

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support

AJ4800



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

| | |
|------------------|---|
| 1 Tärkeää | 2 |
| Turvallisuus | 2 |

| | |
|-------------------------|---|
| 2 Kelloradio | 3 |
| Johdanto | 3 |
| Toimituksen sisältö | 3 |
| Kelloradion yleiskuvaus | 4 |

| | |
|--------------------|---|
| 3 Aloitus | 5 |
| Virtalähde | 5 |
| Ajan määrittäminen | 5 |
| Käynnistäminen | 6 |

| | |
|--|---|
| 4 FM-radion kuunteleminen | 7 |
| FM-antennin valmistelu | 7 |
| FM-radioasemien virittäminen | 7 |
| FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti | 7 |
| FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti | 7 |
| FM-pikavalinta-aseman valitseminen | 8 |
| Äänenvoimakkuuden säätäminen | 8 |

| | |
|--|---|
| 5 Hälytysajan asettaminen | 9 |
| Herätyksen asettaminen | 9 |
| Ajastimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen | 9 |
| Herätyksen torkkutoiminto | 9 |

| | |
|------------------------------|----|
| 6 Muut toiminnot | 10 |
| Ajan heijastaminen | 10 |
| Uniajastimen asettaminen | 11 |
| Näytön kirkkauden säätäminen | 11 |

| | |
|----------------------|----|
| 7 Tuotetiedot | 12 |
| Teknisiä tietoja | 12 |

| | |
|-----------------------|----|
| 8 Vianmääritys | 13 |
|-----------------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| 9 Huomautus | 14 |
| Ympäristöstä huolehtiminen | 14 |

1 Tärkeää

Turvallisuus



Vakava varoitus

- Älä irrota kelloradion koteloä.
- Älä koskaan voitele mitään kelloradion osaa.
- Älä koskaan aseta tuotetta muiden sähkölaitteiden päälle.
- Pidä kelloradio poissa suorasta auringonvalosta tai avotulen tai lämmönlähteiden läheisyydestä.
- Varmista, että virtajohto, liitin tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa kelloradion virtälähteestä.

- Lue nämä ohjeet ja noudata niitä.
- Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
- Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita ja liitiskohtia.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun kelloradio on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, kelloradion sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, kelloradio on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtälähteitä.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, paristojen navat (+ ja -) kelloradion merkintöjen mukaisesti.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
 - Irrota paristot, jos kelloradiota ei käytetä pitkään aikaan.

- Akkuja tai paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
- Kelloradion päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta kelloradion päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen paristolokerossa.

2 Kelloradio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.


Johdanto

Kelloradiolla voit

- kuunnella FM-radiota
- tarkistaa ajan ja
- asettaa kaksi herätystä.


Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

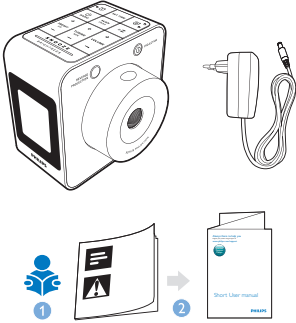


- Kelloradio
- Verkkolaite
- Painetut materiaalit

Kelloradion yleiskuvas

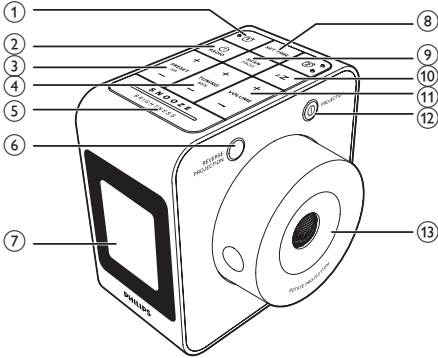

- ① **⏻**
 - Herätyksen 1 tai 2 asettaminen
 - Herätysasetusten näyttö
 - Ajastimen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
- ② **📻 / RADIO**
 - Radion käynnistäminen ja sammuttaminen.
- ③ **+ PRESET/ HR -**
 - Tuntilukeman säätäminen.
 - 12/24 tunnin kellon säätäminen.
 - Pikavalinta-asemien valinta.
 - Radioasemien tallentaminen valitsemalla numero.
- ④ **+ TUNING/ MIN -**
 - Minuuttilukeman säätäminen.
 - 12/24 tunnin kellon säätäminen.
 - FM-radioasemien virittäminen.
- ⑤ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Herätyksen torkkutoiminto.
 - Näytön kirkkauden säätäminen.
- ⑥ **REVERSE PROJECTION**
 - Käännä heijastusta.
- ⑦ **Näyttö**
 - Nykyisen tilan näyttäminen.
- ⑧ **SET TIME**
 - Ajan määrittäminen.

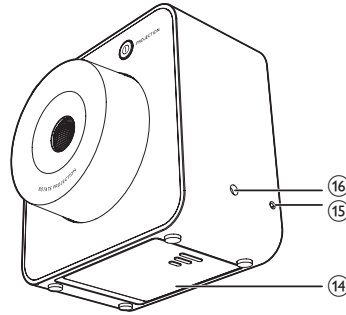

- ⑨ **SCAN/PROG**
 - Radioasemien haku ja tallennus.
- ⑩ **zZ**
 - Uniajastimen määrittäminen
- ⑪ **+ VOLUME -**
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑫ **PROJECTION**
 - Heijastuksen käynnistäminen ja sulkeminen.
- ⑬ **ROTATE PROJECTION**
 - Heijastuksen säätäminen.
- ⑭ **Paristolokero**
 - Pariston asettaminen.
- ⑮ **Radioantenni**
 - FM-radiovastaanoton säätäminen.
- ⑯ **7,5V DC**
 - Virran kytkeminen.

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.


Virtalähde

Tuotteen virtalähteenä voi käyttää joko verkkovirtaa tai paristoja.

Vaihtoehto A: verkkovirta

! Varoitus

- Tuotteen vahingoittamisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa kelloradion takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

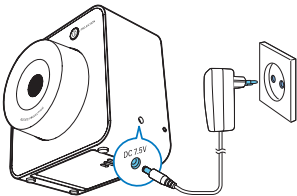


- 1 Liitä verkkolaitteen toinen pää kelloradion takana olevaan **DC 7,5V** -liitäntään.
- 2 Liitä verkkolaitteen virtapistoke pistorasiaan.

Vaihtoehto B: paristot

! Varoitus

- Räjähdyksivaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Räjähdyksen vaara, jos paristot asetetaan paikalleen väärin. Vaihda vain samanlaisen tai vastaavaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: vie käytetyt paristot keräyspisteeseen.

- 1 Avaa kelloradion pohjassa oleva paristolokero.
- 2 Aseta neljä 1,5V R6/UM3/AA -paristoa (ei toimiteta mukana) kuvan mukaisesti siten, että paristojen navat ovat oikein päin (+/-).

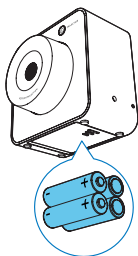

- 3 Sulje paristolokero.
↳ Kelloradio on käyttövalmis.

* Vihje

- Kun pariston virta on lopussa, näkyviin tulee tyhjän pariston kuva.

Ajan määrittäminen

- 1 Siirry ajanasetustilaan painamalla **SET TIME** -painiketta.
- 2 Valitse 12/24 tunnin esitysmuoto painamalla **+ PRESET/ HR --** tai **+ TUNING/ MIN -** -painiketta.
- 3 Vahvista valinta painamalla **SET TIME**.
↳ Tunnit ja minuutit vilkkuvat.
- 4 Määritä tunnit **+ PRESET/ HR --**-painikkeella.
- 5 Määritä minuutit **+ TUNING/ MIN --**-painikkeella.
- 6 Vahvista valinta painamalla **SET TIME**.
↳ Asetettu kellonaika tulee näkyviin.

Käynnistäminen

Avaa radio painamalla ϕ -painiketta.

↳ Laite siirtyy FM-viritintilaan.

Siirtyminen ECO-valmiustilaan


Siirry ECO-valmiustilaan painamalla uudelleen ϕ -painiketta.

↳ Kello (jos määritetty) näytetään.

4 FM-radion kuunteleminen

FM-antennin valmistelu

Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

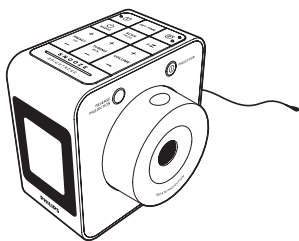

Huomautus

- Vältä häiriöt sijoittamalla antenni mahdollisimman kauas muista sähkölaitteista.

FM-radioasemien virittäminen

- 1 Avaa FM-radio painamalla **RADIO** -painiketta.
- 2 Paina **+ TUNING/ MIN** -painiketta kahden sekunnin ajan.
↳ Kelloradio virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
- 3 Viritä lisää radioasemia toistamalla 2. vaihe.
Kanavan virittäminen manuaalisesti
Valitse taajuus painamalla **+ TUNING/ MIN** -painiketta toistuvasti viritintilassa.

FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti

Huomautus

- Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

Laitteen ollessa FM-viritintilassa, paina **SCAN/ PROG**-painiketta 2 sekuntia.

- ↳ Kelloradio tallentaa löytyneet FM-radioasemat automaattisesti.
- ↳ Ensimmäisen saatavilla olevan radioaseman lähetyksen alku kuuluu automaattisesti.

Vihje

- Voit lopettaa haun painamalla **SCAN/PROG** -painiketta.

FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti

Huomautus

- Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

- 1 FM-radioaseman virittäminen viritintilassa
- 2 Paina **SCAN/PROG**-painiketta.
↳ Pikavalintanumero alkaa vilkkua.
- 3 Valitse numero painamalla toistuvasti **+ PRESET/ HR** -painikkeita.
- 4 Vahvasta painamalla uudelleen **SCAN/ PROG**-painiketta.
- 5 Tallenna toinen asema toistamalla vaiheet 1–4.




Huomautus

- Voit poistaa tallennetun aseman korvaamalla sen uudella asemalla.
- Voit tyhjentää pikavalintaluettelon painamalla painikkeita **SCAN/PROG** ja **zZ** samanaikaisesti 10 sekunnin ajan.

FM-pikavalinta-aseman valitseminen

Valitse pikavalinta-asema painamalla **+ PRESET/HR** --painiketta toistuvasti viritintilassa.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

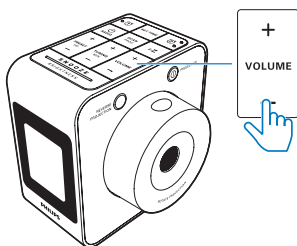

Voit suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta toiston aikana painamalla toistuvasti **+ VOLUME** -painiketta.

5 Hälytysajan asettaminen

Herätyksen asettaminen

Voit määrittää kaksi herätysaikaa.



Huomautus

- Varmista, että olet asettanut kellonajan oikein.

- 1 Aktivoi herätystila painamalla - tai -painiketta kahden sekunnin ajan.
↳ Tunnit ja minuutit sekä herätyskuvake (tai) alkavat vilkkua.
- 2 Määritä tunnit + **PRESET/ HR** --painikkeella.
- 3 Määritä minuutit + **TUNING/ MIN** --painikkeella.
- 4 Vahvasta painamalla - tai -painiketta.
- 5 Voit valita herätysäänien lähteeksi viimeksi kuunnellun FM-aseman tai summerin painamalla painiketta + **PRESET/ HR** - tai + **TUNING/ MIN** -.
- 6 Vahvasta painamalla - tai -painiketta.



Vihje

- Herätys on hellävarainen, sillä hälytyksen äänenvoimakkuus lisääntyy vähitellen.
- Jos herätyksen lähteeksi valitaan FM-viritin, mutta kuuntelet FM-radiota herätyksen aikaan, herätyksen lähteeksi aktivoidaan viritin sijaan summeri.

Ajastimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

Ota uniajastin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla - tai -painiketta toistuvasti.

- ↳ tai -kuvake tulee näkyviin, jos uniajastin on käytössä ja häviää, jos se on pois käytöstä.
- Lopeta herätys painamalla painiketta tai .
- ↳ Herätys toistuu seuraavina päivinä.

Herätyksen torkkutoiminto

Paina herätysäänien soidessa **SNOOZE**-painiketta.


- ↳ Herätys siirtyy torkkutilaan ja käynnistyy uudelleen yhdeksän minuutin kuluttua.

6 Muut toiminnot


Ajan heijastaminen

Kellossa on ainutlaatuinen heijastustoiminto, jonka avulla voit heijastaa ajan pimeässä esimerkiksi seinälle.


- 1 Käynnistä heijastus painamalla **PROJECTION**-painiketta.
↳ Heijastuslinssi syttyy.

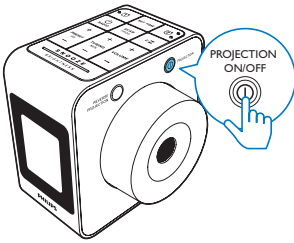


- 2 Etsi sopiva heijastuspinta (enintään 100 astetta vasemmalle tai 100 astetta oikealle) kiertämällä **ROTATE PROJECTION** -nuppia.

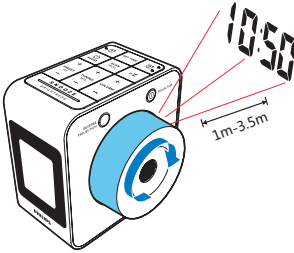

- 3 Säädä heijastuskulmaa hieman (enintään 60 astetta vasemmalle tai 60 astetta oikealle) kiertämällä **ROTATE PROJECTION**-nuppia.

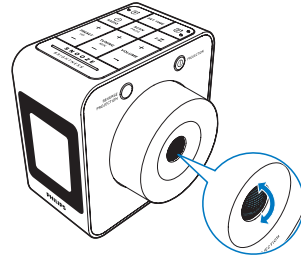

- 4 Käännä heijastus tarvittaessa päinvastaiseksi painamalla **REVERSE PROJECTION**-painiketta.


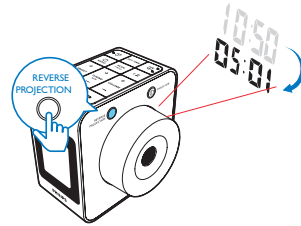


- 5 Sammuta heijastus painamalla uudelleen **PROJECTION**-painiketta.
↳ Heijastuslinssi sammuu.

Huomautus

- Kun käytät laitetta paristoilla, heijastus syttyy vain 10 sekunniksi painettuasi **PROJECTION**-painiketta. Heijastustoimintoa ei voi käyttää, kun paristojen virta on vähissä.
- Jos haluat käyttää heijastusta pitkiä aikoja, liitä laite verkkovirtaan.
- Silmien suojaamiseksi kellonajan tai herätyksen asetuksen yhteydessä heijastus kytkeytyy pois käytöstä.
- On suositeltavaa käyttää ajan heijastusta hämärässä ympäristössä.

Uniajastimen asettaminen

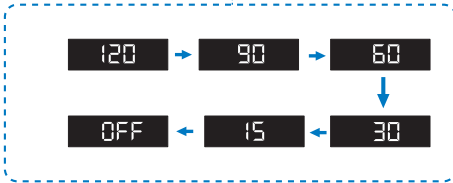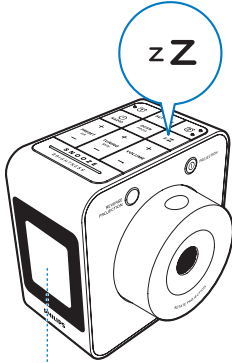

Valitse uniajastimen jakso (minuuteissa) painamalla toistuvasti **zZ** -painiketta.
↳ Kelloradio siirtyy automaattisesti valmiustilaan valitun ajanjakson jälkeen.

Uniajastimen poistaminen käytöstä:

Paina painiketta **zZ** uniajastintilassa toistuvasti, kunnes näytössä näkyy **[OFF]** (pois käytöstä).

Vihje

- Jos laitetta ei käytetä 10 sekuntiin, kun laitetta käytetään paristoilla, taustavalo sammuu automaattisesti paristojen virran säästämiseksi. Voit käynnistää sen uudelleen painamalla mitä tahansa painiketta.

Näytön kirkkauden säätäminen

Voit säätää näytön kirkkautta painamalla **BRIGHTNESS**-painiketta toistuvasti.

- Korkea
- Keskitaso
- Matala

7 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Ilmoitettu lähtöteho | 0,4 W RMS |
| Taajuusvaste | 75 Hz – 12,5 KHz, ±3 dB |

Viritin

| | |
|---|--------------|
| Viritysalue (FM) | 87,5–108 MHz |
| Virityskaavio | 50 kHz |
| – Mono, 26 dB signaali- kohina-suhde | < 22 dBf |
| Haun valittavuus | <35 dBf |
| Harmoninen kokonaishäiriö | <2 % |
| Signaali–kohina-suhde | >50 dB |

Kaiutin

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Kaiuttimen impedanssi | 8 ohmia |
| Kaiutinelementti | 1 × 2,25" koko äänialue |
| Herkkyyks | 83 ± 3 dB/m/W |

Yleistä

| | |
|--|---|
| Virtalähde | |
| – verkkovirta (verkkolaite) | Merkki: PHILIPS |
| | Malli: GQ05-075025- AG |
| | Tulo: 100– 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A (enintään) |
| | Lähtö: DC 7,5 V, 250 mA |
| - paristo | 4 AA-paristoa (ei sisälly pakkaukseen) |
| Virrankulutus käytössä | 1 W |
| Virrankulutus ECO Power -valmiustilassa | < 1 W |
| Mitat – päälaitte (L x K x S) | 76 x 104 x 100 mm |
| Paino – päälaitte | 0,3 kg |

8 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.
- Aseta paristot kuvan osoittamalla tavalla siten, että niiden navat ovat oikein päin (+/-).
- Vaihda paristo.

Kelloradio ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Avaa sen jälkeen kelloradio uudelleen.

Huono radion kuuluvuus

- Vältä radion aiheuttamat häiriöt pitämällä kelloradio poissa muiden elektronisten laitteiden läheisyydestä.
- Vedä antenni ääriasentoon ja säädä sen asentoa.

Herätys ei toimi

- Aseta kello/herätys oikein.

Heijastusta ei voi käyttää.

- Paristojen virta on vähissä. Vaihda paristot tai kytke laite verkkovirtaan.

9 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Gibson Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin muiden säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), paperimassaan (pehmuste) ja polyeteeniin (pussit, suojamuoviarkki).



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility
of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in
relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used under license.

AJ4800_12_UM_V4.0

