

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/support

Klausimai?
Susisieki-
te su Philips

**Laikrodis –
radijo imtuvas**
AJ4800/12



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbu.....	3
Saugumas.....	3
2. Jūsų laikrodis – radijo imtuvas.....	4
Įžanga.....	4
Ką rasite dėžutėje.....	4
Laikrodžio – radijo imtuvo apžvalga.....	5
3. Nuo ko pradėti	6
Energijos tiekimas	6
Nustatykite laiką	7
Įjunkite	7
4. Klausykitės FM radijo	8
Paruoškite FM anteną.....	8
Nustatykite FM radijo stotis	8
Automatiškai išsaugokite FM radijo stotis.....	8
Išsaugokite FM radijo stotis rankiniu būdu	8
Pasirinkite išsaugotą FM radijo stotį	9
Pareguliuokite garsumą	9
5. Nustatykite žadintuvą – laikmatį	10
Nustatykite žadintuvą.....	10
Įjunkite / išjunkite žadintuvą	10
Atidėkite žadintuvą.....	10
6. Kitos funkcijos	11
Projektuokite laiką ant kito paviršiaus	11
Nustatykite miego laikmatį.....	12
Pareguliuokite ekrano ryškumą	12
7. Prietaiso informacija.....	13
Techniniai duomenys.....	13
8. Problemų sprendimas	14
9. Pastaba	15
Rūpinimasis aplinka	15

1. Svarbu

Saugumas



Įspėjimas

- Niekuomet neardykite šio laikrodžio – radijo imtuvo korpuso.
 - Jokių šio laikrodžio – radijo imtuvo dalių sutepti nereikia.
 - Niekuomet nestatykite šio laikrodžio – radijo imtuvo ant kitos elektroninės įrangos.
 - Laikykite šį laikrodį – radijo imtuvą atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
 - Užtikrinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti elektros laidą, kištuką ar adapterį, kad galėtumėte atjungti laikrodžio–radijo imtuvo energijos tiekimą.
- Perskaitykite šias instrukcijas ir laikykitės jų.
 - Užtikrinkite, kad aplink prietaisą yra pakankamai erdvės ventilacijai.
 - Apsaugokite elektros laidą, kad ant jo nebūtų mindoma ar būtų pavojus kitaip jį pažeisti, ypač prie jungiklių, jungčių ir lizdų, kur laidai prijungiami prie šio laikrodžio – radijo imtuvo.
 - Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotus meistrus. Taisyti reikia, jei laikrodis – radijo imtuvas buvo bet koku būdu pažeistas, pavyzdžiui, ant jo buvo išpiltas skystis, nukrito koks nors daiktas, prietaisas pateko į lietų ar drėgmę, veikia netinkamai arba buvo numestas.
 - Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.
 - Naudokite tik tuos energijos šaltinius, kurie yra nurodyti šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje.
 - Atjunkite šį laikrodį – žadintuvą nuo elektros tinklo, kai žaibuoja arba jei prietaiso nenaudosite ilgą laiką.

- Baterijų naudojimo PERSPĖJIMAS – norėdami apsisaugoti nuo baterijų pratekėjimo, kuris gali sukelti kūno sužeidimus, turto sugadinimą ar žalą laikrodžiui – radijo imtuvui:
 - Įdėkite baterijas teisingai, atsižvelgdami į + ir -, kaip pažymėta prietaise;
 - Nemaišykite baterijų (senų su naujomis ar anglies su šarminėmis ir t.t.);
 - Išimkite baterijas, jei laikrodžio–radijo imtuvo nenaudosite ilgą laiką;
 - Baterijų nelaikykite dideliame karštyje, tokiaime kaip tiesioginiai saulės spinduliai, ugnis ar panašiai.
- Ant laikrodžio – radijo imtuvo niekas neturėtų lašėti ar taškytis.
- Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant laikrodžio – radijo imtuvo (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).
- Kur Direct Plug-in adapteris yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis ir lengvai pasiekiamas.



Pastaba

- Informacinė prietaiso plokštelė yra prietaiso baterijų skyrelyje.

2. Jūsų laikrodis – radijo imtuvas

Sveikiname su nauju pirkiniu, ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.



Įžanga

Naudodamiesi šiuo laikrodžiu – radijo imtuvu, jūs galite:

- klausytis FM radijo stočių;
- matyti laiką;
- nustatyti du žadintuvus.


Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite pakuotės turinį:

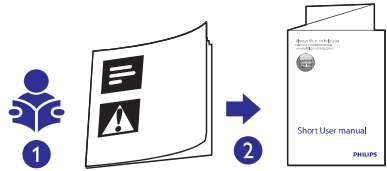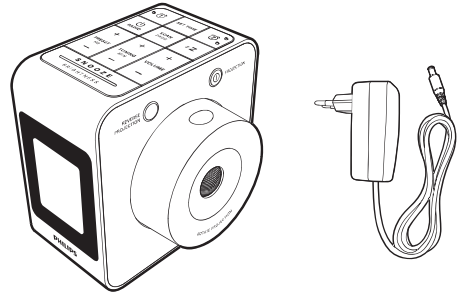

- Laikrodis – radijo imtuvas;
- Elektros energijos adapteris;
- Spausdinta medžiaga.

Laikrodžio – radijo imtuvo apžvalga

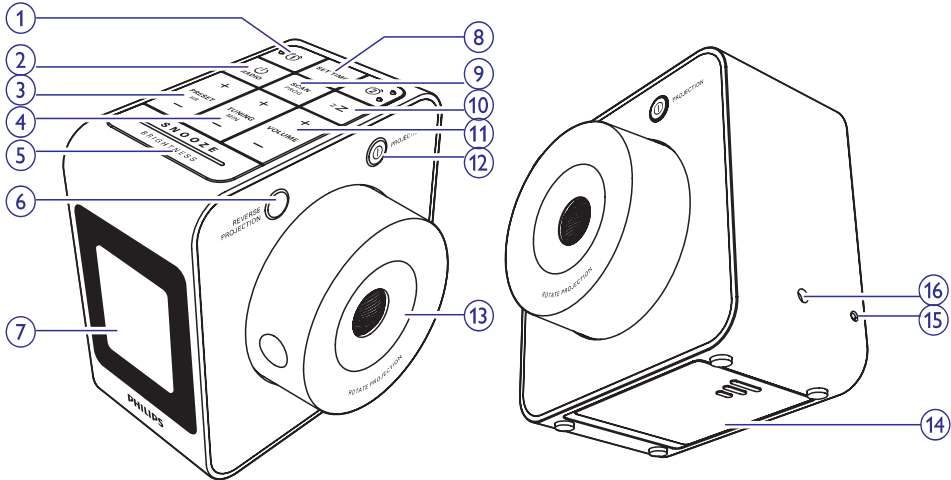

1.

- Nustatyti pirmą arba antrą žadintuvą.
- Peržiūrėti žadintuvo nustatymus.
- Įjungti arba išjungti žadintuvą.

2. / RADIO

- Įjungti arba išjungti radiją.

3. + PRESET/HR –

- Nustatyti valandas.
- Pasirinkti 12 arba 24 valandų formatą.
- Pasirinkti užprogramuotas radijo stotis.
- Pasirinkti numerį, kuriuo norite išsaugoti radijo stotį.

4. + TUNING/ MIN –

- Nustatyti minutes.
- Pasirinkti 12 arba 24 valandų formatą.
- Nustatyti FM radijo stotis.

5. SNOOZE/BRIGHTNESS

- Atidėti žadintuvo skambėjimą.
- Poreguliuoti ekrano ryškumą.

6. REVERSE PROJECTION

- Apversti projekciją.

7. Ekranėlis

- Rodo dabartinę prietaiso būseną.

8. SET TIME

- Nustatyti laiką.

9. SCAN/PROG

- Ieškoti ir išsaugoti radijo stotis.

10. Z Z

- Nustatyti miego laikmatį.

11. + VOLUME –

- Poreguliuoti garsumą.

12. PROJECTION

- Įjungti arba išjungti projekciją.

13. ROTATE PROJECTION

- Šiek tiek pakoreguoti projekciją.

14. Baterijų skyrelis

- Įdėti baterijas.

15. Laidinė antena

- Pagerinti FM radijo priėmimą.

16. DC 7,5V

- Prijungti elektros energijos tiekimą.

3. Nuo ko pradėti

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.


Energijos tiekimas

Elektros tinklo ar baterijų energija gali būti naudojama kaip energijos šaltinis.

Variantas A: Elektros tinklo energija

! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitinkinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą šio prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimo laidą, visuomet traukite laikydami už kištuko, o ne už laido.

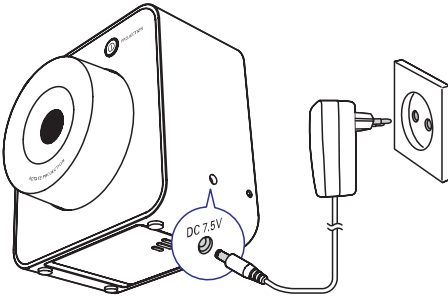


1. Prijunkite vieną adapterio laido galą prie **DC 7,5V** lizdo laikrodžio – radijo imtuvo galinėje dalyje.
2. Prijunkite kitą adapterio laido galą į elektros lizdą sienoje.

Variantas B: Baterijų energija

! Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas atokiau nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekuomet nemeskite baterijų į ugnį.
- Sprogimo pavojus, jei baterijos yra netinkamai pakeičiamos. Pakeiskite tik tokiomis pačiomis arba to paties tipo baterijomis.
- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad jomis reikia tinkamai atsikratyti.

1. Atidarykite baterijų skyrelį, esantį laikrodžio – žadintuvo apatinėje dalyje.
2. Įdėkite keturias 1,5 V R6/UM3/AA tipo baterijas (nepriedamos), atsižvelgdami į poliškumą (+/-), kaip nurodyta.

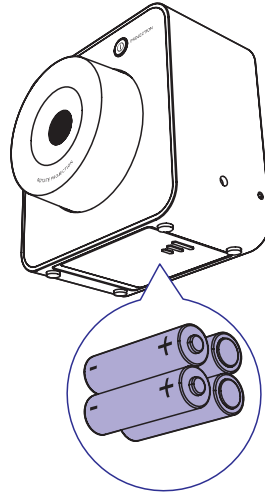

3. Uždarykite baterijų skyrelį.
↳ Laikrodis – žadintuvas yra paruoštas naudoti.


* Patarimas

- Kai baterijos baigia išsikrauti, baterijos indikatorius rodomas.


Nustatykite laiką

1. Spauskite **SET TIME**, norėdami aktyvuoti laikrodžio nustatymo režimą.
2. Spauskite + **PRESET/HR** – arba + **TUNING/MIN** –, norėdami nustatyti 12 arba 24 valandų formatą.
3. Spauskite **SET TIME**, norėdami patvirtinti.
↳ Valandų ir minučių skaitmenys mirksi.
4. Spauskite + **PRESET/HR** –, norėdami nustatyti valandas.
5. Spauskite + **TUNING/MIN** –, norėdami nustatyti minutes.
6. Spauskite **SET TIME**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatytas laikas rodomas.

Ijunkite

Spauskite , norėdami įjungti radiją.
↳ Prietaisas persijungia į FM imtuvo režimą.


Perjunkite į ECO budėjimo režimą

Spauskite  dar kartą, norėdami perjungti prietaisą į ECO budėjimo režimą.
↳ Laikrodis (jei nustatytas) rodomas.

4. Klausykite FM radijo

Paruoškite FM anteną

Geresniam priėmimui, pilnai ištempkite ir pareguliuokite laidinę anteną.

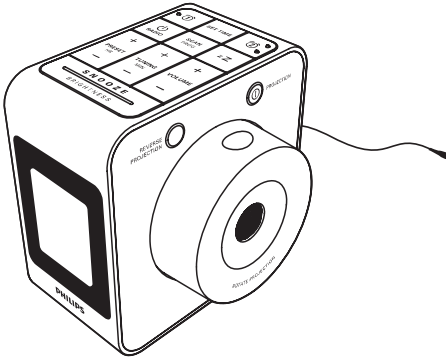

Pastaba

- Norėdami išvengti trikdžių, anteną laikykite kuo atokiau nuo kitų elektros prietaisų.

Nustatykite FM radijo stotis

1. Spauskite **RADIO**, norėdami įjungti FM radijo imtuvą.
2. Nuspauskite ir palaikykite **+ TUNING/ MIN** – dvi sekundes.
 - ↳ Laikrodis – radijo imtuvas automatiškai suranda stotį su pakankamai stipriu signalu.
3. Pakartokite 2 žingsnį, norėdami surasti daugiau radijo stočių.

Norėdami rankiniu būdu surasti radijo stotį:

Imtuvo režime, spauskite **+ TUNING/ MIN** – pakartotinai, kol rasite reikiamą dažnį.

Automatiškai išsaugokite FM radijo stotis

Pastaba

- Jūs galite išsaugoti ne daugiau kaip 30 FM radijo stočių.

FM imtuvo režime, nuspauskite ir palaikykite **SCAN/ PROG** dvi sekundes.

- ↳ Laikrodis – radijo imtuvas išsaugo visas galimas FM radijo stotis.
- ↳ Pirmą išsaugotą radijo stotį ima groti automatiškai.

Patarimas

- Norėdami sustabdyti pilną skanavimą, spauskite **SCAN/PROG**.

Išsaugokite FM radijo stotis rankiniu būdu

Pastaba

- Jūs galite išsaugoti ne daugiau kaip 30 FM radijo stočių.

1. FM imtuvo režime, nustatykite pageidaujimą FM radijo stotį.
2. Spauskite **SCAN/PROG**.
 - ↳ Stoties numeris ima mirksėti.
3. Spauskite **+ PRESET/HR** – pakartotinai, norėdami pasirinkti numerį.
4. Spauskite **SCAN/PROG** dar kartą, norėdami patvirtinti.
5. Pakartokite 1-4 žingsnius, norėdami išsaugoti kitas radijo stotis.

... Klausykite FM radijo



Pastaba

- Norėdami ištrinti išsaugotą radijo stotį, išsaugokite naują stotį jos vietoje.
- Norėdami ištrinti visą stočių sąrašą, nuspauskite ir palaikykite **SCAN/PROG** ir **Z** kartu 10 sekundžių.

Pasirinkite išsaugotą FM radijo stotį

FM imtuvo režime, spauskite **+ PRESET/HR** – pakartotinai, norėdami pasirinkti išsaugotą radijo stotį.

Pareguliuokite garsumą

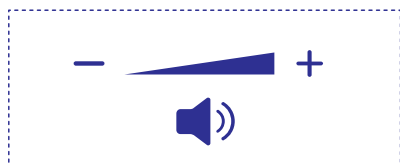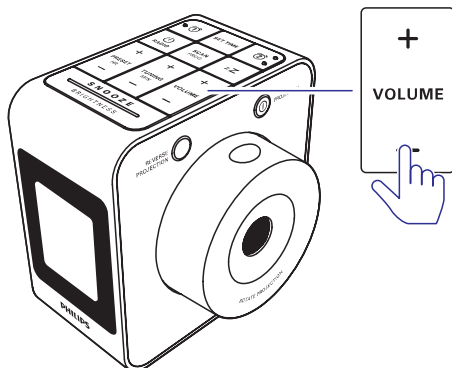

Klausydamiesi FM radijo, spauskite **+ VOLUME** – pakartotinai, norėdami padidinti arba sumažinti garsumą.

5. Nustatykite žadintuvą – laikmatį

Nustatykite žadintuvą

Jūs galite nustatyti du žadintuvus, kad jie skambėtų skirtingu metu.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad laikrodis yra nustatytas teisingai.

1. Nuspauskite ir palaikykite arba dvi sekundes, kad aktyvuotumėte žadintuvo nustatymo režimą.
 - ↳ Valandų ir minučių skaičiai bei žadintuvo piktograma (arba) ima mirksėti.
2. Spauskite + **PRESET/HR** –, norėdami nustatyti valandas.
3. Spauskite + **TUNING/MIN** –, norėdami nustatyti minutes.
4. Spauskite arba , norėdami patvirtinti.
5. Spauskite + **PRESET/HR** – arba + **TUNING/MIN** –, norėdami pasirinkti žadintuvo skambučio šaltinį: pypsėjimą ar paskutinę klausytą radijo stotį.
6. Spauskite arba , norėdami patvirtinti.



Patarimas

- Žadintuvo garsumas didėja palaipsniui, kad švelniai jus pažadintų.
- Maksimalus radijo žadintuvo garsumas priklauso nuo to, koks garsumas buvo nustatytas kai paskutinį kartą klausėtės radijo. Jūs taip pat galite tai pareguliuoti naudodami + **VOLUME** – mygtuką, tačiau pypsėjimo garsumo reguliuoti negalite.
- Jei FM imtuvus yra pasirinktas kaip žadintuvo šaltinis, o jūs jau klausote radijo tuo metu, kai žadintuvus turi skambėti, tuomet pypsėjimas bus aktyvuotas.

Ijunkite / išjunkite žadintuvą

Spauskite arba pakartotinai, norėdami įjungti arba išjungti žadintuvą.

- ↳ arba yra rodomas ekrane, jei žadintuvus įjungtas ir pradingsta, kai išjungiamas.
- Norėdami sustabdyti žadintuvo skambėjimą, spauskite atitinkamai arba .
- ↳ Žadintuvus vėl skambės kitą dieną.

Atidėkite žadintuvą

Kai žadintuvus skamba, spauskite **SNOOZE**.


- ↳ Žadintuvo garsas nutildomas ir vėl ima skambėti po 9 minučių.

6. Kitos funkcijos


Projektuokite laiką ant kito paviršiaus

Projektuodamas laikrodį ant paviršiaus, tokio kaip siena, šis laikrodis – radijo imtuvas leidžia jums unikaliai matyti laiką tamsoje.


1. Spauskite **PROJECTION**, norėdami įjungti projekciją.
↳ Projektoriaus lęšis įsijungia.

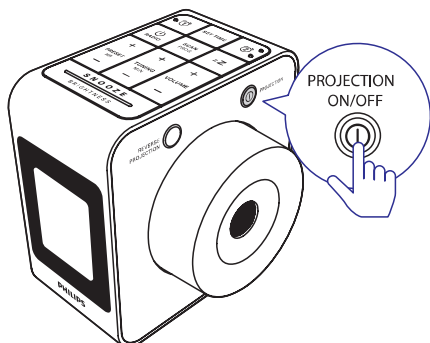


2. Pasukite **ROTATE PROJECTION** jungiklį, norėdami surasti tinkamiausią poziciją projekcijai (maksimaliai 100 laipsnių į kairę arba 100 laipsnių į dešinę).

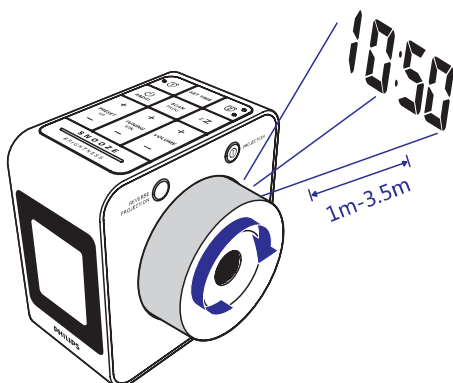

3. Pasukite ratuką, esantį ant **ROTATE PROJECTION** jungiklio, norėdami šiek tiek pareguliuoti projekcijos kampą (maksimaliai 60 laipsnių į kairę ar 60 laipsnių į dešinę).

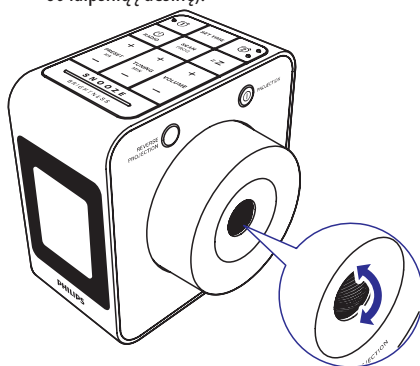

4. Spauskite **REVERSE PROJECTION**, norėdami apversti projekciją (jei reikia).


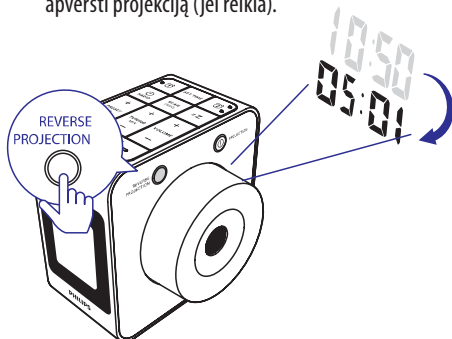


5. Spauskite **PROJECTION** dar kartą, norėdami išjungti projekciją.
↳ Projektoriaus lęšis išsijungia.

Pastaba

- Baterijų naudojimo režime, projekcija įsijungia 10-iai sekundžių tuomet, kai paspaudžiate **PROJECTION**. Jūs negalite naudotis projekcijos funkcija, kai baterijos baigia išsikrauti.
- Norėdami naudotis ilgalaikę projekcija, naudokite elektros tinklo energiją.
- Laiko ar žadintuvo nustatymo metu, projekcija išjungiama, kad būtų apsaugotos jūsų akys.
- Projektuojamas laikas geriausiai matomas mažo apšviestumo sąlygomis.

Nustatykite miego laikmatį

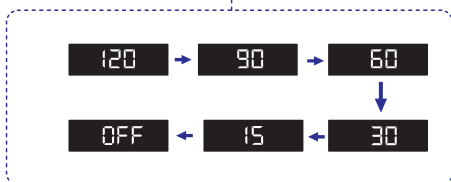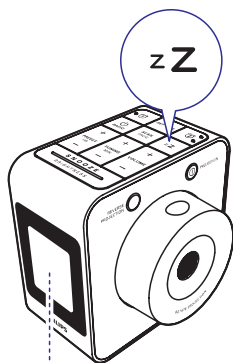

Spauskite **z Z** pakartotinai, norėdami pasirinkti miego laikmačio trukmę (minutėmis).

- ↳ Šis laikrodis – radijo imtuvas persijungs į budėjimo režimą automatiškai, praėjus nustatytam laikui.

Norėdami išjungti miego laikmatį:

Miego laikmačio režime spauskite **z Z** pakartotinai, kol **[OFF]** (išjungta) parodoma.

Pareguliuokite ekrano ryškumą

Spauskite **BRIGHTNESS** pakartotinai, norėdami pasirinkti ekrano ryškumo lygį:

- Ryškus
- Vidutinis
- Neryškus

Patarimas

- Kai naudojate baterijų energiją ir nieko nedaroma 10 sekundžių, apšvietimas išsijungia automatiškai, kad būtų taupoma baterijų energija. Jūs galite paspausti bet kurį mygtuką, kad jis vėl įsijungtų.

7. Prietaiso informacija



Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Išvesties galia	0,4 W RMS
Dažnis	75 Hz – 12.5 KHz, ± 3 dB

Imtuvas

Imtuvo diapazonas (FM)	87,5 – 108 MHz
Reguliuavimo žingsnis	50 KHz
- Mono, 26 dB signalo / triukšmo santykis	<22 dBf
Paiėškos jautrumas	<35 dBf
Bendras harmoninis iškraipymas	<2%
Signalu / triukšmo santykis	>50 dB

Garsiakalbis

Garsiakalbio varža	8 Ω
Garsiakalbio tvarkyklė	1 x 2,25" pilnos apimties
Jautrumas	83 \pm 3 dB/m/W

Bendra informacija

Energijos tiekimas (adapteris)	Prekės ženklas: Philips Modelis: GQ05-075025-AG Įvestis: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 0,3 A MAX Išvestis: DC 7,5V, 250 mA
Baterijos	4 AA baterijos (nepriedamos)
Energijos suvartojimas veikimo metu	1 W
Energijos suvartojimas ECO budėjimo režime	< 1 W
Matmenys – pagrindinio prietaiso (plotis x aukštis x gylis)	76 x 104 x 100 mm
Svoris – pagrindinio prietaiso	0,3 kg

8. Problemų sprendimas



Įspėjimas

- Niekuomet neardykite prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojate šią sistemą, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/support). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad AC srovės laidas prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad elektros lizdas veikia.
- Įdėkite baterijas atsižvelgdami į poliškumą (+/-), kaip nurodyta.
- Pakeiskite baterijas.

Laikrodis – radijo imtuvas nereaguoja

- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, prijunkite vėl ir įjunkite prietaisą.

Prastas radijo priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp laikrodžio – radijo imtuvo ir kitų elektronikos prietaisų, kad išvengtumėte radijo trikdžių.
- Pilnai ištempkite anteną ir pareguliuokite antenos padėtį.

Žadintuvas neveikia

- Teisingai nustatykite laikrodį ir žadintuvą.

Negaliu naudotis projekcija

- Baterijos baigia išsikrauti. Pakeiskite baterijas arba perjunkite prietaisą į elektros tinklo energijos naudojimą.

9. Pastaba

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Gibson Innovations, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.



Šis prietaisas atitinka Europos Bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.

Rūpinimasis aplinka

Atsikratymas atitarnavusiu produktu ir baterija



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų ir dalių, kurios gali būti perdirbtos ir panaudotos dar kartą.



Jei šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka Europos direktyvą 2012/19/EU. Pasidomėkite apie vietinę atskirą surinkimo sistemą elektriniams ir elektroniniams prietaisams. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis butinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), popieriaus masė (apsauga) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota įmonė. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, panaudotų baterijų ir senos įrangos išmetimą.




2015 © Gibson Innovations Limited. Visos teisės saugomos.

Šis prietaisas buvo pagamintas ir yra parduodamas "Gibson Innovations Ltd." atsakomybėje ir "Gibson Innovations Ltd." yra garantas, susijęs su šiuo prietaisu.

Philips ir Philips skydo emblema yra registruoti ženklai, priklausantys Koninklijke Philips N.V. ir naudojami pagal licenciją iš Koninklijke Philips N.V.

AJ4800_12_UM_V2.0

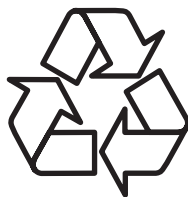

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>