

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support

AJ4800



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2

2	Uw klokradio	3
	Introductie	3
	Wat zit er in de doos?	3
	Overzicht van de klokradio	4

3	Aan de slag	5
	Stroomvoorziening	5
	Tijd instellen	5
	Inschakelen	6

4	Naar FM-radio luisteren	7
	FM-antenne voorbereiden	7
	Op FM-radiozenders afstemmen	7
	FM-radiozenders automatisch opslaan	7
	FM-radiozenders handmatig opslaan	7
	Een FM-voorkeuzezender selecteren	8
	Volume aanpassen	8

5	De alarmtimer instellen	9
	Het alarm instellen	9
	De alarmtimer activeren en deactiveren	9
	Sluimerfunctie	9

6	Andere functies	10
	De tijd op een oppervlak projecteren	10
	De slaaptimer instellen	11
	De helderheid van het display aanpassen	11

7	Productinformatie	12
	Specificaties	12

8	Problemen oplossen	13
----------	---------------------------	----

9	Kennisgeving	14
	De zorg voor het milieu	14

1 Belangrijk

Veiligheid



Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van deze klokradio.
 - Geen enkel deel van de klokradio hoeft te worden gesmeerd.
 - Plaats de klokradio nooit op andere elektrische apparatuur.
 - Houd deze klokradio uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
 - Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van de klokradio uit te schakelen.
- Lees en volg deze instructies.
 - Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rond het product is voor ventilatie.
 - Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit de klokradio komt.
 - Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer de klokradio, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in de klokradio is gekomen of er een voorwerp op de klokradio is gevallen, wanneer de klokradio is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer de klokradio niet goed functioneert of wanneer deze is gevallen.
 - Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
 - Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
 - Haal de stekker van deze klokradio uit het stopcontact bij onweer of wanneer de klokradio gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
 - **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden

tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of de klokradio:

- Plaats de batterijen correct met + en - zoals staat aangegeven op de klokradio.
- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Verwijder de batterijen wanneer de klokradio lange tijd niet wordt gebruikt.
- De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
- Stel de klokradio niet bloot aan vocht.
- Plaats niets op de klokradio dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Wanneer de stekker van de Direct plug-in adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich in het batterijcompartiment van het product.

2 Uw klokradio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.


Introductie

Met deze klokradio kunt u:

- naar FM-radio luisteren;
- zien hoe laat het is, en
- twee alarmen instellen.



Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

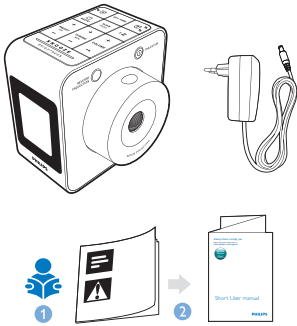

- Klokradio
- Voedingsadapter
- Gedrukt materiaal

Overzicht van de klokradio

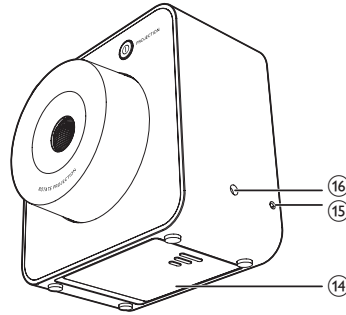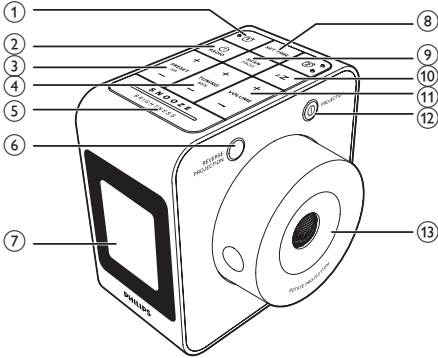

① Alarm

- Hiermee kunt u Alarm 1 of Alarm 2 instellen.
- Hiermee geeft u de alarminstellingen weer.
- De alarmtimer activeren en deactiveren.

② /RADIO

- Hiermee schakelt u de radio in of uit.

③ + PRESET/ HR -

- Hiermee stelt u de uren in.
- Hiermee stelt u de 12- of 24-uursindeling in.
- Voorkeuzezenders selecteren.
- Een nummer selecteren om radiozenders op te slaan.

④ + TUNING/ MIN -

- Hiermee stelt u de minuten in.
- Hiermee stelt u de 12- of 24-uursindeling in.
- Op FM-radiozenders afstemmen.

⑤ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Sluimerfunctie.
- De helderheid van het display aanpassen.

⑥ REVERSE PROJECTION

- Hiermee keert u de projectie om.

⑦ Display

- Hiermee geeft u de huidige status weer.

⑧ SET TIME

- De tijd instellen.

⑨ SCAN/PROG

- Radiozenders scannen en opslaan.

⑩ zZ

- Hiermee stelt u de sleeptimer in.

⑪ + VOLUME -

- Hiermee past u het volume aan.

⑫ PROJECTION

- Projectie in- of uitschakelen.

⑬ ROTATE PROJECTION

- Projectie aanpassen.

⑭ Batterijvak

- Batterij plaatsen.

⑮ Antenne

- FM-radio-ontvangst verbeteren.

⑯ 7,5V gelijkstroom

- Sluit de netspanning aan.

3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.


Stroomvoorziening

Zowel netspanning als batterijen kunnen als voeding van dit product worden gebruikt.

Optie A: netspanning

! Let op

- Risico op beschadiging! Controleer of het voltage van de voedingsbron overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de klokradio.
- Risico op elektrische schok! Wanneer u de stekker ontkoppelt, moet u altijd aan de stekker zelf trekken. Trek nooit aan het snoer.

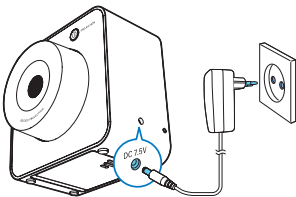


- 1 Sluit één uiteinde van de netspanningsadapter aan op de **7,5V**-aansluiting aan de achterkant van de klokradio.
- 2 Steek het andere uiteinde van de netspanningsadapter in het stopcontact.

Optie B: batterijstroom

! Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Als de batterijen incorrect worden vervangen is er gevaar voor explosie. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- De batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet bij het gewone huisvuil worden gedaan.

- 1 Open het batterijcompartiment aan de onderkant van de klokradio.
- 2 Plaats 4 R6/UM3/AA-batterijen van 1,5V (niet meegeleverd) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.

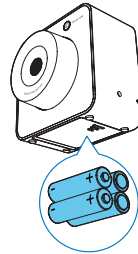

- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.
↳ U kunt de klokradio nu gebruiken.

* Tip

- Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt het pictogram dat de batterij bijna leeg is weergegeven.

Tijd instellen

- 1 Druk op **SET TIME** om de modus voor het instellen van de tijd te activeren.
- 2 Druk op **+ PRESET/ HR -** of **+ TUNING/ MIN -** om de 12- of 24-uursindeling in te stellen.

- 3 Druk ter bevestiging op **SET TIME**.
↳ Het uur en de minuten knipperen.
- 4 Druk op + **PRESET/ HR** - om het uur in te stellen.
- 5 Druk op + **TUNING/ MIN** - om de minuten in te stellen.
- 6 Druk ter bevestiging op **SET TIME**.
↳ De ingestelde tijd wordt weergegeven.

Inschakelen

Druk op ϕ om de radio in te schakelen.

- ↳ Het product schakelt over naar de FM-tuner-modus.

De energiebesparende stand-bymodus inschakelen


Druk nogmaals op ϕ om naar de energiebesparende stand-bystand te schakelen.

- ↳ De klok (indien ingesteld) wordt weergegeven.

4 Naar FM-radio luisteren

FM-antenne voorbereiden

Trek voor een betere ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie aan.

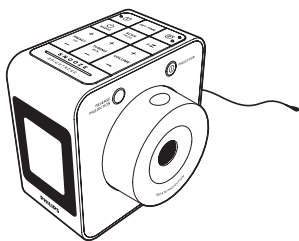

Opmerking

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van andere elektronische apparaten om storing te voorkomen.

Op FM-radiozenders afstemmen

- 1 Druk op **RADIO** om FM-radio in te schakelen.
- 2 Houd **+ TUNING/ MIN** - twee seconden ingedrukt.
 - ↳ De klokradio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer radiozenders af te stemmen.

Handmatig afstemmen op een zender:

Druk in de tunermodus herhaaldelijk op **+ TUNING/ MIN** - om een frequentie te selecteren.

FM-radiozenders automatisch opslaan

Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-radiozenders opslaan.

Houd in de FM-tunermodus **SCAN/PROG** twee seconden ingedrukt.

- ↳ De klokradio slaat alle beschikbare FM-radiozenders automatisch op.
- ↳ De eerste beschikbare zender wordt automatisch afgespeeld.

Tip

- Druk op **SCAN/PROG** om het volledig scannen te stoppen.

FM-radiozenders handmatig opslaan

Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-radiozenders opslaan.

- 1 Stem in de tunermodus af op een FM-radiostation.
- 2 Druk op **SCAN/PROG**.
 - ↳ Het voorkeuzenummer gaat knippen.
- 3 Druk herhaaldelijk op **+ PRESET/ HR** - om een nummer te selecteren.
- 4 Druk nogmaals op **SCAN/PROG** om te bevestigen.
- 5 Herhaal stap 1 t/m 4 om andere zenders op te slaan.


Opmerking

- Om een opgeslagen zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op.
- Als u de lijst met voorkeuzezenders wilt wissen, houdt u **SCAN/PROG** en **zZ** 10 seconden tegelijk ingedrukt.

Een FM-voorkeuzezender selecteren

Druk in de tunermodus herhaaldelijk op **+** **PRESET/ HR** - om een voorkeuzezender te selecteren.

Volume aanpassen

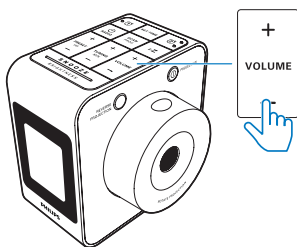

Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **+** **VOLUME** - om het volume te verhogen of te verlagen.

5 De alarmtimer instellen

Het alarm instellen

U kunt twee alarmen op verschillende tijden instellen.



Opmerking

- Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.

- 1 Houd of twee seconden ingedrukt om de modus voor het instellen van het alarm te activeren.
↳ Het tijdsdisplay en het alarmpictogram (of) beginnen te knipperen.
- 2 Druk op + **PRESET/ HR** - om het uur in te stellen.
- 3 Druk op + **TUNING/ MIN** - om de minuten in te stellen.
- 4 Druk ter bevestiging op of .
- 5 Druk op + **PRESET/ HR** - of + **TUNING/ MIN** - om de alarmbron te selecteren: de laatst beluisterde FM-zender of de zoemer.
- 6 Druk ter bevestiging op of .



Tip

- Het volume van het weksignaal neemt geleidelijk toe zodat u rustig wakker kunt worden.
- Als FM-tuner als alarmbron is geselecteerd, maar u op de ingestelde wektijd naar FM-radio luistert, wordt de zoemer geactiveerd.

De alarmtimer activeren en deactiveren

Druk herhaaldelijk op of om de alarmtimer te activeren of te deactiveren.

- ↳ of verschijnt als de alarmtimer is ingeschakeld en verdwijnt als deze is uitgeschakeld.
- Als u het alarm wilt stoppen, druk dan op de desbetreffende knop of .
- ↳ Het alarm wordt in de daarop volgende dagen herhaald.

Sluimerfunctie

Druk als het alarm afgaat op **SNOOZE**.


- ↳ Het alarm gaat over op snooze en gaat negen minuten later opnieuw af.

6 Andere functies


De tijd op een oppervlak projecteren

Door de tijd op een oppervlak zoals een muur te projecteren, biedt deze klokradio u een unieke manier om in het donker te kunnen zien hoe laat het is.


- 1 Druk op **PROJECTION** om de projectie in te schakelen.
↳ De projectielens licht op.

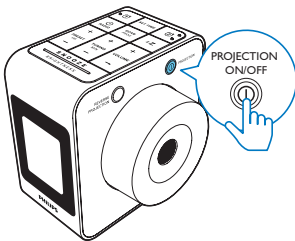


- 2 Draai aan de knop **ROTATE PROJECTION** om een geschikt projectieoppervlak te zoeken (maximaal 100 graden naar links en 100 graden naar rechts).

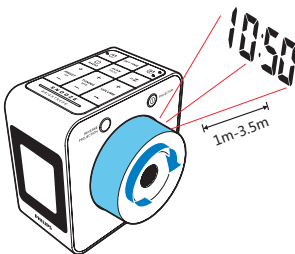

- 3 Draai het wielje op de knop **ROTATE PROJECTION** om de projectiehoek aan te passen (maximaal 60 graden naar links en 60 graden naar rechts).

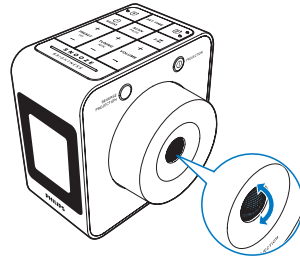

- 4 Druk op **REVERSE PROJECTION** om de geprojecteerde tijd om te draaien (indien nodig).


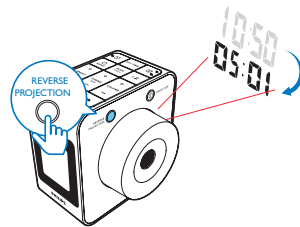


- 5 Druk nogmaals op **PROJECTION** om de projectie uit te schakelen.
↳ De verlichting van de projectielens dooft.

Opmerking

- In de batterijmodus licht de projectie 10 seconden op nadat u op **PROJECTION** drukt. U kunt de projectiefunctie niet gebruiken wanneer het batterijniveau laag is.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact als u de kloktijd langer wilt projecteren.
- Tijdens het instellen van de tijd of het alarm is de projectielamp uitgeschakeld om de ogen te beschermen.
- het wordt ten eerste aanbevolen de geprojecteerde tijd weer te geven bij weinig omgevingslicht.

De sleeptimer instellen

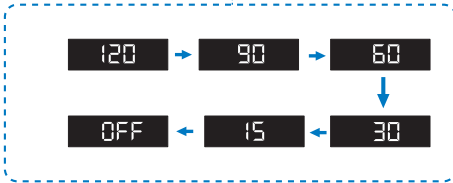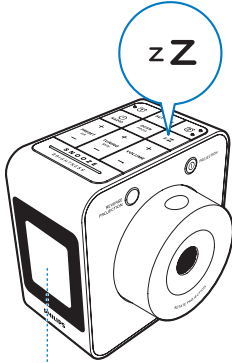

Druk herhaaldelijk op **zZ** om de sleeptimer (in minuten) te selecteren.

- ↳ De klokradio schakelt automatisch over naar de stand-bymodus na de vooraf ingestelde periode.

Als u de sleeptimer wilt uitschakelen:

In de instelmodus voor de sleeptimer drukt u herhaaldelijk op **zZ** totdat **[OFF]** (Uit) wordt weergegeven.

Tip

- Als het apparaat in de batterijmodus staat en er gedurende 10 seconden geen activiteit is, schakelt de achtergrondverlichting automatisch uit om stroom te besparen. Druk op een willekeurige toets om het apparaat opnieuw in te schakelen.

De helderheid van het display aanpassen

Druk herhaaldelijk op **BRIGHTNESS** om verschillende helderheden te kiezen:

- Hoog
- Medium
- Laag

7 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	0,4 W RMS
Frequentierespons	75 Hz - 12,5 kHz, ± 3 dB

Tuner

Frequentiebereik (FM)	87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	50 kHz
– mono, signaal-ruisverhouding 26 dB	< 22 dBf
Zoekgevoeligheid	< 35 dBf
Harmonische vervorming	< 2%
Signaal-ruisverhouding	> 50 dB

Luidspreker

Luidsprekerimpedantie	8 ohm
Luidsprekerdriver	1 x 2,25 inch volledig bereik
Gevoeligheid	83 \pm 3 dB/m/W

Algemene informatie

Stroomvoorziening	
- Netspanning (voedingsadapter)	Merksnaam: PHILIPS; Model: GQ05-075025-AG; Invoer: 100 - 240 V~ 50/60 Hz, 0,35 A Max; Uitvoer: DC 7,5V, 250 mA;
- Batterij	4 AA-batterijen (niet meegeleverd)
Stroomverbruik in werking	1W
Stroomverbruik in energiebesparende stand-bystand	< 1 W
Afmetingen - apparaat (b x h x d)	76 x 104 x 100 mm
Gewicht - apparaat	0,3 kg

8 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.

De klokradio reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel de klokradio opnieuw in.

Slechte radio-ontvangst

- Houd de klokradio uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te vermijden.
- Trek de antenne helemaal uit en pas de positie aan.

Het alarm functioneert niet

- Stel de klok/alarm correct in.

Kan de projectie niet gebruiken.

- Het batterijniveau is laag. Vervang de batterijen of schakel over op netspanning.

9 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Gibson Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.philips.com/support.

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

De zorg voor het milieu

Uw oude product weggooien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU. Stel uzelf op de hoogte van de lokale procedures voor gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regels op en werp het product nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Met het oog op het milieu

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), papierpulp (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility
of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in
relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used under license.

AJ4800_12_UM_V4.0

