

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support

AJ4800



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2
Sikkerhet	2

2 Din klokkeradio	3
Innledning	3
Innholdet i esken	3
Oversikt over klokkeradioen	4

3 Komme i gang	5
Strømforsyning	5
Still klokken	5
Slå på	6

4 Høre på FM-radio	7
Forberede FM-antennen	7
Stille inn FM-radiostasjoner	7
Lagre FM-radiostasjoner automatisk	7
Lagre FM-radiostasjoner manuelt	7
Velg en valgt FM-radiostasjon	8
Justere volumet	8

5 Stille inn alarm-timer	9
Stille inn alarmen	9
Aktivere/deaktivere alarm-timeren.	9
Sette alarmen på slumring	9

6 Andre funksjoner	10
Projlsere klokkeslettet på en overflate	10
Angi sleep timer	11
Justere lysstyrken	11

7 Produktinformasjon	12
Spesifikasjoner	12

8 Feilsøking	13
---------------------	----

9 Merknad	14
Ta vare på miljøet	14

1 Viktig

Sikkerhet



Advarsel

- Fjern aldri dekselet på denne klokkeradioen.
 - Smør aldri noen av delene i klokkeradioen.
 - Plasser aldri klokkeradioen på annet elektrisk utstyr.
 - Ikke utsett denne klokkeradioen for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
 - Sørg for at du alltid har enkel tilgang til strømledningen, støpselet eller adapteren, slik at du kan koble klokkeradioen fra strømmen.
-
- Les og følg disse instruksjonene.
 - Sørg for at det er nok fritt rom rundt produktet av hensyn til ventilasjon.
 - Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller komme i klem. Dette gjelder særlig ved støpslene, kontaktene og punktet der den kommer ut fra klokkeradioen.
 - All service må utføres av kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når klokkeradioen har blitt skadet, for eksempel ved skade på strømledningen eller støpselet, når væske har lekket inn i eller objekter har falt inn i klokkeradioen, når klokkeradioen har vært utsatt for regn eller fuktighet, når klokkeradioen ikke fungerer som den skal, eller når den har vært utsatt for fall.
 - Bruk bare tillegg/tilbehør som er angitt av produsenten.
 - Bruk bare strømforsyningene som er angitt i brukerhåndboken.
 - Koble fra klokkeradioen under tordenvær eller når den ikke brukes over lengre perioder.
 - **FORSIKTIGHET** ved batteribruk – for å unngå batterilekkasje som kan føre til skade på personer, eiendeler eller klokkeradioen, må følgende forholdsregler følges:

- Sett inn batteriene riktig, + og - på batteriene skal samsvare med tilsvarende tegn på klokkeradioen.
- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Ta ut batteriene når klokkeradioen ikke skal brukes på lang tid.
- Batteriene skal ikke utsettes for sterk varme som sollys, flammer eller lignende.
- Klokkeradioen må ikke utsettes for drypping eller sprut.
- Ikke plasser noen som helst farekilder på klokkeradioen (for eksempel væskefylte objekter og stearinlys).
- Der støpselet på direkteilkoblingsadapteren brukes som frakoblingsenhet, vil den frakoblede enheten hele tiden være klar til bruk.



Merknad

- Merkeplaten er plassert i batterirommet på produktet.

2 Din klokkeradio

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr; kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.


Innledning

Med denne klokkeradioen kan du:

- høre på FM-radio,
- vise klokkeslettet og
- angi to alarmer



Innholdet i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

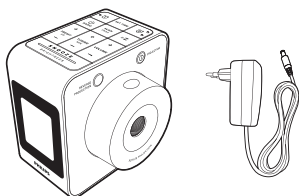

- Klokkeradio
- Strømadapter
- Trykte materialer

Oversikt over klokkeradioen

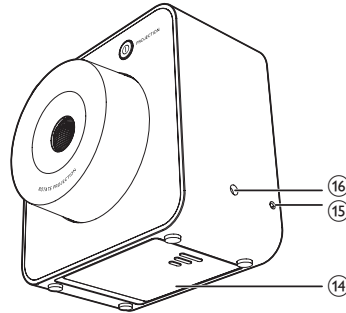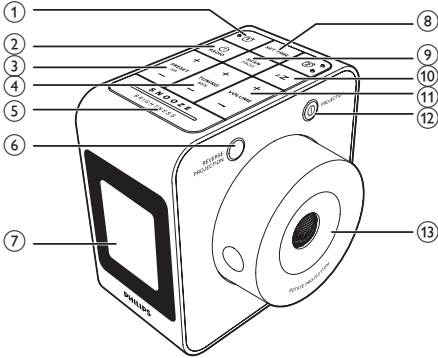

- ① **⏰**
 - Angi alarm 1 eller alarm 2.
 - Vise alarminnstillinger.
 - Aktivere eller deaktivere alarm-timeren.
- ② **📻 / RADIO**
 - Slå radioen av eller på.
- ③ **+ PRESET/ HR -**
 - Juster time.
 - Velg 12-/24-timers format.
 - Velg forhåndsinnstilte radiostasjoner.
 - Velg et nummer hvor radiostasjonene skal lagres.
- ④ **+ TUNING/ MIN -**
 - Juster minutt.
 - Velg 12-/24-timers format.
 - Still inn FM-radiostasjoner.
- ⑤ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Setter alarmen på slumring.
 - Justere lysstyrken på skjermen.
- ⑥ **REVERSE PROJECTION**
 - Snu projeksjonen.
- ⑦ **Displaypanel**
 - Vis gjeldende status.
- ⑧ **SET TIME**
 - Still klokken.
- ⑨ **SCAN/PROG**
 - Skanne og lagre radiostasjoner.

- ⑩ **zZ**
 - Angi sleep timer.
- ⑪ **+ VOLUME -**
 - Juster volumet.
- ⑫ **PROJECTION**
 - Slå projeksjon av eller på.
- ⑬ **ROTATE PROJECTION**
 - Juster projeksjon litt.
- ⑭ **Batteriom**
 - Sett inn batteriet.
- ⑮ **Pigtail-antenne**
 - Juster radiomottaket av FM.
- ⑯ **DC 7,5 V**
 - Koble til strømmen.

3 Komme i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i rekkefølge.


Strømforsyning

Du kan bruke enten vekselstrøm eller batteriet som strømforsyning på dette produktet.

Alternativ A: Vekselstrøm

! Forsiktig

- Fare for produktskade. Kontroller at spenningen er den samme som den spenningen som er angitt på baksiden eller undersiden av klokkeradioen.
- Fare for elektrisk støt. Ta alltid tak i selve støpselet når du trekker det ut av kontakten for å koble fra strømmen. Ikke dra i strømledningen.

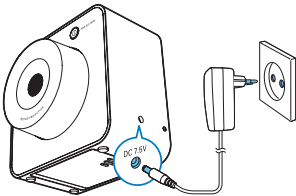


- 1 Koble én ende av AC-adapteren til DC 7,5V-inngangen på baksiden på klokkeradioen.
- 2 Koble den andre enden av vekselstrømsadapteren til stikkkontakten.

Alternativ B: Batteristrøm

! Forsiktig

- Eksplosjonsfare! Ikke utsett batteriene for varme, sollys eller flammer. Brenn aldri batteriene.
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriene ikke byttes på riktig måte. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Batteriene kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.

- 1 Åpne batterirommet på undersiden av klokkeradioen.
- 2 Sett inn 4 x 1,5V R6/UM3/AA-batterier (følger ikke med) med polene (+/-) riktig vei, som anvist.

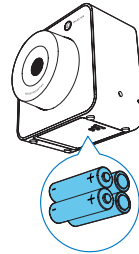

- 3 Lukk batterirommet.
↳ Klokkeradioen er klar til bruk.

* Tips

- Når batterinivået er lavt, vises indikatoren for lavt batterinivå.

Still klokken

- 1 Trykk på **SET TIME** for å aktivere tidsinnstillingsmodus.
- 2 Trykk på **+ PRESET/ HR** - eller **+ TUNING/ MIN** - for å velge 12-/24-timersformat.
- 3 Trykk på **SET TIME** for å bekrefte.
↳ Tallene for timer og minutter begynner å blinke.

- 4 Trykk på **+ PRESET/ HR** - for å stille inn time.
- 5 Trykk på **+ TUNING/ MIN** - for å stille inn minuttene.
- 6 Trykk på **SET TIME** for å bekrefte.
 - ↳ Den angitte tiden vises.

Slå på

Trykk på **⊕** for å slå på radioen.

- ↳ Produktet settes i FM-tunermodus.

Bytte til standbymodus med strømsparing


Trykk på **⊕** på nytt for å bytte til standbymodus med strømsparing.

- ↳ Klokken (hvis den er stilt inn) vises.

4 Høre på FM-radio

Forberede FM-antennen

Du får bedre mottak hvis du trekker pigtail-antennen helt ut og justerer posisjonen.

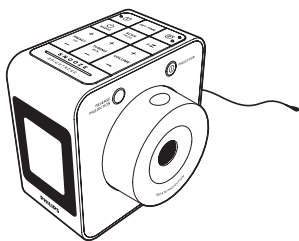

Merknad

- Plasser antennen så langt unna andre elektriske apparater som mulig for å unngå interferens.

Stille inn FM-radiostasjoner

- 1 Trykk på **⊕ RADIO** for å slå på FM-radioen.
- 2 Trykk på og hold nede **+ TUNING/ MIN** - i to sekunder.
↳ Klokkeradioen stiller automatisk inn en stasjon med sterkt mottak.
- 3 Gjenta trinn 2 for å stille inn flere radiostasjoner.

Slik stiller du inn en stasjon manuelt:

I tunermodus trykker du på **+ TUNING/ MIN** - gjentatte ganger for å velge en frekvens.

Lagre FM-radiostasjoner automatisk

Merknad

- Du kan lagre maksimalt 20 FM-radiostasjoner.

I FM-tunermodus trykker du på **SCAN/PROG** og holder den nede i to sekunder:

- ↳ Klokkeradioen lagrer alle tilgjengelige FM-radiostasjoner automatisk.
- ↳ Den første tilgjengelige stasjonen sender automatisk.

Tips

- For å stoppe fullstendig skanning trykker du på **SCAN/PROG**.

Lagre FM-radiostasjoner manuelt

Merknad

- Du kan lagre maksimalt 20 FM-radiostasjoner.

- 1 I tunermodus stiller du inn en FM-stasjon.
- 2 Trykk på **SCAN/PROG**.
↳ Det forhåndsinnstilte tallet blinker.
- 3 Trykk på **+ PRESET/ HR** - gjentatte ganger for å velge et tall.
- 4 Trykk på **SCAN/PROG** på nytt for å bekrefte.
- 5 Gjenta trinn 1–4 for å lagre flere stasjoner.


Merknad

- Du kan fjerne en forhåndsinnlagret stasjon ved å lagre en annen stasjon på det samme sted.
- For å slette listen over forhåndsinnstilte stasjoner trykker du på **SCAN/PROG** og **zZ** samtidig i ti sekunder.

Velg en valgt FM-radiostasjon

I tunermodus trykker du på **+ PRESET/ HR**
- gjentatte ganger for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon.

Justere volumet

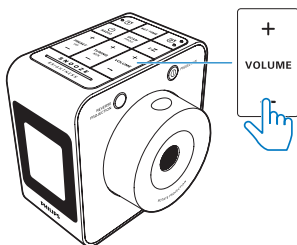

Trykk på **+ VOLUME** - gjentatte ganger for å heve eller senke volumet under avspilling.









5 Stille inn alarm-timer

Stille inn alarmen

Du kan angi to alarmer som kan ringe på forskjellige tidspunkter.

Merknad

- Kontroller at du har stilt inn klokken riktig.





- 1 Trykk på og hold nede  eller  i to sekunder for å aktivere modus for alarminnstilling.
 - ↳ Tallene for timer og minutter og alarmikonet ( eller ) begynner å blinke.
- 2 Trykk på + **PRESET/ HR** - for å stille inn time.
- 3 Trykk på + **TUNING/ MIN** - for å stille inn minuttene.
- 4 Trykk på  eller  for å bekrefte.
- 5 Trykk på + **PRESET/ HR** - eller + **TUNING/ MIN** - for å velge alarmkilde: den sist avspilte FM-stasjonen eller summealarmen.
- 6 Trykk på  eller  for å bekrefte.

Tips

- Alarmvolumet øker gradvis for myk oppvåkning.
- Hvis du velger FM-tuner som alarmkilde, men du lytter til FM-radioen på alarmtidspunktet, blir summealarm aktivert i stedet.

Aktivere/deaktivere alarm-timeren.

Trykk på  eller  gjentatte ganger for å aktivere eller deaktivere alarm-timeren.

- ↳  eller  vises hvis alarm-timeren er aktivert, og vises ikke hvis den er deaktivert.
- For å stoppe alarmen trykker du på det tilsvarende  eller .
- ↳ Alarmen gjentas for de etterfølgende dagene.

Sette alarmen på slumring

Når alarmen går, trykker du på **SNOOZE**.


- ↳ Alarmen slumrer og gjentar ringingen ni minutter senere.

6 Andre funksjoner


Projisere klokkeslettet på en overflate

Denne klokkeradioen tilbyr en unik måte å vise klokkeslettet i mørket. Den projiserer klokkeslettet på en overflate.


- 1 Trykk på **PROJECTION** for å slå på projeksjon.
↳ Projeksjon slås på.

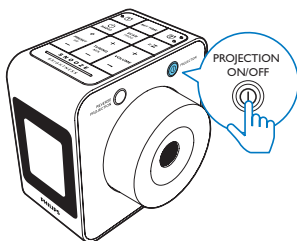


- 2 Vri på **ROTATE PROJECTION**-knappen for å finne en egnet overflate til projeksjonen (maks.100 grader til venstre eller høyre).

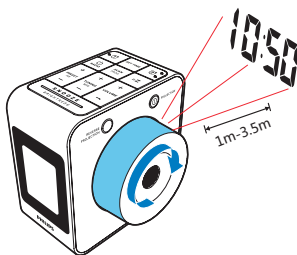

- 3 Bla med **ROTATE PROJECTION**-hjulet for å justere projeksjonsvinkelen litt (maks. 60 grader til venstre eller høyre).

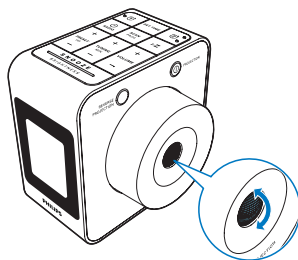

- 4 Trykk på **REVERSE PROJECTION** for å snu det projiserte klokkeslettet (hvis det er nødvendig).


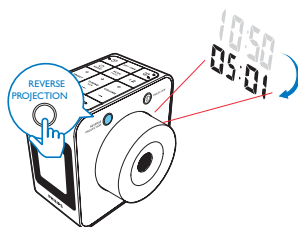


- 5 Trykk på **PROJECTION** én gang til for å slå projeksjonen av.
↳ Projeksjonen slås av.

Merknad

- I batteridrevet modus lyser displayet kun i ti sekunder etter at du trykker på **PROJECTION**. Du kan ikke bruke projeksjon når batterinivået er lavt.
- Hvis du vil at displayet skal lyse lengre, må du bruke strømuttaket.
- Projeksjonen slås av mens du stiller inn klokkeslett eller alarm for å beskytte øynene.
- Det anbefales at du bruker funksjonen for å projisere klokkeslettet i rom med lite lys.

Angi sleep timer

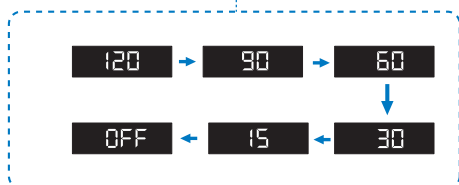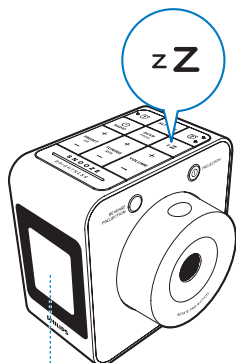

Trykk på **zZ** gjentatte ganger for å velge sleep timer-perioden (i minutter).

↳ Klokkeradioen bytter til standbymodus automatisk etter den forhåndsinnstilte tiden.

Slik deaktiverer du sleep timer:

I modus for sleep timer-innstilling trykker du gjentatte ganger på **zZ** til **[OFF]** (av) vises.

Justere lysstyrken

Trykk på **BRIGHTNESS** gjentatte ganger for å velge forskjellige lysstyrkenivåer:

- Høy
- Medium
- Lav



Tips

- I batteridrevet modus slås bakkelysningen av automatisk etter ti sekunder inaktivitet, for å spare strøm. Trykk på hvilken som helst knapp for å slå det på igjen.

7 Produktinformasjon

Merknad

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Spesifikasjoner

Forsterker

Anslått utgangseffekt	0,4 W RMS
Frekvenssvar	75–12,5 kHz, ± 3 dB

Tuner

Innstillingsområde (FM)	87,5–108 MHz
Innstillingsnett	50 KHz
– Mono, 26 dB signal-til-støy-forhold	< 22 dBf
Valgbarhet for søk	< 35 dBf
Total harmonisk forvrengning	< 2 %
Signal-til-støy-forhold	> 50 dB

Høytaler

Høytalerimpedans	8 ohm
Høytalerdriver	1 x 2,25" heldekkende
Følsomhet	83 \pm 3 dB/m/W

Generell informasjon

Strømforsyning

– Vekselstrøm (strømadapter)	Merkenavn: PHILIPS, Modell: GQ05-075025-AG, Inngang: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A maks., Utgang: DC 7,5 V, 250 mA,
– Batteri	4 AA-batterier (følger ikke med)
Effektforbruk i driftsmodus	1 W
Strømforbruk i ECO-standby	< 1 W
Mål: hovedenhet (B x H x D)	76 x 104 x 100 mm
Vekt – hovedenhet	0,3 kg

8 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri dekselet på denne enheten.

Du må aldri forsøke å reparere systemet selv hvis du fortsatt vil beholde garantien. Hvis det oppstår problemer når du bruker dette produktet, må du kontrollere de følgende punktene før du ber om service. Hvis problemet ikke blir løst, går du til Philips' webområde (www.philips.com/welcome). Når du kontakter Philips, må du sørge for at enheten er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Ikke strøm

- Kontroller at strømkontakten til enheten er ordentlig tilkoblet.
- Kontroller at strømuttaket har strøm.
- Sett inn batteriene med polene riktig (tegnene +/–) som vist.
- Bytt ut batteriet.

Ingen respons fra klokkeradioen

- Trekk ut støpselet, og sett det inn igjen. Slå deretter på klokkeradioen på nytt.

Radiosignalet er svakt

- Hold klokkeradioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelser.
- Trekk antennen helt ut, og juster plasseringen av pigtail-antennen.

Alarmen fungerer ikke

- Still klokken/alarmen riktig.

Hvis du kan ikke bruke projeksjonen,

- er batterinivået for lavt. Bytt batteriene eller koble til et strømuttak.

9 Merknad

Eventuelle endringer på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av Gibson Innovations, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.

Gibson Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr:

Ta vare på miljøet

Deponere et gammelt produkt



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele inn i tre materialer: papp (eske), papirmasse (buffer) og polyetylen (poser; beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility
of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in
relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used under license.

AJ4800_12_UM_V4.0

