

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

AJ4800

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	2
Bezpečnosť	2

2 Váš rádiobudík	3
Úvod	3
Obsah balenia	3
Prehľad rádiobudíka	4

3 Úvodné pokyny	5
Napájací zdroj	5
Nastavenie času	5
Zapnutie	6

4 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM	7
Príprava antény na príjem vysielania FM	7
Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM7	
Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM	7
Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM	7
Výber predvolby rozhlasovej stanice pásma FM	8
Nastavenie hlasitosti	8

5 Nastavenie časovača budíka	9
Nastavenie budíka	9
Aktivovanie a deaktivovanie časovača budíka	9
Prepnutie budíka do režimu zdriemnutia	9

6 Ďalšie funkcie	10
Premietnutie času na plochu	10
Nastavenie časovača vypnutia	11
Nastavenie jasu displeja	11

7 Informácie o výrobku	12
Technické údaje	12

8 Riešenie problémov	13
-----------------------------	----

9 Upozornenie	14
Starostlivosť o životné prostredie	14

1 Dôležité

Bezpečnosť



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto rádiobudíka.
 - Nikdy nemažte žiadnu časť tohto rádiobudíka.
 - Tento rádiobudík nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
 - Toto rádiobudík chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
 - Uistite sa, že vždy máte voľný prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli rádiobudík odpojiť od zdroja napájania.
-
- Prečítajte si a dodržujte tieto pokyny.
 - Uistite sa, že je okolo výrobku dostatok voľného priestoru na vetranie.
 - Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezašlomi, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza z rádiobudíka.
 - Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bol rádiobudík akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na rádiobudík vyliala tekutina alebo do rádiobudíka spadol nejaký predmet, rádiobudík bol vystavený dažďu alebo vlhkosti alebo ak rádiobudík nefunguje správne, prípadne došlo k pádu rádiobudíka.
 - Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
 - Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode na používanie.
 - Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte rádiobudík zo siete.
 - **UPOZORNENIE** pre používanie batérií – Aby nedošlo k vytečeniu batérií, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, poškodenie majetku alebo poškodenie rádiobudíka:

- Batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólou + a - podľa označenia na rádiobudíku.
 - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
 - Keď sa rádiobudík dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
 - Batérie nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a pod.
-
- Rádiobudík nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
 - Neumiestňujte na rádiobudík žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
 - Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza v priestore pre batérie výrobku.

2 Váš rádiobudík

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.


Úvod

Prostredníctvom tohto rádiobudíka môžete:

- počúvať rozhlasové vysielanie v pásme FM,
- zobrazovať čas a
- nastaviť dva budíky.



Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

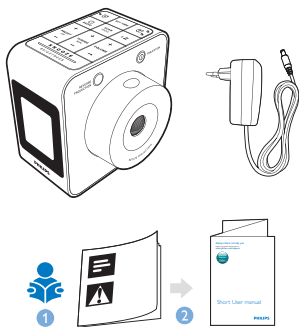

- Rádiobudík
- Sieťový adaptér
- Tlačené materiály

Prehľad rádiobudíka

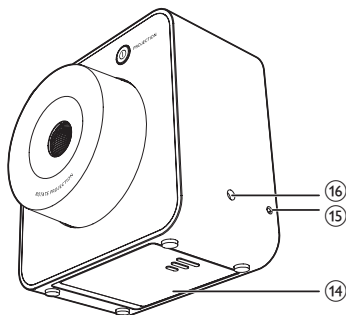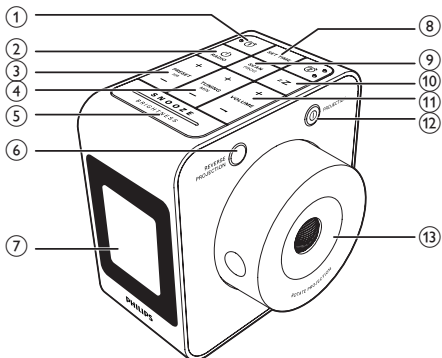

① 

- Nastavenie Alarmu 1 alebo Alarmu 2.
- Zobrazenie nastavení budíka.
- Aktivovanie alebo deaktivovanie časovača budíka.

②  /RADIO

- Zapnutie alebo vypnutie rádia.

③ + PRESET/ HR -

- Nastavenie hodín.
- Nastavenie 12/24-hodinového formátu.
- Výber predvolby rozhlasovej stanice.
- Výber čísla, pod ktorým sa ukladajú rozhlasové stanice.

④ + TUNING/ MIN -

- Nastavenie minút.
- Nastavenie 12/24-hodinového formátu.
- Naladenie rozhlasových staníc pásma FM.

⑤ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Prepnutie budíka do režimu zdiemnutia.
- Nastavenie jasu displeja.

⑥ REVERSE PROJECTION

- Prevrátenie premietaného obrazu.

⑦ Panel displeja

- Zobrazenie aktuálneho stavu.

⑧ SET TIME

- Nastavenie času.

⑨ SCAN/PROG

- Vyhľadanie a uloženie rozhlasových staníc.

⑩ z Z

- Nastavenie časovača vypnutia.

⑪ + VOLUME -

- Nastavenie hlasitosti.

⑫ PROJECTION

- Zapnutie alebo vypnutie projekcie.

⑬ ROTATE PROJECTION

- Jemné nastavenie projekcie.

⑭ Priechnik na batérie

- Inštalácia batérie.

⑮ Káblová anténa

- Nastavenie príjmu vysielania v pásme FM.

⑯ DC 7,5V

- Pripojte napájanie.

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.


Napájací zdroj

Tento produkt je možné napájať z elektrickej siete alebo pomocou batérií.

Možnosť A: Sieťové napájanie

! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia výrobku! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane rádiobudíka.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Konektor napájania vždy odopájajte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy netáhajte za kábel.

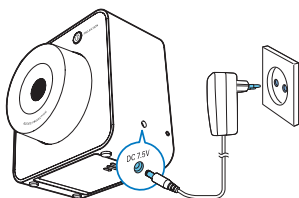


- 1 Pripojte jednu koncovku sieťového adaptéra k zásuvke **DC 7,5V** na zadnej strane rádiobudíka.
- 2 Druhý koniec sieťového adaptéra zapojte do elektrickej zásuvky.

Možnosť B: Napájanie batériami

! Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, snežného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Pri nesprávnom vložení batérií hrozí výbuch. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia likvidovať správnym spôsobom.

- 1 Otvorte priestor pre batérie na spodnej časti rádiobudíka.
- 2 Vložte 4 kusy 1,5 V batérií typu R6/UM3/AA (nie sú súčasťou balenia) so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.

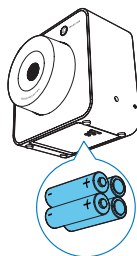

- 3 Zatvorte priečnik na batérie.
↳ Rádiobudík je teraz pripravený na používanie.

* Tip

- Keď je batéria takmer vybitá, zobrazí sa indikátor takmer vybitej batérie.

Nastavenie času

- 1 Stlačením tlačidla **SET TIME** aktivujete režim nastavenia času.
- 2 Stlačením tlačidla **+ PRESET/ HR** - alebo **+ TUNING/ MIN** - nastavte 12/24-hodinový formát.

- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SET TIME**.
↳ Čísllice hodín a minút blikajú.
- 4 Stlačením tlačidla + **PRESET/ HR** - nastavte hodinu.
- 5 Stlačením tlačidla + **TUNING/ MIN** - nastavte minúty.
- 6 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SET TIME**.
↳ Zobrazí sa nastavený čas.

Zapnutie

Stlačením tlačidla ϕ zapnete rádio.

- ↳ Zariadenie sa prepne do režimu tunera FM.

Prepnutie do pohotovostného režimu ECO


Opätovným stlačením tlačidla ϕ prepnete zariadenie do pohotovostného režimu ECO.

- ↳ Zobrazia sa hodiny (ak sú nastavené).

4 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM

Príprava antény na príjem vysielania FM

Ak chcete dosiahnuť optimálny príjem, úplne vytiahnite káblovú anténu a nastavte jej polohu.

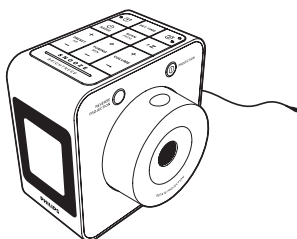

Poznámka

- Rušeniu predídete tak, že anténu umiestnite čo najďalej od akýchkoľvek iných elektrických zariadení.

Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM

- 1 Stlačením tlačidla **RADIO** zapnete rádio FM.
- 2 Stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo **+ TUNING/ MIN -**.
 - ↳ Rádiodbúdk automaticky naladí stanicu so silným signálom.

- 3 Opakovaním kroku 2 naladíte ďalšie rozhlasové stanice.

Manuálne naladenie stanice:

V režime rádiodbúdk opakovaným stláčaním tlačidla **+ TUNING/ MIN -** vyberte frekvenciu.

Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 rozhlasových staníc v pásme FM.

V režime rádiodbúdk FM stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo **SCAN/PROG.**

- ↳ Rádiodbúdk automaticky uloží všetky dostupné rozhlasové stanice v pásme FM.
- ↳ Automaticky sa spustí vysielanie prvej dostupnej stanice.

Tip

- Ak chcete zastaviť úplné vyhľadávanie, stlačte tlačidlo **SCAN/PROG.**

Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 rozhlasových staníc v pásme FM.

- 1 V režime rádiodbúdk naladíte rozhlasovú stanicu v pásme FM.
- 2 Stlačte tlačidlo **SCAN/PROG.**
 - ↳ Číslo predvolby začne blikať.
- 3 Opakovaným stláčaním tlačidla **+ PRESET/ HR -** vyberte číslo.

- 4 Výber potvrdíte opätovným stlačením tlačidla **SCAN/PROG**.
- 5 Ak chcete uložiť ďalšie stanice, zopakujte kroky 1 až 4.




Poznámka

- Ak chcete odstrániť predtým uloženú stanicu, uložte namiesto nej inú.
- Ak chcete vymazať zoznam predvolieb, stlačte a podržte súčasne tlačidlo **SCAN/PROG** a **z Z** na 10 sekúnd.

Výber predvoľby rozhlasovej stanice pásma FM

V režime tunera opakovaným stlačením tlačidla **+ PRESET/ HR** - vyberte predvoľbu rozhlasovej stanice.

Nastavenie hlasitosti

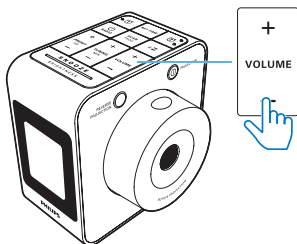

Počas prehrávania opakovaným stláčaním tlačidla **+ VOLUME** - zvýšite alebo znížite hlasitosť.









5 Nastavenie časovača budíka

Nastavenie budíka

Môžete nastaviť dva budíky na zvonenie v rozličných časoch.

Poznámka



- Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.





- 1 Stlačením a podržaním tlačidla  alebo  po dobu dvoch sekúnd aktivujete režim nastavenia budíka.
↳ Čísllice hodín a minút a ikona budíka ( alebo ) začnú blikať.
- 2 Stlačením tlačidla + **PRESET/ HR** - nastavte hodinu.
- 3 Stlačením tlačidla + **TUNING/ MIN** - nastavte minúty.
- 4 Potvrďte stlačením tlačidla  alebo .
- 5 Stlačením tlačidla + **PRESET/ HR** - alebo + **TUNING/ MIN** - vyberte zdroj budíka: naposledy naladenú stanicu v pásme FM alebo budík.
- 6 Potvrďte stlačením tlačidla  alebo .

Tip

- Hlasitosť budíka sa postupne zvyšuje a jemne vás tak prebudí.
- Ak je zvolený tuner FM ako zdroj budíka a v čase budenia počúvate rádio FM, aktivuje sa bzučiak.

Aktivovanie a deaktivovanie časovača budíka

Opakovaným stláčaním tlačidla  alebo  aktivujete alebo deaktivujete časovač budíka.

- ↳ Ak je časovač budíka zapnutý, objaví sa symbol  alebo . Ak ho vypnete, symbol zmizne.
- Zvonenie budíka vypnete stlačením príslušného tlačidla  alebo .
- ↳ Budík sa opakuje v po sebe nasledujúcich dňoch.

Prepnutie budíka do režimu zdiemnutia

Po zaznení budíka stlačte tlačidlo **SNOOZE**.


- ↳ Budík prejde do režimu zdiemnutia a po deviatich minútach začne opäť zvonieť.

6 Ďalšie funkcie


Premietnutie času na plochu

Premietnutím času na plochu, napríklad na stenu, vám tento rádiobudík ponúka jedinečnú možnosť zistiť aktuálny čas aj v tme.


- 1 Stlačením tlačidla **PROJECTION** zapnete projekciu.
↳ Premietacia šošovka sa rozsvieti.

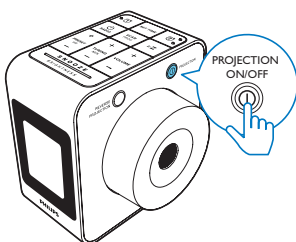


- 2 Otočte gombíkom **ROTATE PROJECTION** a nájdite plochu s povrchom vhodným na premietanie (maximálne 100-stupňov doľava alebo 100-stupňov doprava).

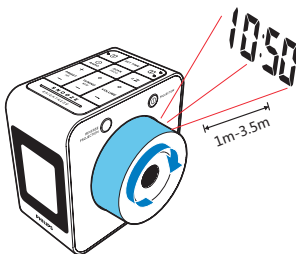

- 3 Otáčaním kolieska na gombíku **ROTATE PROJECTION** jemne nastavte uhol premietania (maximálne 60-stupňov doľava alebo 60 stupňov doprava).

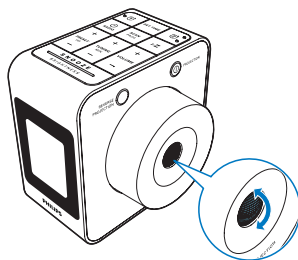

- 4 Stlačením tlačidla **REVERSE PROJECTION** otočíte premietnutý čas (v prípade potreby).

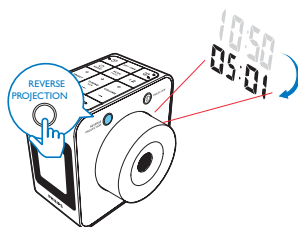


- 5 Opätovným stlačením tlačidla **PROJECTION** projekciu vypnete.
↳ Premietacia šošovka zhasne.

☰ Poznámka

- V režime napájania z batérie sa premietanie rozsvieti len na 10 sekúnd po stlačení tlačidla **PROJECTION**. Funkciu premietania nie je možné používať, keď je batéria takmer vybitá.
- Ak chcete premietat' dlhšie, na prevádzku použite sieťové napájanie.
- Projekcia je počas nastavovania času alebo budíka vypnutá, aby sa ochránili oči.
- Dôrazne odporúčame zobrazit' premietnutý čas pri slabom osvetlení.

Nastavenie časovača vypnutia

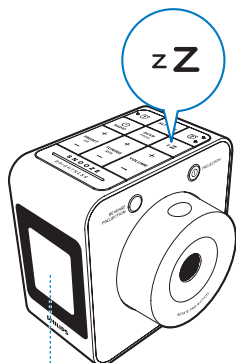

Tip

- Ak sa v režime napájania z batérie 10 sekúnd nevykoná žiadna operácia, podsvietenie sa automaticky vypne kvôli úspore energie. Stlačením ľubovoľného tlačidla ho môžete znova zapnúť.

Opakovaným stláčaním tlačidla **zZ** vyberte čas do automatického vypnutia (v minútach).

- ↳ Rádiobudík sa po prednastavenom časovom intervale automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia:

V režime nastavenia časovača vypnutia, opakovane stláčajte tlačidlo **zZ**, až kým sa nezobrazí hlásenie **[OFF]** (vypnuté).

Nastavenie jasú displeja

Opakovaným stláčaním tlačidla **BRIGHTNESS** vyberte požadovanú úroveň jasú:

- Vysoká
- Stredná
- Nízka

7 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	0,4 W RMS
Frekvenčná odozva	75 Hz – 12,5 KHz, ±3 dB

Tuner

Rozsah ladenia (FM)	87,5 – 108 MHz
Ladiaca mriežka	50 KHz
– Mono, odstup signálu od šumu 26 dB	< 22 dBf
Čitlivosť vyhľadávania	< 35 dBf
Celkové harmonické skreslenie	< 2 %
Odstup signálu od šumu	> 50 dB

Reproduktor

Impedancia reproduktorov	8 ohmov
Budič reproduktora	1 × 2,25" s úplným rozsahom
Čitlivosť	83 ±3 dB/m/W

Všeobecné informácie

Napájací zdroj	
– Sieťové napájanie (sieťový adaptér)	Názov výrobcu: PHILIPS; Model: GQ05-075025-AG; Vstup: 100 – 240V~, 50/60 Hz, 0,3 A Max; Výstup: DC 7,5 V, 250 mA;
- Batéria	4 Batérie typu AA (nie sú súčasťou balenia)
Prevádzková spotreba energie	1 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime EKO	< 1 W
Rozmery – hlavná jednotka (Š × V × H)	76 × 104 × 100 mm
Hmotnosť – hlavná jednotka	0,3 kg

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že sieťová zástrčka zariadenia je správne pripojená.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.
- Vložte batérie so správnou polaritou (podľa symbolov +/-) ako na obrázku.
- Vymeňte batériu.

Rádiobudík nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom rádiobudík opäť zapnite.

Nekvalitný príjem rozhlasového vysielania

- Aby nedochádzalo k rušeniu príjmu rozhlasového vysielania, nedávajte rádiobudík do blízkosti iných elektronických zariadení.
- Úplne vytiahnite káblovú anténu a nastavte jej polohu.

Budík nefunguje

- Správne nastavte hodiny/budík.

Nie je možné používať premietanie.

- Úroveň nabitia batérie je nízka. Vymeňte batérie alebo zmeňte na napájanie striedavým prúdom.

9 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Gibson Innovations, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

Spoločnosť Gibson Innovations týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite www.philips.com/support.

(vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné recyklovať a opakovane použiť, v prípade rozkladu špecializovanou spoločnosťou. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia tohto produktu



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Environmentálne informácie

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažíme sme sa o dosiahnutie jednoduchého separovania obalu do troch materiálov: kartón (škatuľa), papierovina



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility
of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in
relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used under license.

AJ4800_12_UM_V4.0

