

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AJ5300D





---

DA Brugervejledning


---

**PHILIPS**


A

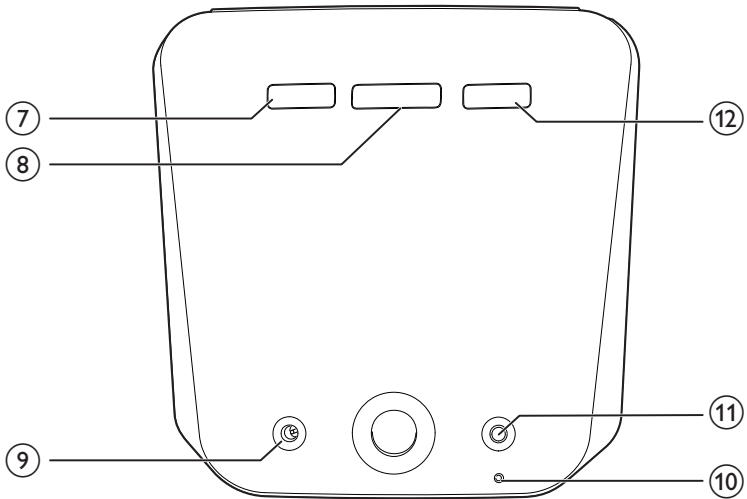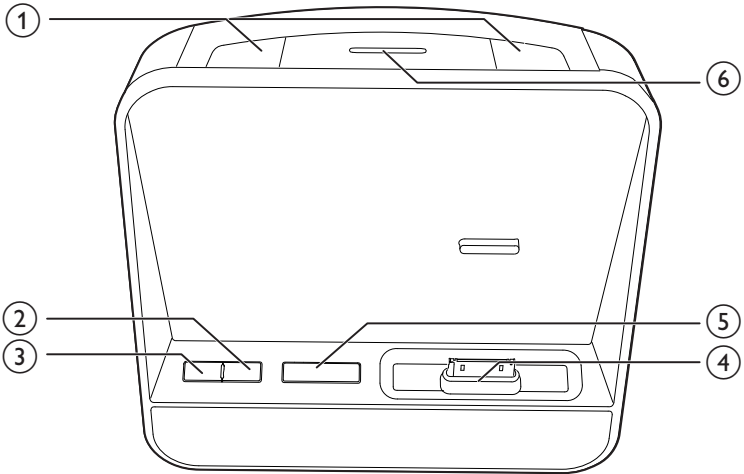

B

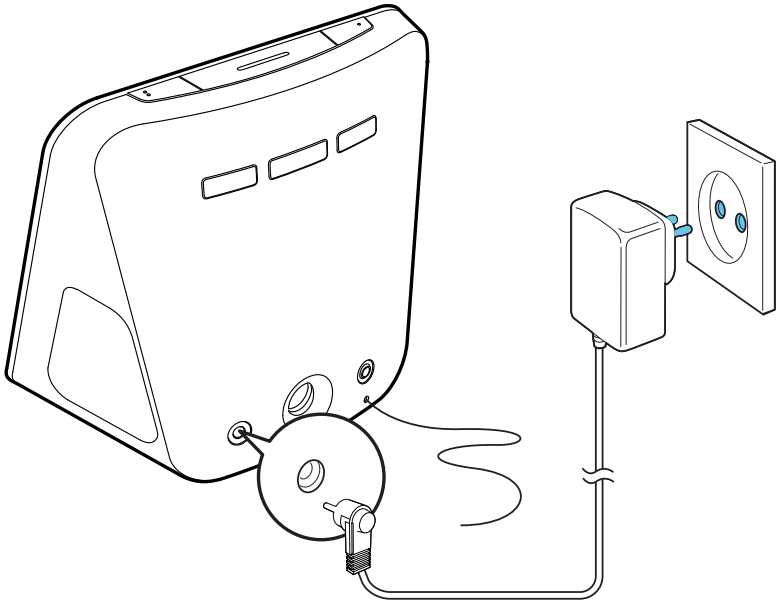


©

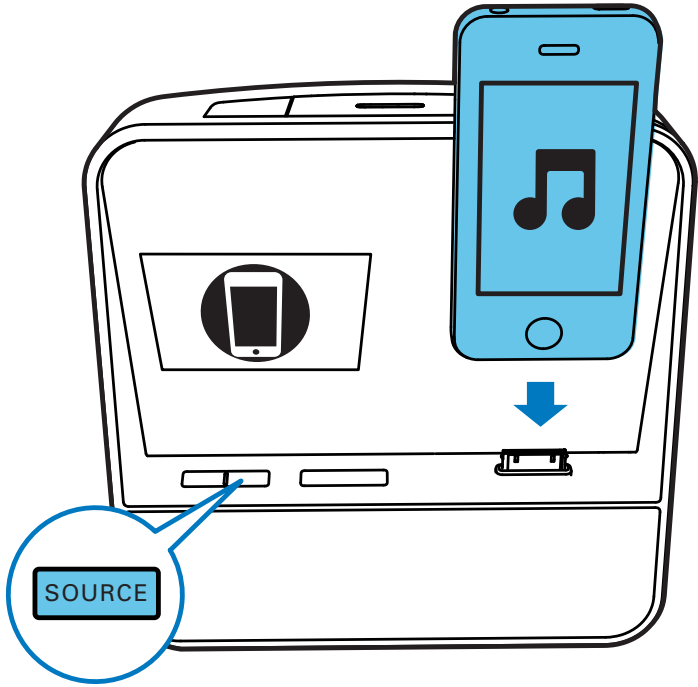

Ⓓ



E

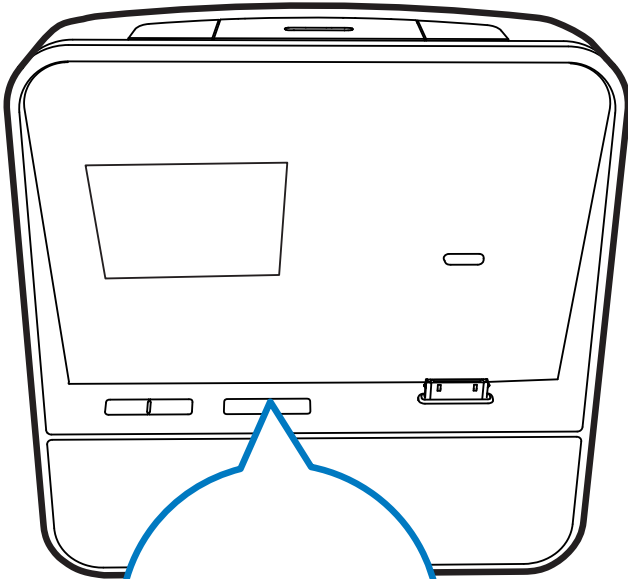


- VOLUME +







Tuesday 25/10

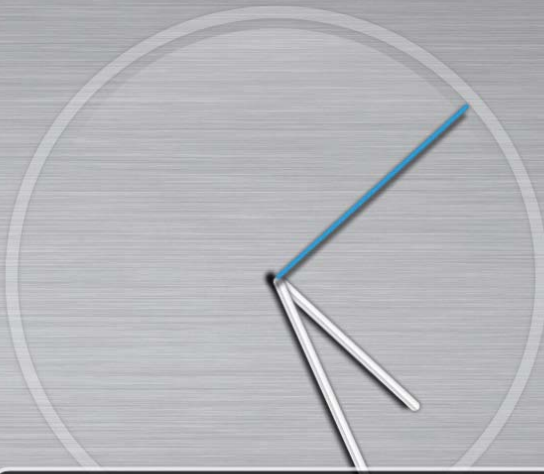

Clock Settings

ZZ

Sleep Timer




Alarm Settings

PHILIPS





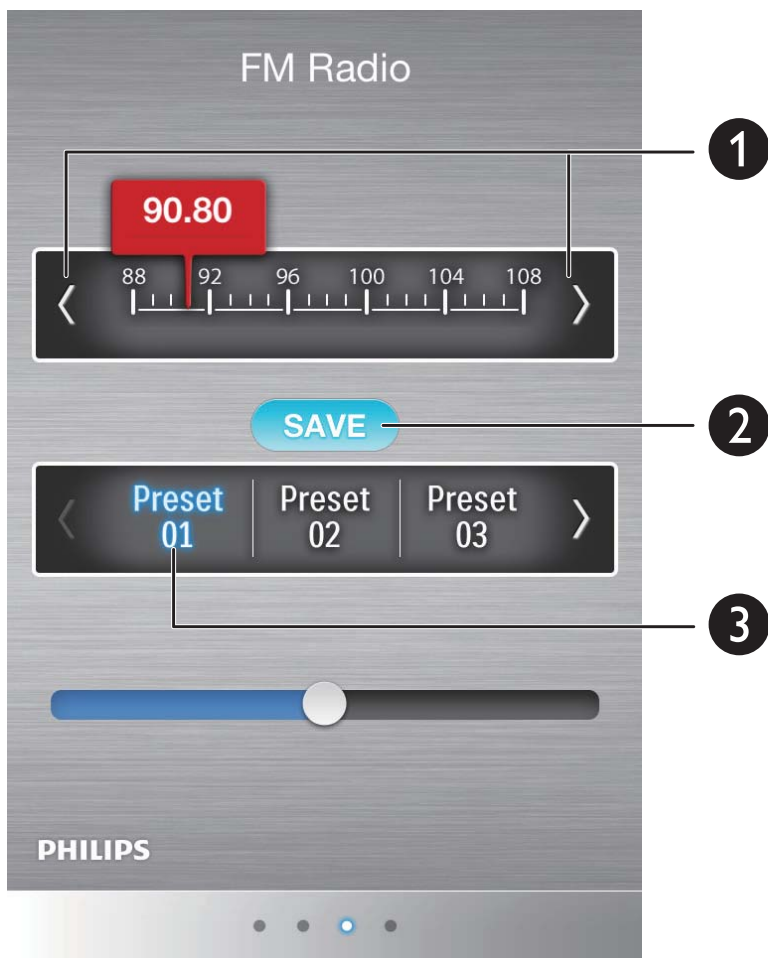

## FM Radio

90.80

88 92 96 100 104 108

SAVE

Preset  
01

Preset  
02

Preset  
03

PHILIPS



v2.2.1B0004



Theme



Share



Location



Temperature

°C

°F



Month/Day Revert

ON

OFF



Radio Auto Program

PHILIPS





# 1 Vigtigt

---

## Sikkerhed

- Respekter alle advarsler, og følg alle instruktioner.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke enheden i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre enheder (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på eller klemmes, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af clockradioen.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern clockradioen fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- Clockradioen må ikke udsættes for dryp eller stænk.
- Placer aldrig farlige genstande på clockradioen (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.



## Advarsel

- Fjern aldrig clockradioens kabinet.
- Placer aldrig clockradioen på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke denne clockradio for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til clockradioen.

## 2 Docking under holdning ssystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: \_\_\_\_\_

Seriernr: \_\_\_\_\_

---

## Indledning

Med denne clockradio kan du

- lytte til FM-radio;
- nyde lyden fra iPod/iPhone eller en ekstern enhed;
- indstille alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter;
- vælge summer, radio eller lyd i iPod/iPhone som alarmkilde;
- opleve forskellige funktioner fra **HomeStudio**-app'en.

---

# Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Netledning
- Brugervejledning

---

## Oversigt over hovedenheden (A)

- ① **AL1/AL2**
  - Indstil alarm.
  - Vis alarmindstillinger.
  - Aktiver/deaktiver alarm-timeren.
- ② **SOURCE**
  - Vælg kilde.
- ③ ①
  - Tænd/sluk for clockradioen.
- ④ **DOCK**
  - Dock til iPod/iPhone.
- ⑤ **-VOLUME +**
  - Juster lydstyrken.
- ⑥ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
  - Snooze-alarm.
  - Juster lysstyrken for displayet
- ⑦ **TIME SET**
  - Indstil klokkeslættet.
- ⑧ **◀◀ TUNING ▶▶**
  - Indstil eller scan til en FM-radiostation.

- 9 **DC IN**
  - Stik til strømforstyrning.
- 10 **FM ANTENNA**
  - Gør FM-modtagelsen bedre.
- 11 **MP3-LINK**
  - Tilslut en ekstern lydenhed.
- 12 **SLEEP**
  - Indstil sleep-timer.

## 3 Kom godt i gang



### Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

---

## Tilslut strømmen **B**



### Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når strømadapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter strømadapteren, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.
- Brug kun den medfølgende strømadapter.

---

# Tænd

Tryk på .

↳ Clockradioen skifter til den sidst valgte kilde.

---

## Skift til standbytilstand

Tryk på  for at sætte clockradioen i standbytilstand.

↳ Uret vises (hvis det er indstillet).

---

## Indstil klokkeslæt og dato

- 1 I standbytilstand skal du holde **TIME SET** på bagsiden af clockradioen nede i mere end to sekunder.  
↳ **[12H]** eller **[24H]** begynder at blinke.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** gentagne gange for at vælge 12-/24-timers format.
- 3 Tryk på **TIME SET** for at bekræfte.  
↳ Timecifrene begynder at blinke.
- 4 Gentag trin 2 og 3 for at indstille timer og minutter.



### Bemærk

- Hvis uret ikke er blevet indstillet manuelt, når iPod/iPhone tilsluttes, synkroniserer enheden automatisk tiden fra iPod/iPhone.



### Tip

- Nøjagtigheden af den overførte tid afhænger af den iPod/iPhone, der sender tidssignalet.



# 4 Afspilning

---

## Afspil fra iPod/iPhone

Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone via denne clockradio.

---

## Kompatibel iPod/iPhone

Enheden understøtter følgende iPod- og iPhone-modeller:

Designet specifikt til.

- iPod classic
  - iPod touch (1., 2., 3. og 4. generation)
  - iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. og 6. generation)
  - iPhone 4S
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G
  - iPhone
- 



## Installer programmet HomeStudio

Philips **HomeStudio**-programmet giver din clockradio en række nye funktioner, herunder FM-radioprogrammering og et vækkeur med flere funktioner. Det anbefales, at du installerer det gratis **HomeStudio**-program for at få yderligere funktioner.



### Bemærk

- Sørg for, at din iPod/iPhone har forbindelse til internettet.

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge DOCK-tilstand.
- 2 Sæt din iPod/iPhone i docken. 
- 3 Ved første ibrugtagning bliver du bedt om at installere **HomeStudio**-programmet i din iPod/iPhone.
- 4 Tryk på **[Yes]** (ja) for at acceptere installationsanmodningen.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre installationen. 

Philips **HomeStudio**-app kan kun installeres på følgende iPod-/iPhone-modeller:

- iPod touch (1., 2., 3. og 4. generation)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone




---

## Afspil musik i iPod/iPhone



### Bemærk

- Sørg for, at du har installeret **HomeStudio**-programmet på din iPod/iPhone.

- 1 Tryk på **HomeStudio**-ikonet på din iPod/iPhone.  
↳ Skærmbilledet for indstilling af ur/alarm vises. 
- 2 Skub mod venstre for at få vist det følgende skærmbillede. 
- 3 Vælg et spor fra afspilningslisten, og tryk på .  
↳ Musik streames fra din iPod/iPhone til clockradioen.

# Brug flere funktioner i programmet HomeStudio



## Bemærk



- Sørg for, at din iPod/iPhone er sat i clockradioen.

## Indstil ur, alarm og sleep-timer:




- 1 Start programmet **HomeStudio**.
- 2 Tryk på indstillingsikonet  på skærmen nedenunder.  
↳ Du kan indstille ur, sleep-timer og alarm til din clockradio. 



## Bemærk

- Alarmerne, der indstilles på din clockradio, vises under kategorien **[Dock Alarm]** (dock-alarm).
- Du kan også indstille flere alarmer ved at trykke på  øverst til højre på skærbilledet til indstilling af alarm. 

## Gem FM-stationer manuelt:

- 1 Skub mod højre for at få vist skærbilledet herunder.
- 2 Tryk på  /  for at stille ind på en radiostation.
- 3 Tryk på **[SAVE]** (gem), og tryk derefter på et fast nummer.  
↳ **[SAVE]** (gem) og det valgte nummer bliver blå.  
↳ Radiostationen er gemt.
- 4 Hvis **[SAVE]** (gem) er aktiveret, kan du stille ind på andre stationer og trykke på et nummer for at gemme stationerne direkte. 



## Tip

- Hvis du ikke vil indstille flere stationer, skal du trykke på **[SAVE]** (gem) igen for at deaktivere den (grå).

## Brug flere funktioner:

Skub mod højre til det næste skærmbillede. Du kan:

- indstille tema,
- dele information,
- indstille lokalitet for vejrudsigt,
- vælge temperaturenhed,
- vælg visningstilstand for måned/dag,
- gem radiostationer automatisk ved at trykke på **[Radio Auto Program]** (automatisk radioprogram).
  - ↳ **[Searching]** (søger) vises.
  - ↳ Alle tilgængelige stationer gemmes.
  - ↳ Den først gemte radiostation afspilles automatisk.

---

## Oplad iPod/iPhone'en

Når din clockradio sluttes til strømmen, begynder din iPod/iPhone automatisk at oplade.

---

## Fjern iPod/iPhone'en

Tag iPod/iPhone'en ud af docken.

---

# Lyt til radio



## Bemærk

- Hold enheden på afstand af andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- Der opnås en bedre modtagelse, hvis iPod/iPhone ikke placeres i docken, mens der lyttes til radio. Træk FM-antennen helt ud, og juster dens position.

---

## Find FM-radiostationer

Du kan også indstille til radiostationer fra din clockradio.

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge FM-tuner.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** på bagsiden af clockradioen, og hold den nede i mere end to sekunder.
  - ↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.

### For at finde en station manuelt:

Tryk gentagne gange på **◀◀ / ▶▶**, indtil du finder det bedste signal.

---

## Afspil fra en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed via denne clockradio.

- 1 Tryk på **SOURCE** for at vælge **AUX**-kilden.
- 2 Tilslut MP3-link-kablet (medfølger ikke) til:
  - **MP3-LINK**-stikket (3,5 mm) på bagsiden af clockradioen.
  - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 3 Start afspilningen på enheden (se brugermanualen til enheden).

## 5 Andre funktioner

### Indstil alarm-timeren

#### Indstil alarm

Du kan indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter. Summer, FM-radio eller den senest afspillede musik i din iPod/iPhone kan vælges som alarmlyd.



#### Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 Hold **AL1/AL2** nede i mere end to sekunder for at aktivere tilstanden til indstilling af alarm.  
↳ Timecifrene og alarmikonet begynder at blinke.
- 2 Tryk på **⏮ / ⏭** gentagne gange for at indstille timetallet.
- 3 Tryk på **AL1/AL2** for at bekræfte.  
↳ Minutcifrene begynder at blinke.
- 4 Gentag trin 2-3 for at indstille minuttal, vælge en alarmkilde (summer, FM-radio eller dock) og indstille lydstyrken.



## Tip

- Hvis iPod/iPhone vælges som alarmkilde, men der ikke er tilsluttet en iPod/iPhone, skifter clockradioen til summer som kilde.
- For alarm(er), der er indstillet via clockradioen, kan du også vælge naturlyde, der findes i **HomeStudio**-programmet, som alarmlyd.

---

## Aktivering/deaktivering af alarm-timeren

- 1 Tryk på **AL1/AL2**.
  - ↳ Alarmindstillingerne vises.
- 2 Tryk gentagne gange på **AL1/AL2** for at aktivere eller deaktivere alarm-timeren.
  - ↳ **[AL1]** eller **[AL2]** vises, hvis alarm-timer er aktiveret og forsvinder, hvis den er deaktiveret.
    - Sluk for alarmen ved at trykke på den tilsvarende **AL1/AL2**.
    - ↳ Alarmen ringer samme tid næste dag.

---

## Snooze-alarm

Når alarmen lyder, skal du trykke på **SNOOZE**.

↳ Alarm indstilles til snooze og ringer igen ni minutter senere.

---

## Indstil sleep-timer

Denne clockradio kan automatisk skifte til standbytilstand efter et bestemt tidsrum.

Tryk gentagne gange på **SLEEP** for at vælge tidsrummet for sleep-timer (i minutter).

↳ Når sleep-timeren er aktiveret, vises **zZ**.

For at deaktivere sleep-timeren skal du trykke gentagne gange på **SLEEP**, indtil **OFF** vises.

---

## Juster lysstyrken for displayet

Tryk gentagne gange på **BRIGHTNESS** for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer.

## 6 Produktinformation



### Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

---

## Specifikationer

---

### Forstærker

Vurderet effekt	2 x 2 W RMS
Frekvensgang	40-20000 Hz
Signal-/støjforhold	> 65 dB
Samlet harmonisk forvrængning	< 1%
Aux-input (MP3 LINK)	0,6 V RMS 10 k ohm

---

### Tuner (FM)

Indstillingsområde	87,5 - 108 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz

---



---

## Sensitivitet

– Mono, 26 dB S/N ratio	<22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N ratio	<46 dBf

---

Søgeselektivitet	30 dBf
------------------	--------

---

---

## Højtalere

---

Højtalerimpedans	4 ohm
------------------	-------

---

Sensitivitet	>82 dB/m/W
--------------	------------

---

---

## Generelle oplysninger

---

Vekselstrøm (strømadapter)	Varemærkenavn: PHILIPS, Model: Y12FE-050-2000G; Indgang: 100-240 V~, 50-60 Hz; 0,35 A; Udgang: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2000 mA;
----------------------------	--

---

Strømforbrug ved drift	<10 W
------------------------	-------

---

Strømforbrug ved standby	<1 W
--------------------------	------

---

Mål: Hovedenhed (B x H x D):	283 x 118 x 112 mm
------------------------------	--------------------

---

### Vægt:

-Hovedenhed	0,654 kg
-Med emballage	0,812 kg

---

# 7 Fejlfinding



## Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

### Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

### Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

### Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

### Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

### Alarmen fungerer ikke

- Indstil uret/alarmen korrekt.

### Indstillet ur/alarm slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Nulstil uret/alarmen.

# 8 Meddelelse

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.



Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



## Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

**Made for**



**iPod**



**iPhone**

“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til at passe specifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og

at det er blevet certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.


2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere. Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.



### Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

**Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.**

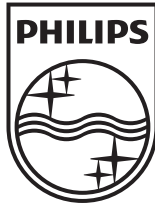

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ5300D\_12\_UM\_V1.0

