



Registreerige oma toode ja saage tuge
www.philips.com/welcome

AJ5300D

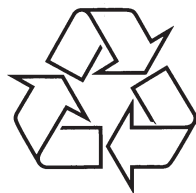

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

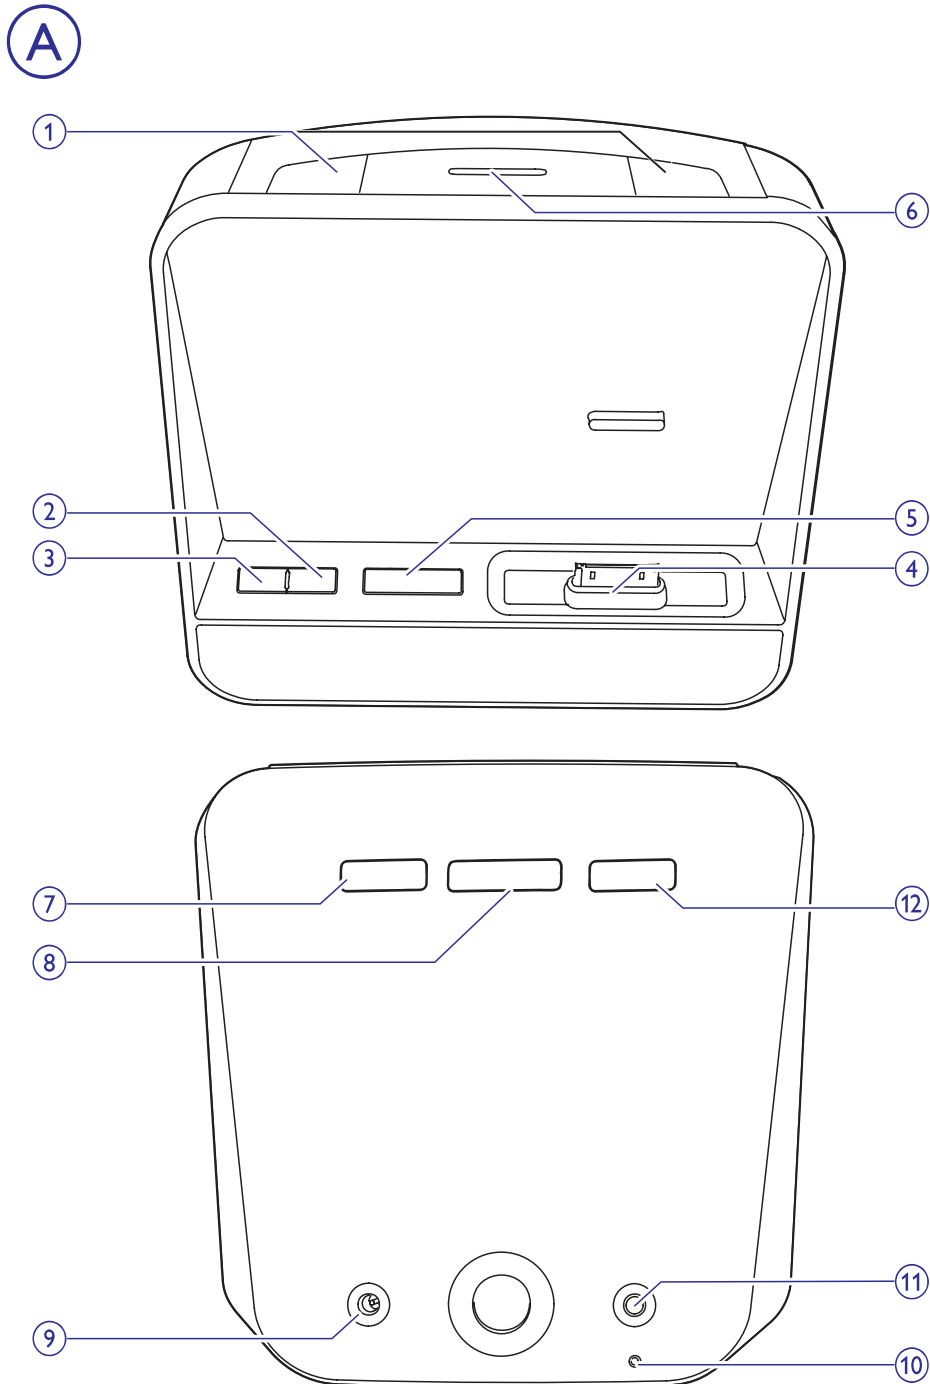

“Made for iPod” ja “Made for iPhone” tähendavad, et elektrooniline lisaseade on spetsiaalselt disainitud ühilduma iPodi või iPhone'iga ning see on arendaja poolt sertifitseeritud, et vastata Apple tööstandarditele. Apple ei vastuta selle seadme funktsioneerimise eest, ega selle seadme ohutus- ja seaduse nõuetele vastamise eest. Palun pange tähele, et selle lisaseadme kasutamine iPodi või iPhone'iga võib mõjutada juhtmevabasid funktsioone.

iPod ja iPhone on Apple Inc kaubamärgid, mis on registreeritud USAs ja teistes riikides.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud. Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V. või nende vastavate omanike omandid. Philips jätab endale õiguse teha tootele muudatusi, võtmata endale kohustust muuta vastavalt varasemaid seadmeid.

Märkus

- Toote tüübiplaat asub seadme allosas.

Kõik registreeritud ja registreerimata kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

8. Märkused



See seade on vastavuses Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetega.



Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole Philips Consumer Lifestyle poolt heaks kiidetud võivad võtta kasutajalt õiguse seda seadet kasutada.

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol on tootel, tähendab see, et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC.

Palun uurige välja kohalikud elektrooniliste ja elektriseadmete kogumispunktid.

Palun käituge vastavalt kohalikule seadusandlusele ja ärge visake oma vana toodet ära tavalise olmeprügiga. Korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestele.




Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi ära visata tavalise olmeprügiga. Palun informeerige end kohalikest patareide kogumispunktides, sest õige patareide ära viskamine aitab ennetada negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestele.


Keskkonnaalane informatsioon

Ebavajalikust pakendimaterjalist on loobutud. Oleme püüdnud muuta lihtsaks pakendi eraldamise kolmeks materjaliks: papp (karp), polüstüreen vaht (pehmendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsvad vahu lehed).

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui seadme lammutab spetsialiseerunud firma. Palun uurige kohalike seaduseid, mis puudutavad pakendimaterjalide, vanade patareide ja vana seadme ära viskamist.

Joonised

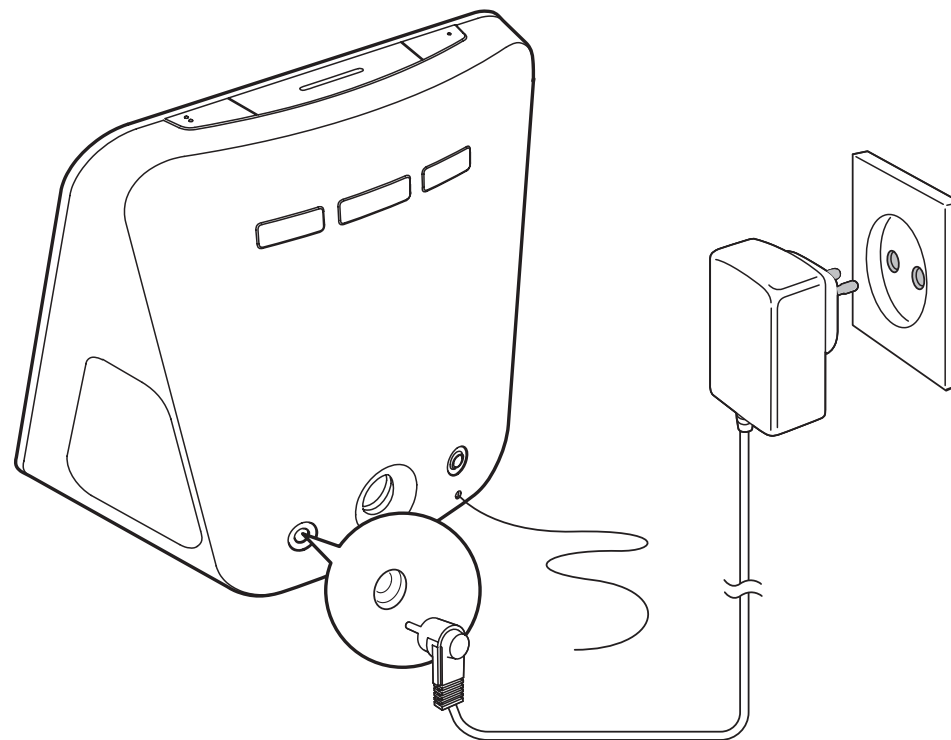

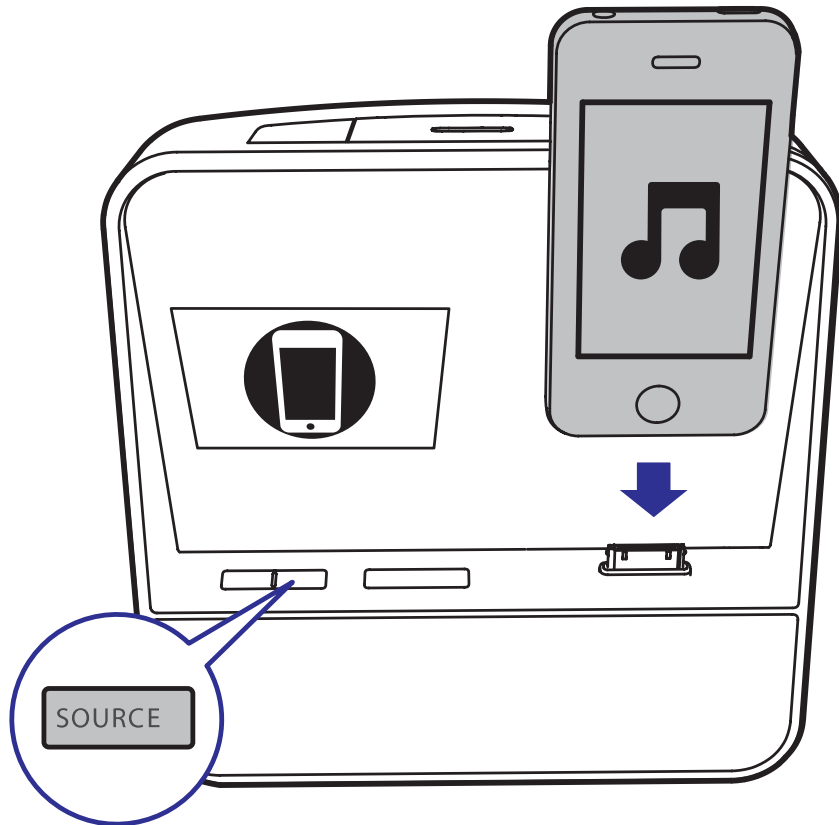

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Ärge kunagi üritage toodet ise parandada, muidu kaotab garantii kehtivuse.

Kui teil on probleeme selle seadme kasutamisel, kontrollige alljärgnevaid punkte enne, kui palute teenindust. Kui teie probleemid ei saa lahendust, minge Philipsi veebilehele (www.philips.com/support). Kui kontakteerute Philipsiga, hoidke seade läheduses ning mudeli ja seerianumber käepärast.

Pole voolu

- Kontrollige, kas seadme voolujuhe on korralikult ühendatud.
- Kontrollige, kas vooluvõrgus on voolu.

Pole heli

- Muutke helitugevust.

Seade ei reageeri

- Ühendage lahti ja taasühendage voolujuhe vooluvõrgust, seejärel lülitage seade jälle sisse.

Halb raadio vastuvõtt

- Suurendage seadme ja televiisori või videomakivahelist kaugust.
- Pikendage FM antenn.

Äratus ei tööta

- Määrake kellaeg/äratus õigesti.

Kella/äratuse seadistused on kustutatud


- Vool on ära olnud või on voolujuhe olnud vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Seadistage uuesti kellaeg/äratus.

... Tooteinfo


Üldinfo

Vahelduvvool (vooluadapter)	Kaubamärk: Philips. Mudel: Y12FE-050-2000G; Sisend: 100-240V ~ 50-60 Hz; 0,35A Väljund: 5V === 2000 mA
Voolutarbivus töörežiimis	<10W
Voolutarbivus ooteolekus	<1W
Mõõtmed	
– Baasüksus	283 x 118 x 112 mm
Kaal	
– Baasüksus	0,654 kg
– Pakendiga	0,812 kg

Joonised

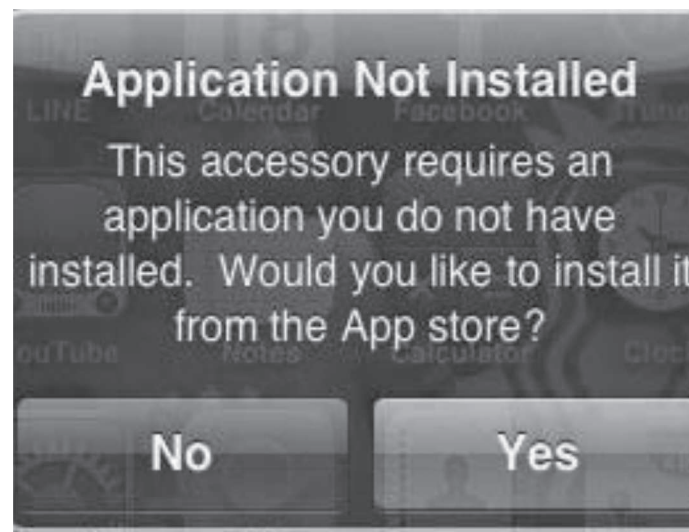

E

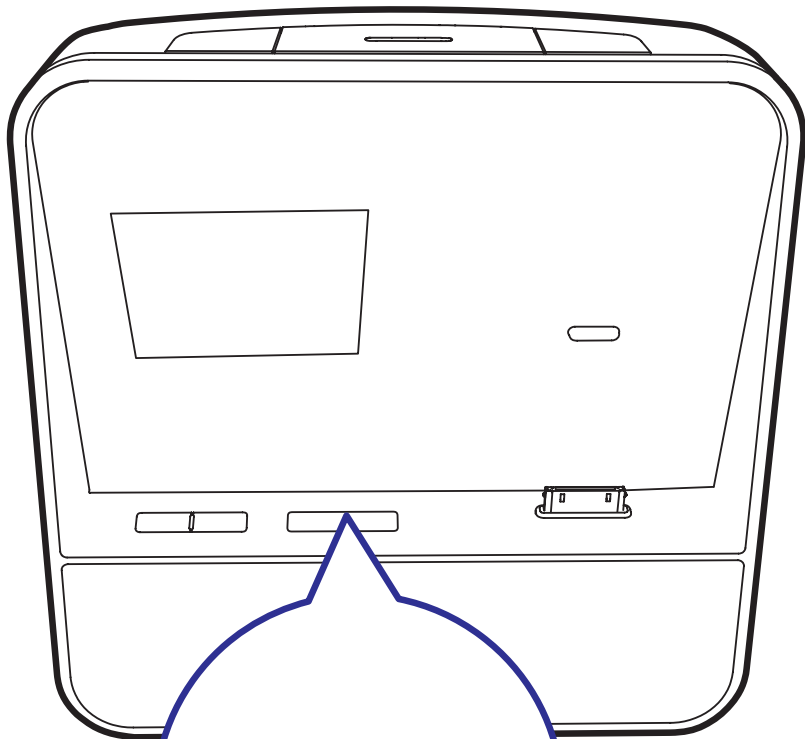

– VOLUME +



Märkus

- Tooteinfot võidakse muuta sellest ette teatamata.

Tehnilised andmed

Võimendaja

Hinnanguline väljundvõimsus	2 x 2 W RMS
Sageduse vastuvõtt	40 20000 Hz
Signaali ja müra suhe	>65 dB
Kogu harmooniline moonutus	<1%
Aux sisend (MP3 link)	0,6 V RMS 10 kΩ

Raadio (FM)

Sagedusvahemik	87,5 – 108 MHz
Sagedusvõrgustik	50 KHz
Tundlikkus	
– 26 dB signaali / müra suhe	<22 dBf
– Stereo, 46 dB signaali / müra suhe	<46 dBf
Otsingu tundlikkus	30 dBf

Kõlarid

Kõlarite takistus	4 Ω
Tundlikkus	>82 dB/m/W

... Teised funktsioonid

Äratuse sisse/välja lülitamine

1. Vajutage klahvidele **AL1/AL2**.
 - ↳ Kuvatakse äratuse seadistused.
2. Vajutage korduvalt klahvidele **AL1/AL2**, et lülitada äratus sisse või välja.
 - ↳ Kui äratus on sisse lülitatud, kuvatakse **[AL1]** või **[AL2]**, kui äratus on väljas, neid ei kuvata.
 - Heliseva äratuse lõpetamiseks vajutage vastavalt klahvidele **AL1/AL2**.
 - ↳ Äratus heliseb uuesti järgmisel päeval.

Äratuse vaigistamine

Äratuse helisemise ajal vajutage klahvile **SNOOZE**.

↳ Äratus vaigistatakse ja see heliseb uuesti üheksa minutit hiljem.

Unetaimeri seadistamine

Selle kell-raadio saab lülitada automaatselt ooteolekusse pärast eelseadistatud ajaperioodi määramist.

Vajutage korduvalt klahvile **SLEEP** korduvalt, et valida unetaimeri periood (minutites).


↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse **zZ**.

Unetaimeri välja lülitamiseks vajutage korduvalt klahvile **SLEEP**, kuni kuvatakse **[OFF]** (väljas).

Ekraani ereduse kohandamine

Vajutage korduvalt klahvile **BRIGHTNESS**, et valida teisi ereduse tasemeid.

Joonised

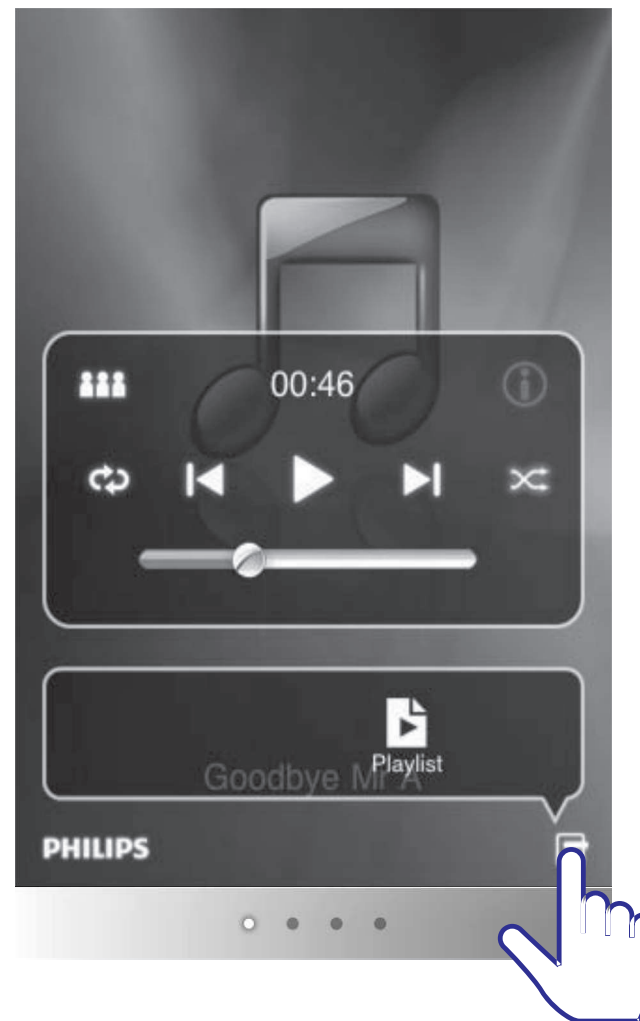



Äratuse seadistamine

Äratuse aja määramine

Saate panna kaks äratust, mis helisevad erinevatel aegadel. Saate valida helina heliseja, FM raadio või teie viimati kuulatud heli iPodis/iPhone'is.

☰ Märkus

- Kontrollige, kas olete määranud kellaaja õigesti.

1. Vajutage ja hoidke enam kui kaks sekundit all klahve **AL1/AL2** enam kui kaks sekundit, et aktiveerida äratuse seadistuste režiim.
↳ Tunni numbrid ja äratuse ikoon hakkavad vilkuma.
2. Vajutage korduvalt klahvile **◀◀ / ▶▶**, et määrata tunnid.
3. Vajutage klahvidele **AL1/AL2**, et kinnitada.
↳ Minutite numbrid hakkavad vilkuma.
4. Korrake samme 2-3, et määrata minuteid, valige äratuse heli allikas (heliseja, FM raadio või iPodi/iPhone'i ühendus) ja muutke helitugevust.

✳ Nõuanne

- Kui olete valinud iPodi/iPhone'i äratuse heli allikaks, kuid pole ühendanud ühtegi iPodi/iPhone'i, valib kell-raadio helina allikaks hoopis heliseja.
- Äratustele, mille olete seadistanud kell-raadiost, võite valida helina allikaks ka **HomeStudio** rakendusesse salvestatud loodusehelid.

Raadio kuulamine

Märkus

- Paigaldage kell-raadio teistest elektroonilistest seadmetest nii kaugele kui võimalik, et vältida raadiointerferentsi.
- Paremaks raadio vastuvõtuks ärge ühendage iPodi/iPhone'i seadmega raadio kuulamise ajal. Optimaalseks vastuvõtuks pikendage ja kohandage FM antenni asendit.

FM raadiojaamale häälestamine

Saate raadiojaamu häälestada ka oma kell-raadioga.

1. Vajutage korduvalt klahvile **SOURCE** korduvalt, et valida FM raadio.
2. Vajutage ja hoidke rohkem kui kaks sekundit all klahvi **◀◀** / **▶▶** kell-raadio tagaosas.
↳ Raadio häälestub automaatselt tugeva vastuvõtuga jaamale.
3. Korrake sammu 2, et häälestada teistele jaamadele.

Raadiojaama manuaalne häälestamine:


Vajutage korduvalt klahvile **◀◀** / **▶▶** korduvalt, kuni leiata sobiva vastuvõtu.


Heli esitamine väliselt seadmelt

Läbi selle kell-raadio saate kuulata ka väliseid heliseadmeid.

1. Vajutage klahvile **SOURCE**, et valida allikaks **AUX**.
2. Ühendage MP3-LINK kaabel (pole kaasas):
 - **MP3-LINK** pesasse (3,5 mm) kell-raadio tagaosas.
 - Välise seadme kõrvaklappide pesasse.
3. Alustage väliselt seadmelt heli esitamist (vaadake välise seadme kasutusjuhendit).

Helitugevuse muutmine (E)

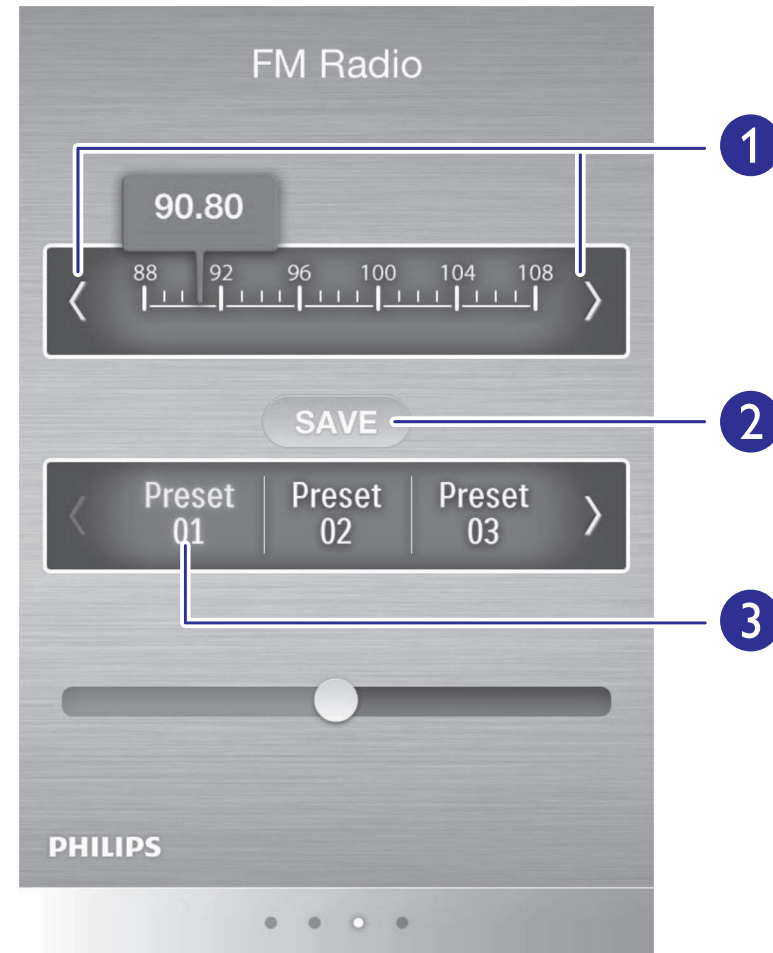

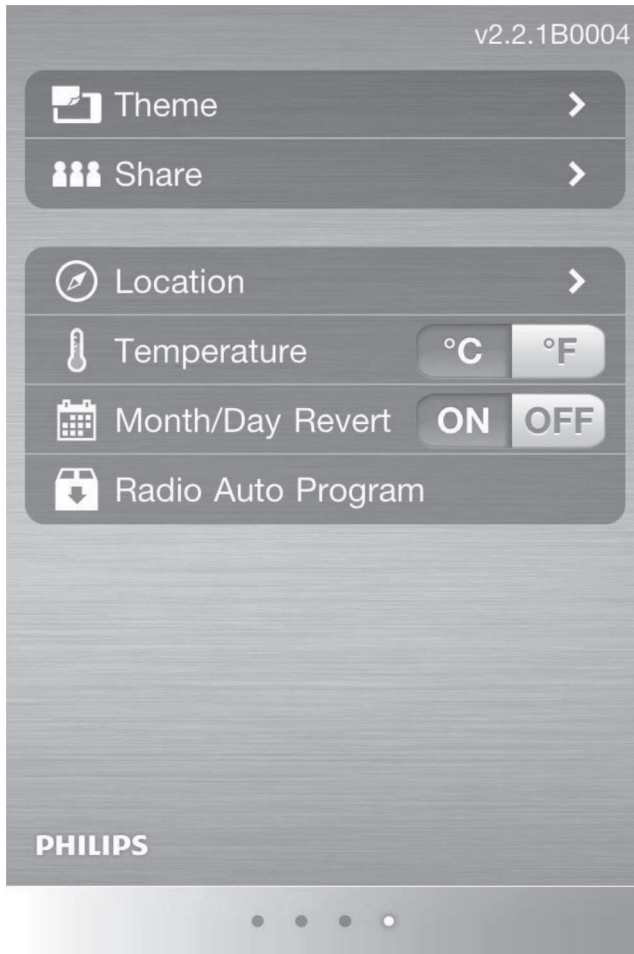

FM raadiojaamade manuaalne salvestamine:

1. Libistage paremale, et kuvada ekraan nagu allpool "Jooniste" hulgas näidatud.
2. Vajutage klahvidele < / >, et häälestada raadiojaamale.
3. Vajutage klahvile **[SAVE]** (salvesta) ja seejärel vajutage eelseadistatud numbrile.
 - ↳ **[SAVE]** (salvesta) ja valitud number muutuvad siniseks.
 - ↳ Raadiojaam on edukalt salvestatud.
4. Kui **[SAVE]** (salvesta) on aktiveeritud, saate häälestada teistele raadiojaamadele ja vajutada numbrit, et salvestada jaamasid otse. 📺

✳ Nõuanne

- Kui teil pole vaja rohkem jaamu salvestada, vajutage uuesti klahvile **[SAVE]** (salvesta), et seda deaktiveerida (kuvatakse hallilt).

Enamate funktsioonide kasutamine: ✳

Libistage paremale järgmisele ekraanile. Te saate:

- Seadistada teema.
- Jagada informatsiooni.
- Seadistada ilmateate asukoha.
- Valida temperatuuriühiku.
- Valida kuu/päeva kuvamise režiimi.
- Salvestada raadiojaamu automaatselt, vajutades **[Radio Auto Program]** (raadio automaatne programmeerimine).
 - ↳ Kuvatakse **[Searching]** (otsing).
 - ↳ Kõik saadavalolevad jaamad salvestatakse.
 - ↳ Esimesena salvestatud raadiojaam hakkab mängima.

iPodi/iPhone'i laadimine

Kui teie kell-raadio on ühendatud vooluvõrguga, laetakse seadmega ühendatud iPod/iPhone'i automaatselt.

iPodi/iPhone'i lahti ühendamine

Tõmmake iPod/iPhone ühendusest välja.

Philipsi **HomeStudio** rakendust saab paigaldada järgnevatele iPodi/iPhone'i mudelitele:

- iPod touch (1., 2., 3. ja 4. põlvkond)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Muusika esitamine iPodis/iPhone'is

Märkus

- Kontrollige, kas olete paigaldanud oma iPodi/iPhone'i HomeStudio rakenduse.

1. Vajutage oma iPodil/iPhone'il **HomeStudio** ikoonile.
↳ Kuvatakse kella/äratuse seadistuste ekraan. ☹
2. Libistage vasakule, et kuvada järgnev ekraan. ☞
3. Valige lugu taasesituste nimekirjast ja seejärel vajutage ▶.
↳ Kell-raadios hakatakse esitama iPodi/iPhone'i muusikat.

HomeStudio rakenduse enamate funktsioonide kasutamine

Märkus


- Kontrollige, kas teie iPod/iPhone on ühendatud kell-raadioga.

Kellaaja, äratuse ja unetimeri seadistamine:

1. Käivitage **HomeStudio** rakendus.
2. Vajutage ekraani alaosas seadistuste ikoonile ⚙.
↳ Saate seadistada kellaega, unetimerit ja äratuse aega oma kell-raadiole. ☹

Märkus

- Äratuse seadistused koos teie kell-raadioga kuvatakse [**Dock Alarm**] (ühendatud äratuse) kategoorias.
- Saate seadistada veel äratuse, vajutades + äratuse ekraani ülemises paremas nurgas. 🔔

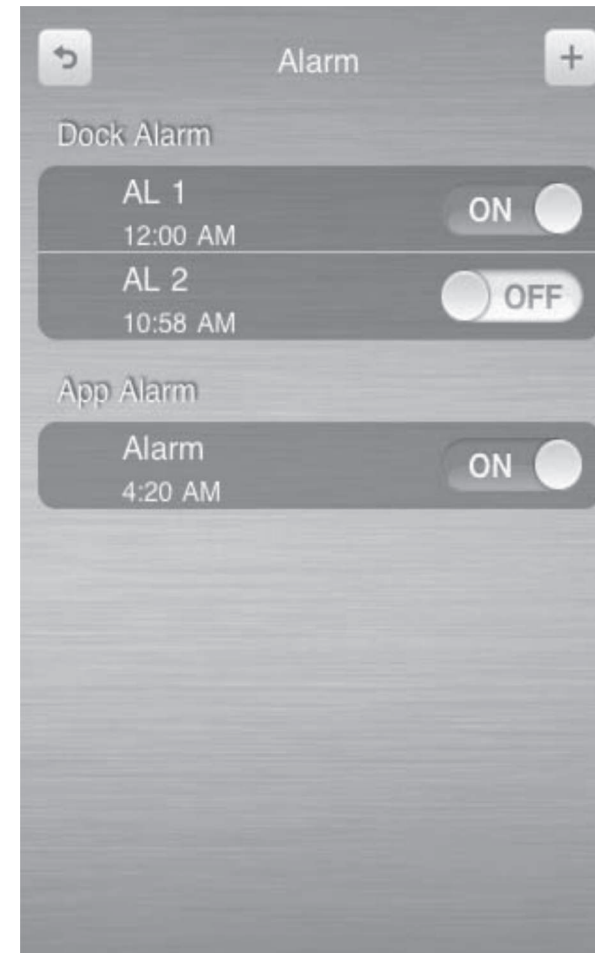

1. Oluline

Ohutus

- Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele ja järgige kõiki juhiseid.
- Ärge katke ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootjapoolsetele juhistele.
- Ärge paigaldage seda seadet ühegi kuumusallika lähedusse, näiteks radiaatorite, ahjude ja teiste soojust tootvate seadmete (kaasa arvatud võimendite) lähedusse.
- Kaitske voolujuhet pealeastumiste ja pigistamise eest, eriti pistikute, pistikupesa ja seadmest väljumise koha juurest.
- Kasutage ainult tootja poolt lubatud lisaseadmeid/lisasisid.
- Ühendage see seade vooluvõrgust välja äikesetormide ajal ja kui te ei plaani seadet pika perioodi jooksul kasutada.
- Jätke kõik hooldustööd kvalifitseeritud teenindajatele. Teenindust on vaja, kui seade on kahjustunud ükskõik millisel viisil, näiteks kui voolujuhe või voolupistik on kahjustunud, seadmesse on vedelikku pritsitud või seadmele on esemeid kukkunud, seade on olnud vihma käes või niiskuses, ei funktsioneer normaalselt või on maha kukkunud.
- Seadet peab kaitsma tilkumise ja pritsmete eest.
- Ärge asetage ohuallikaid seadmele (näiteks vedelikega täidetud esemed, põlevad küünlad).
- Kui kasutate seadme vooluadapterit seadme välja lülitamiseks, jääb väljalülitamiseks kasutatud seade töövalmis olekusse.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle kell-raadio kesta.
- Ärge kunagi asetage seda kell-raadiot teistele elektrilistele toodetele.
- Kaitske seda kell-raadiot otsese päikesevalguse, avatud leegi ja kuumuse eest.
- Vähendamaks tule ja elektrišoki ohtu, kaitske seadet vihma ja niiskuse eest.
- Kindlustage endale lihtne ligipääs voolujuhtmele, voolupistikule ja adapterile, et vajadusel kell-raadio vooluvõrgust välja ühendada.

4. Esitamine

iPodist/iPhone'ist esitamine

Saate selle kell-raadioga nautida heli iPodist/iPhone'ist.

Sobilikud iPodid/iPhone'id

Seade toetab alljärgnevat iPodi, iPhone'i mudeleid:

- iPod classic
- iPod touch (1., 2., 3. ja 4. põlvkond)
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ja 6. põlvkond)
- iPhone 4S
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

HomeStudio rakenduse paigaldamine

Philipsi **HomeStudio** rakendus toob mitmeid lisafunktsioone teie kell-raadiosse, kaasa arvatud FM raadio programmeerimine ja multifunktsionaalne äratuskell. Enamate funktsioonide nautimiseks soovitate teil paigaldada **HomeStudio** tasuta rakenduse.



Märkus

- Kontrollige, et teie iPod/iPhone oleks internetiga ühendatud.

1. Vajutage korduvalt klahvile **SOURCE** korduvalt, et valida **DOCK** režiim.
2. Sisestage oma iPod/iPhone ühendusse **(C)**.
3. Esmakordsel kasutamisel palutakse teil paigaldada **HomeStudio** funktsioon oma iPodi/iPhone'i.
4. Vajutage **[Yes]** (jah), et nõustuda paigaldamise pakkumisega.
5. Järgige ekraanipealseid juhiseid, et viia paigaldamine lõpule **(D)**.

... Alustamine

Kellaaja ja kuupäeva seadistamine

1. Vajutage ja hoidke rohkem kui kaks sekundit ooteolekus klahvi **TIME SET** kell-raadio tagaosas.
↳ [12H] või [24H] hakkavad vilkuma.
2. Vajutage korduvalt klahvile ◀◀ / ▶▶ korduvalt, et valida 12/24tunni formaat.
3. Vajutage **TIME SET**, et kinnitada.
↳ Tunninumbrit hakkavad vilkuma.
4. Korrake samme 2-3, et määrata tunde ja minuteid.

Märkus

- Kui kellaeg ei ole manuaalselt seadistatud, siis sünkroniseerib seade iPodi/iPhone'i ühendamisel kellaaja iPodiga/iPhone'iga automaatselt.

Nõuanne

- Ülekantava kellaaja täpsus sõltub ühendatud iPodist/iPhone'ist, mis annab vastavat signaali.

2. Teie ühilduv meelelahutussüsteem

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt seadme mudeli ja seeria numbrit. Mudeli ja seeria number asuvad selle seadme alaosas. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli nr: _____

Seeria nr: _____

Tutvustus

Selle kell-raadioga saate:

- Kuulata FM raadiot.
- Nautida heli iPodist/iPhone'ist või teistest välistest seadmetest.
- Panna äratuse helisema mitmeks erinevaks ajaks.
- Valida äratuse heli allikaks heliseja, raadio või iPodi/iPhone'i heli.
- Kogeda mitmeid **HomeStudio** rakenduse funktsioone.

Mis on karbis?

Kontrollige ja tehke kindlaks oma pakendi sisu:

- Baasüksus.
- Alalisvoolu adapter.
- Kasutusjuhend.

Ülevaade baasüksusest (A)

1. AL1 / AI2

- Määrab äratuse.
- Näitab äratuse seadistusi.
- Aktiveerib/lülitab välja äratuse taimeri.

2. SOURCE

- Valib allika.

3.

- Lülitab kell-raadio sisse/välja.

4. DOCK

- iPodi/iPhone'i ühendus.

5. - VOLUME +

- Muudab helitugevust.

6. SNOOZE / BRIGHTNESS

- Vaigistab äratuse.
- Muudab ekraani eredust.

7. TIME SET

- Seadistab kellaaega.

8.

- Otsib või häälestab FM raadiojaamale.

9. DC IN

- Voolujuhtme pesa.

10. FM ANTENNA

- Parandab FM vastuvõttu.

11. MP3-LINK

- Ühendus välisele heliseadmele.

12. SLEEP

- Seadistab unetaimeri.

Ettevaatust

- Juhtimiseseadmete, kohanduste või protsesside kasutamine mõnel muul viisil, kui siin mainitud, võib viia ohtliku kiirguseni või teiste ebatavaliste funktsioonideni.

Järgige alati selle peatüki juhiseid õiges järjekorras.

Vooluvõrguga ühendamise (B)

Hoiatus

- Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et voolutugevus oleks vastavuses voolutugevusega, mis on trükitud kell-raadio tagaossa või alla.
- Elektrišoki oht! Voolujuhtme eemaldamisel vooluvõrgust tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmet.
- Kontrollige enne vooluadapteri ühendamist, et kõik teised ühendused oleksid tehtud.
- Kasutage vaid kaasasolevat vooluadapterit.

Sisse lülitamine

Vajutage .

↳ Kell-raadio lülitub viimati valitud allikale.

Ooteolekusse lülitamine

Vajutage , et lülitada kell-raadio ooteolekusse.

↳ Kuvatakse (kui on seadistatud) kellaaeg.