

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



AJ5300D




FI Käyttöopas

PHILIPS


(A)

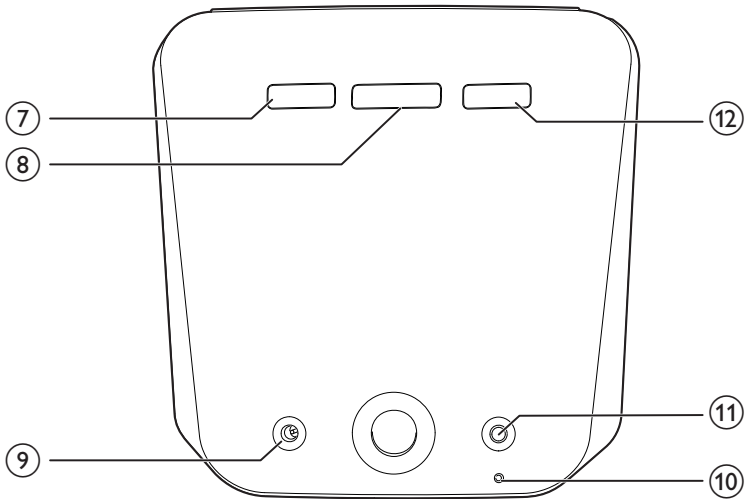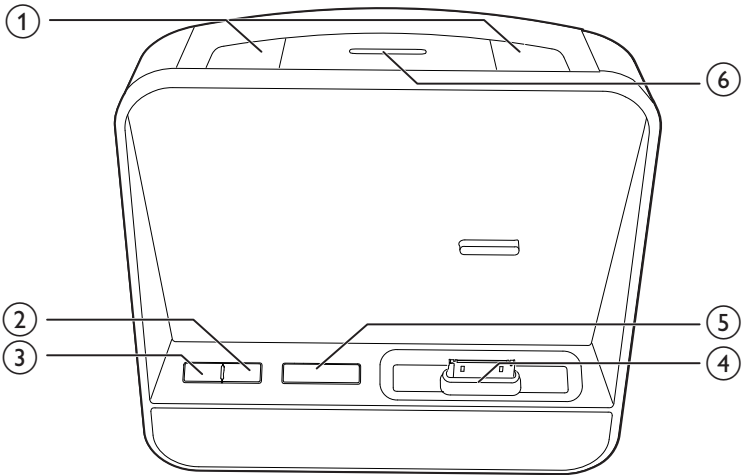

B

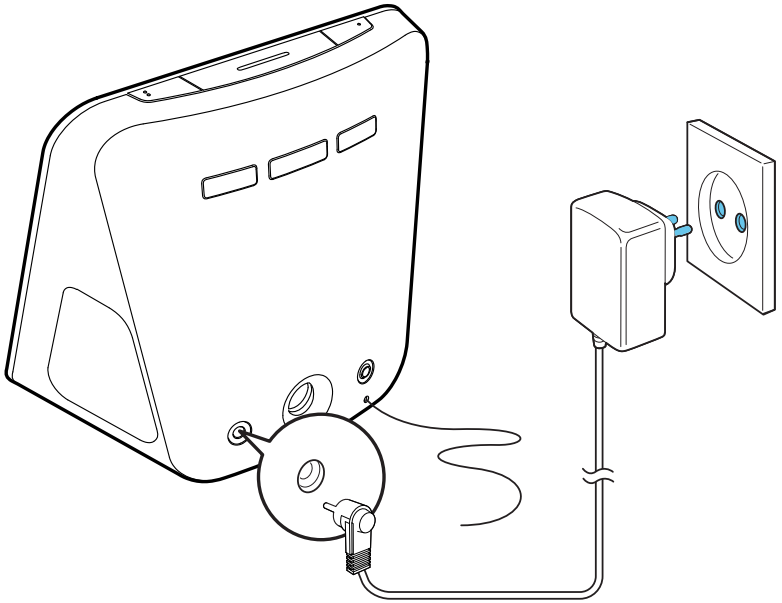


©

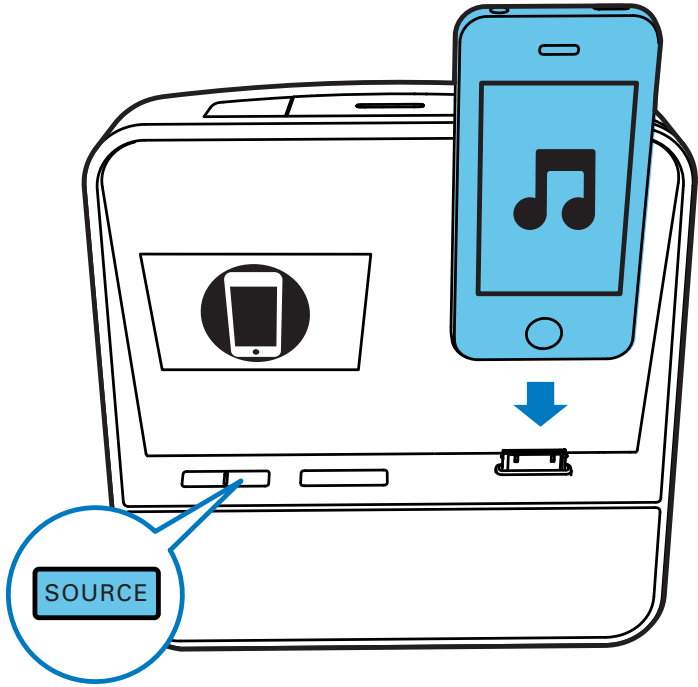

Ⓓ



E

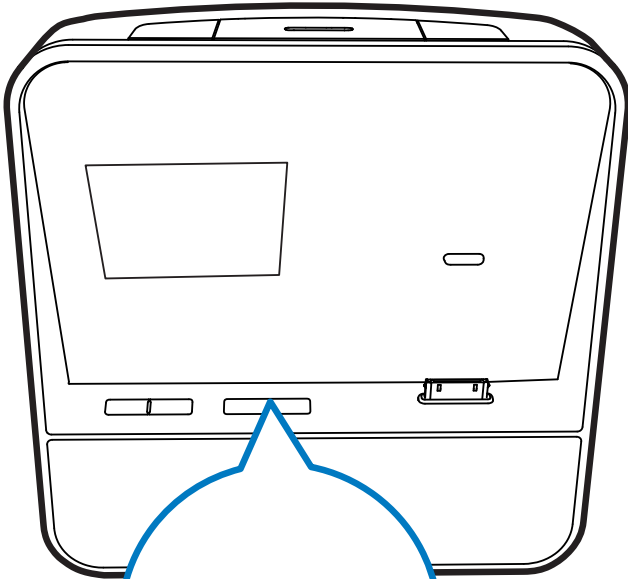


- VOLUME +







Tuesday 25/10

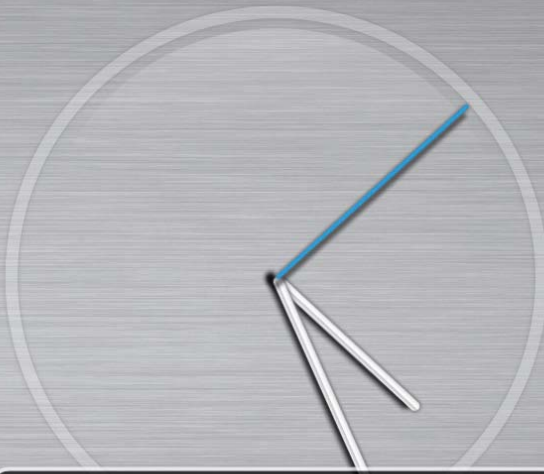

Clock Settings

ZZ


Sleep Timer



Alarm Settings

PHILIPS



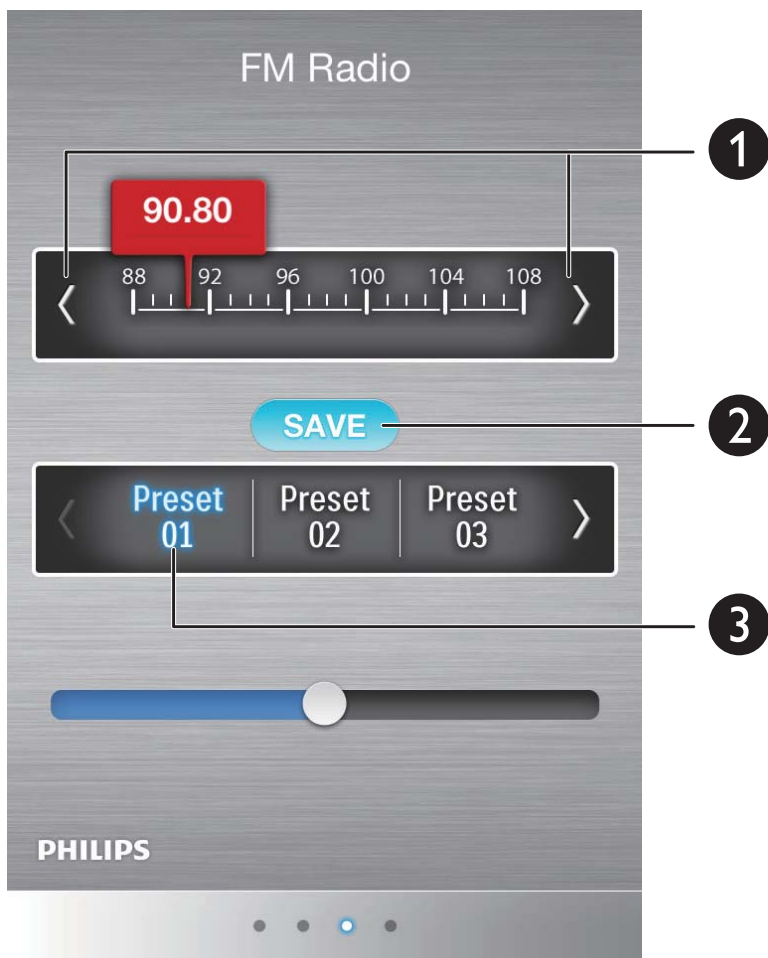

1

2

3



v2.2.1B0004



Theme



Share



Location



Temperature

°C

°F



Month/Day Revert

ON

OFF



Radio Auto Program

PHILIPS





1 Tärkeää

Turvallisuus

- Huomioi kaikki varoitukset ja noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita ja liitoskohtia.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Kelloradion päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta kelloradion päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.



Vakava varoitus

- Älä irrota kelloradion koteloa.
- Älä koskaan aseta tuotetta muiden sähkölaitteiden päälle.
- Pidä kelloradio poissa suorasta auringonvalosta tai avotulen tai lämmönlähteiden läheisyydestä.
- Laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

2 Telakointiasema

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Johdanto

Kelloradiolla voit

- kuunnella FM-radiota
- nauttia iPodin, iPhonen tai ulkoisen laitteen äänestä,
- määrittää useita herätysaikoja
- valita hälytyslähteeksi summerin, radion tai äänen iPodista/iPhonesta.
- **käyttää HomeStudio**-sovelluksen tuomia ominaisuuksia.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Virtajohto
- Käyttöopas

Päälaitteen yleiskuvaus (A)

- 1 AL1/AL2**
 - Herätyksen asettaminen.
 - Herätysasetusten näyttö
 - Ajustimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen
- 2 SOURCE**
 - Valitse lähde.
- 3 ①**
 - Radion avaaminen tai sulkeminen.
- 4 DOCK**
 - iPod/iPhone-telakka
- 5 -VOLUME +**
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- 6 SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Torkkutoiminnon käyttö
 - Näytön kirkkauden säätäminen.
- 7 TIME SET**
 - Kellonajan asettaminen.
- 8 ◀◀ TUNING ▶▶**
 - FM-radioasemien virittäminen tai hakeminen.

- 9 DC IN
 - Virtalähteen liitäntä
- 10 FM ANTENNA
 - FM-vastaanoton tehostaminen
- 11 MP3-LINK
 - Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen
- 12 SLEEP
 - Uniajastimen määrittäminen

3 Television käyttäminen



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädintien tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Virran kytkeminen **(B)**



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla sovittimeen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen verkkolaitteen liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.
- Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta.

Käynnistäminen

Paina ① -painiketta.

↳ Kelloradio siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.

Siirtyminen valmiustilaan

Siirrä kelloradio valmiustilaan painamalla ① -painiketta.

↳ Kello (jos määritetty) näytetään.

Ajan ja päivämäärän määrittäminen

- 1 Pidä valmiustilassa kelloradion takaosan **TIME SET**-painiketta painettuna yli kaksi sekuntia.
↳ **[12H]** tai **[24H]** alkaa vilkkua.
- 2 Valitse 12 tai 24 tunnin muoto painamalla toistuvasti **⏪ / ⏩** -painiketta.
- 3 Vahvasta valinta painamalla **TIME SET**.
↳ Tunnit alkavat vilkkua.
- 4 Määritä tunnit ja minuutit toistamalla vaiheet 2 ja 3.



Huomautus

- Jos kellonaikaa ei ole asetettu manuaalisesti ennen iPodin/ iPhoneen liittämistä, kelloradio synkronoi ajan automaattisesti iPodin/iPhonen kanssa.



Vihje

- Lähetettävän ajan tarkkuus määräytyy aikaisignaalia lähetettävän telakoidun iPodin/iPhonen mukaan.

4 Toistaminen

iPod/iPhone-toisto

Tällä kelloradiolla voit kuunnella äänitiedostoja iPhonesta/ iPodista.

Yhteensopiva iPod/iPhone

Laite tukee seuraavia iPod- ja iPhone-malleja:

Mallit:

- iPod classic.
- iPod touch (1., 2., 3. ja 4. sukupolvi)
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ja 6. sukupolvi)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

HomeStudio-sovelluksen asentaminen

Philipsin HomeStudio-sovellus tuo uusia ominaisuuksia kelloradioon, kuten FM-radion ohjelmoimisen ja monitoimisen herätyskellon. Saat lisää toimintoja, kun asennat ilmaisen HomeStudio-sovelluksen.




Huomautus

- Varmista, että iPod/iPhone on yhteydessä internetiin.

1 Valitse telakointitila painamalla toistuvasti SOURCE-painiketta.

2 Aseta iPod/iPhone telakointiasemaan. ©

- 3 Ensimmäisellä käyttökerralla iPod/iPhone pyytää asentamaan **HomeStudio**-sovelluksen.
- 4 Hyväksy asennuspyyntö napauttamalla **[Yes]** (kyllä).
- 5 Asenna ohjelma noudattamalla näytön ohjeita. 

Philips **HomeStudio**-sovellus voidaan asentaa ainoastaan seuraaviin iPod- ja iPhone-malleihin:



- iPod touch (1., 2., 3. ja 4. sukupolvi)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Musiikin toistaminen iPodissa/iPhonessa



Huomautus

- Varmista, että olet asentanut **HomeStudio**-sovelluksen iPodiin/iPhoneen.

- 1 Napauta **HomeStudio**-kuvaketta iPodissa/iPhonessa.
↳ Kellon/herätyksen asetusnäyttö tulee näkyviin. 
- 2 Seuraavan näytön saa näkyviin liu'uttamalla vasemmalle. 
- 3 Valitse raita soittolistalta ja valitse ►.
↳ iPodin/iPhonen musiikkia suora toistetaan kelloradion kautta.



HomeStudio-sovelluksella saat käyttöösi enemmän ominaisuuksia



Huomautus



- Varmista, että iPod/iPhone on asetettu kelloradioon.

Määritä kello, hälytys ja uniajastin:



- 1 Käynnistä **HomeStudio**-sovellus.
- 2 Napauta alla olevassa näytössä asetuskuvaketta .
↳ Voit määrittää kellon, uniajastimen ja hälytyksen kelloradiossa. 



Huomautus

- Kelloradiossa asetetut hälytykset näkyvät luokassa **[Dock Alarm]** (telakointiasemahälytys).
- Voit määrittää useampia hälytyksiä napauttamalla  -kuvaketta hälytyksen asetusten oikeassa yläkulmassa. 

FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti:

- 1 Alla oleva näyttö tulee näkyviin liu'uttamalla oikealle.
- 2 Viritä radioasema painamalla  -painiketta.
- 3 Paina **[SAVE]** (tallenna) ja paina sitten muistipaikan numeroa.
↳ **[SAVE]** (tallenna) ja valittu luku muuttuu siniseksi.
↳ Radioasema on tallennettu.
- 4 Jos **[SAVE]** (tallenna) -toiminto on aktivoitu, voit virittää toisia asemia ja tallentaa asemat suoraan painamalla numeroa. 



Vihje

- Jos et halua ajastaa muita asemia, poista toiminto käytöstä painamalla **[SAVE]** (tallenna) uudelleen (harmaa).

Muiden toimintojen käyttäminen:

Liu'uta oikealle seuraavaan näyttöön. Voit suorittaa seuraavia toimintoja:

- teeman määrittäminen
- tietojen jakaminen
- sijainnin määrittäminen säätiedotusta varten

- lämpötilayksikön valinta
 - kuukausi-päivä-näyttötilan valinta
 - radioasemien automaattinen tallentaminen napauttamalla [**Radio Auto Program**] (radioasemien automaattinen ohjelmointi).
 - ↳ [**Searching**] (haku käynnissä) tulee näkyviin.
 - ↳ Kaikki saatavilla olevat kanavat tallennetaan.
 - ↳ Ensin tallennetun radioaseman lähetys alkaa kuulua automaattisesti.
-

iPodin/iPhonen lataaminen

Kun kelloradiosi on kytkettyä virtalähteeseen, telakoitu iPod/iPhone latautuu automaattisesti.

iPodin/iPhonen irrottaminen

Irrota iPod/iPhone telakointiasemasta.

Radion kuunteleminen



Huomautus

- Vältä radion aiheuttamat häiriöt pitämällä laite pois muiden elektronisten laitteiden läheisyydestä.
 - Vastaanotto paranee, kun et aseta iPodia/iPhonea telakkaan radiota kuunnellessasi. Vedä FM-antenni ääriasentoon ja säädä sen asentoa.
-

FM-radioasemien virittäminen

Voit myös virittää radioasemia kelloradiostasi.

- 1 Valitse FM-viritin painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.

- 2 Pidä kelloradion takaosan **◀◀ / ▶▶** -painiketta painettuna yli kaksi sekuntia.
↳ Radio virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
- 3 Viritä lisää asemia toistamalla 2. vaihe.

Kanavan virittäminen manuaalisesti

Paina **◀◀ / ▶▶** -painiketta toistuvasti, kunnes kuuluvuus on paras mahdollinen.

Toisto ulkoisesta laitteesta

Voit myös kuunnella ulkoista äänilaitetta kelloradion avulla.

- 1 Valitse **AUX**-lähde painamalla **SOURCE**-painiketta.
 - 2 Liitä MP3 link -kaapeli (lisävaruste)
 - kelloradiosi takaosan **MP3-LINK**-liitäntään (3,5 mm).
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
 - 3 Aloita toisto laitteessa (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).
-

Äänenvoimakkuuden säätäminen

5 Muut toiminnot

Hälytysajan asettaminen

Herätyksen asettaminen

Voit määrittää kaksi herätysaikaa. Hälytysääneksi voi valita summerin, FM-radion tai viimeksi kuunnellun iPodin/iPhonen äänitiedoston.



Huomautus

- Varmista, että olet asettanut kellon oikein.

- 1 Siirry herätyksen asetustilaan painamalla **AL1/AL2** -painiketta yli 2 sekuntia.
↳ Tunnit ja herätyskuvake alkavat vilkkua.
- 2 Määritä tunti painamalla toistuvasti **◀◀ / ▶▶** -painiketta.
- 3 Vahvista painamalla **AL1/AL2**-painiketta.
↳ Minuutit alkavat vilkkua.
- 4 Määritä minuutit toistamalla vaiheet 2-3, valitse hälytyksen lähde (summeri, FM-radio tai telakointiasema), ja säädä äänenvoimakkuutta.



Vihje

- Jos olet valinnut lähteeksi iPodin/iPhonen, kun iPod/iPhone ei ole liitettyä, kelloradio soittaa sen sijaan summerilähteen.
- Kelloradion kautta asetettujen hälytysten ääniksi voi myös valita **HomeStudio**-sovellukseen tallennettuja luontoääniä.

Ajastimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

- 1 Paina **AL1/AL2**.
↳ Hälytyksen asetukset tulevat näkyviin.
- 2 Ota herätyksen ajastin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **AL1/AL2**-painiketta toistuvasti.
↳ **[AL1]** tai **[AL2]** tulee näkyviin, jos hälytyksen ajastus on päällä ja poistuu näkyvistä, jos se on pois päältä.
 - Lopeta herätys painamalla **AL1/AL2**-painiketta.
 - ↳ Herätysääni toistuu seuraavana päivänä.

Torkkutoiminnon käyttö

Paina herätysäänien soidessa **SNOOZE**-painiketta.

↳ Herätys siirtyy torkkutilaan ja käynnistyy uudelleen yhdeksän minuutin kuluttua.

Uniajastimen asettaminen

Tämä kelloradio voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan ennalta määritetyn ajanjakson jälkeen.

Valitse uniajastimen jakso (minuuteissa) painamalla toistuvasti **SLEEP**-painiketta.

↳ Kun uniajastin otetaan käyttöön, **zZ** tulee näkyviin.

Poista uniajastin käytöstä painamalla toistuvasti **SLEEP**-painiketta, kunnes **OFF** tulee näkyviin.

Näytön kirkkauden säätäminen

Voit säätää näytön kirkkautta painamalla **BRIGHTNESS**-painiketta toistuvasti.

6 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 X 2 W RMS
Taajuusvaste	40 - 20 000 Hz
Signaali-kohina-suhde	>65 dB
Harmoninen kokonaishäiriö	<1 %
Aux-tulo (MP3 link)	0,6 V RMS 10 k ohmi

Viritin (FM)

Viritysalue	87,5-108 MHz
Virityskaavio	50 kHz
Herkkyys	
– Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde	<22 dBf
– Stereo, 46 dB signaali-kohina-suhde	<46 dBf
Haun valittavuus	30 dBf

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	4 ohmia
Herkkyys	>82 dB/m/W

Yleistä

Virta (verkkolaite)	Merkki: Philips Malli: Y12FE-050-2000G Tulo: 100–240 V~, 50–60 Hz, 0,35 A Lähtö: 5 V \equiv 2 000 mA
Virrankulutus käytössä	alle 10 W
Virrankulutus valmiustilassa	alle 1 W
Mitat: päälaitte (L x K x S)	283 x 118 x 112 mm
Paino:	
- Päälaitte	0,654 kg
- Pakkauksen kanssa	0,812 kg

7 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy. Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että pistorasiaan tulee virtaa.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.

Herätys ei toimi

- Aseta kello/herätys oikein.

Kellon tai herätyksen asetukset ovat hävinneet

- On tapahtunut sähkökatkos tai virtapistoke on irrotettu.
- Palauta kello/herätyskello.

8 Huomautus

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivivattun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.



Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Merkinnät "Made for iPod" ja "Made for iPhone" ilmaisevat, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhoneen kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.

iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.


2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta. Philips pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

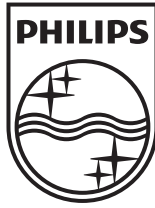

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ5300D_12_UM_V1.0

