

# Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



AJ5305D



## Käyttöopas

# PHILIPS

# Sisällysluettelo

---

<b>1 Tärkeää</b>	3
Turvallisuus	3

---

<b>2 Telakointiasema</b>	4
Johdanto	4
Toimituksen sisältö	4
Päälaitteen yleiskuvaus	4

---

<b>3 Television käyttäminen</b>	5
Virran kytkeminen	5
Käynnistäminen	5
Ajan ja päivämäärän määrittäminen	5

---

<b>4 Toistaminen</b>	6
iPod/iPhone-toisto	6
Radion kuunteleminen	9
toistaa ulkoisesta laitteesta.	10
Äänenvoimakkuuden säätäminen	10

---

<b>5 Muut toiminnot</b>	10
Hälytysajan asettaminen	10
Uniajastimen asettaminen	11
Näytön kirkkauden säätäminen	11

---

<b>6 Tuotetiedot</b>	12
Teknisiä tietoja	12

---

<b>7 Vianmääritys</b>	13
-----------------------	----

---

<b>8 Huomautus</b>	13
--------------------	----

# 1 Tärkeää

## Turvallisuus

- Huomioi kaikki varoitukset ja noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita ja liitospaikoita.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Kelloradion päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta kelloradion päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.



### Vakava varoitus

- Älä irrota kelloradion kotelo.
- Älä koskaan aseta tuotetta muiden sähkölaitteiden päälle.
- Pidä kelloradio poissa suorasta auringonvalosta tai avotulen tai lämmönlähteiden läheisyydestä.
- Laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

## 2 Telakointiasema

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero \_\_\_\_\_

Sarjanumero \_\_\_\_\_

### Johdanto

Kelloradiolla voit


- kuunnella FM-radiota
- nauttia iPodin, iPhoneen tai ulkoisen laitteen äänestä,
- määrittää useita herätysaikoja
- valita hälytyslähdeksi summerin, radion tai äänen iPodista/iPhonesta.
- käyttää **HomeStudio**-sovelluksen tuomia ominaisuuksia.

### Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Verkkolaite
- Käyttöopas

### Päälaitteen yleiskuvaus

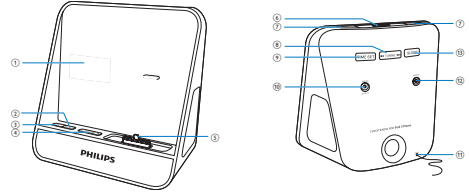

- ① **Näyttö**
- ② **SOURCE**
  - Valitse lähde.
- ③ ①
  - Radion avaaminen tai sulkeminen.
- ④ **-VOLUME +**
  - Säädä äänenvoimakkuutta.
- ⑤ **DOCK**
  - iPod/iPhone-telakka
- ⑥ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
  - Torkkutoiminnon käyttö
  - Näytön kirkkouden säätäminen.
- ⑦ **AL1/AL2**
  - Herätyksen asettaminen.
  - Herätysasetusten näyttö
  - Ajastimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen
- ⑧ **◀ TUNING ▶**
  - FM-radioasemien virittäminen tai hakeminen.
- ⑨ **TIME SET**
  - Kellonajan asettaminen.
- ⑩ **DC IN**
  - Virtalähteen liitäntä
- ⑪ **FM ANTENNA**
  - FM-vastaanoton tehostaminen
- ⑫ **AUDIO IN**
  - Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen
- ⑬ **SLEEP**
  - Uniajastimen määrittäminen

# 3 Television käyttäminen



## Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.


Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

## Virran kytkeminen



## Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla sovittimeen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen verkkolaitteen liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.
- Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta.

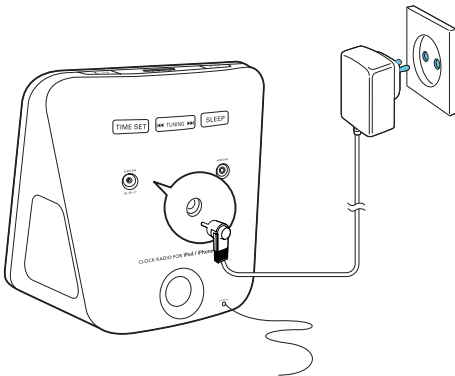

## Käynnistäminen

Paina **⓪** -painiketta.

- ↳ Kelloradio siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.

## Siirtyminen valmiustilaan

Siirrä kelloradio valmiustilaan painamalla **⓪** -painiketta.

- ↳ Kello (jos määritetty) näytetään.

## Ajan ja päivämäärän määrittäminen

- 1 Pidä valmiustilassa kelloradion takaosan **TIME SET**-painiketta painettuna yli kaksi sekuntia.  
↳ **[12H]** tai **[24H]** alkaa vilkkua.
- 2 Valitse 12 tai 24 tunnin muoto painamalla toistuvasti **◀◀ / ▶▶** -painiketta.
- 3 Vahvista valinta painamalla **TIME SET**.  
↳ Tunnit alkavat vilkkua.
- 4 Määritä tunnit ja minuutit toistamalla vaiheet 2 ja 3.



## Huomautus

- Kun iPod/iPhone on liitetty, laite synkronoi ajan automaattisesti iPodin tai iPhone'n kanssa.



## Vihje

- Lähetettävän ajan tarkkuus määräytyy aikasignaalia lähettävän telakoidun iPodin/iPhone'n mukaan.

# 4 Toistaminen

## iPod/iPhone-toisto

Tällä kelloradiolla voit kuunnella äänitiedostoja iPhonesta/ iPodista.

## Yhteensopiva iPod/iPhone

Laite tukee seuraavia iPod- ja iPhone-malleja:

Mallit:

- iPod touch, 5. sukupolvi
- iPod nano, 7. sukupolvi
- iPhone 5


## HomeStudio-sovelluksen asentaminen

Philipsin **HomeStudio**-sovellus tuo uusia ominaisuuksia kelloradioon, kuten FM-radion ohjelmoimisen ja monitoimisen herätyskellon. Saat lisää toimintoja, kun asennat ilmaisen **HomeStudio**-sovelluksen.


### Huomautus

- Varmista, että iPod/iPhone on yhteydessä internetiin.

- 1 Valitse telakointitila painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Aseta iPod/iPhone telakointiasemaan.

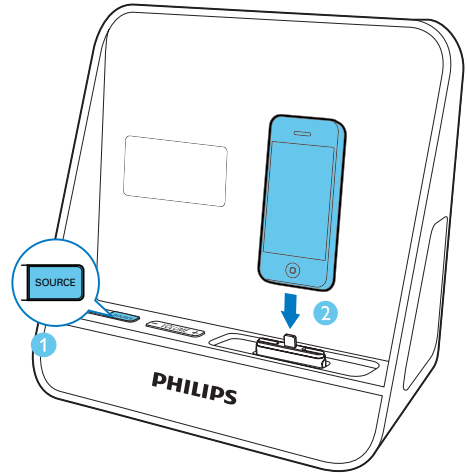

- 3 Ensimmäisellä käyttökerralla iPod/ iPhone pyytää asentamaan **HomeStudio**-sovelluksen.
- 4 Hyväksy asennuspyyntö napauttamalla **[Yes]** (kyllä).
- 5 Asenna ohjelma noudattamalla näytön ohjeita.

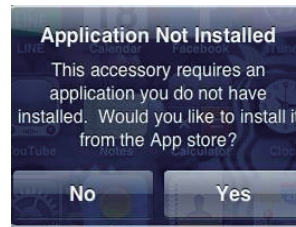


Philips **HomeStudio**-sovellus voidaan asentaa ainoastaan seuraaviin iPod- ja iPhone-malleihin:

- iPhone 5
- iPod touch, 5. sukupolvi

## Tilin rekisteröiminen

HomeStudio-sovelluksen ensimmäisellä käyttökerralla sinun on rekisteröitävä käyttäjätili.

- 1 Napauta **HomeStudio**-kuvaketta iPodissa/ iPhoneissa.

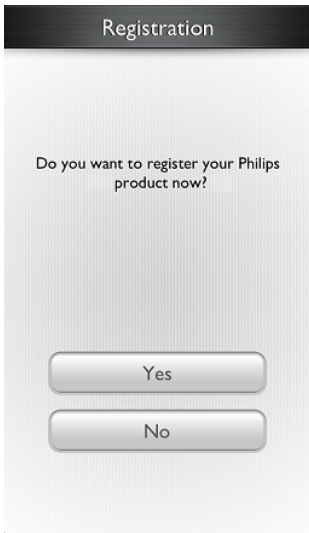


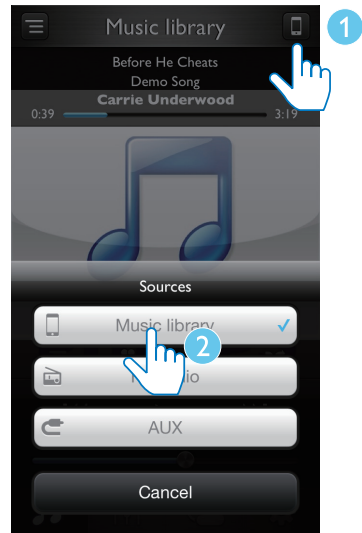
- 2 Rekisteröidy noudattamalla näytön ohjeita.

## Musiikin toistaminen iPodissa/iPhonessa

### Huomautus

- Varmista, että olet asentanut **HomeStudio**-sovelluksen iPodiin/iPhoneen.

- 1 Napauta **HomeStudio**-kuvaketta iPodissa/iPhonessa.
- 2 Valitse lähteeksi **Musiikkikirjasto** napauttamalla  -kuvaketta.




- 3 Valitse raita soittolistalta ja valitse ▶.  
↳ iPodin/iPhonen musiikkia suoraistetaan kelloradiion kautta.

## HomeStudio-sovelluksella saat käyttöösi enemmän ominaisuuksia

### Huomautus

- Varmista, että iPod/iPhone on asetettu kelloradiioon.

### Hälytyksen asettaminen:


- 1 Käynnistä **HomeStudio**-sovellus.
- 2 Napauta alla olevassa näytössä  -kuvaketta.



- 3 Voit ottaa hälytykset 1 tai 2 käyttöön tai pois käytöstä.


#### Uniajastimen määrittäminen:

- 1 Valitse ensin ☁ ja sitten 🌙
- 2 Valitse aikajakso ja napauta **Start**-kuvaketta.

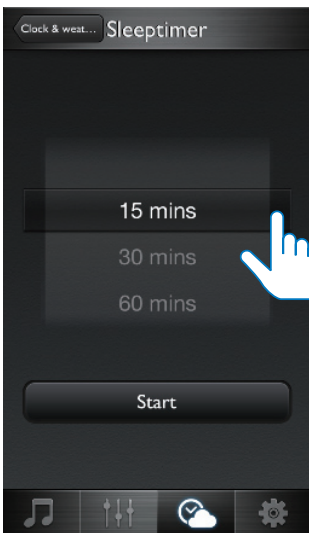

FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti


- 1 Valitse lähteeksi FM-radio napauttamalla ensin 🎵 -kuvaketta ja sitten näytön oikeassa yläreunassa olevaa kuvaketta.
- 2 Valitsemalla 📶 voit etsiä aseman, joka kuuluu hyvin.
  - ↳ Kaikki saatavilla olevat kanavat tallennetaan.
  - ↳ Ensin tallennetun radioaseman lähetykset alkavat kuulua automaattisesti.

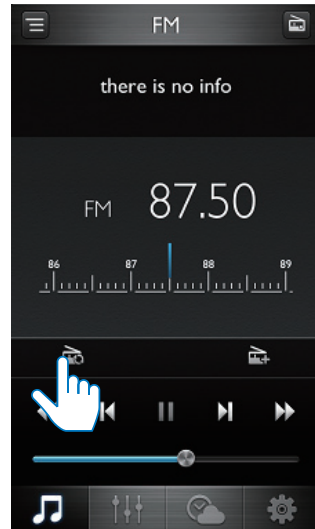

#### FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti

- 1 Valitse lähteeksi FM-radio.
- 2 Viritä radioasema valitsemalla ⏪ / ⏩.
- 3 Lisää nykyinen radioasema pikavalinnaksi valitsemalla 📶.
- 4 Valitse pikavalintanumero, kirjoita aseman nimi ja valitse **Done**.



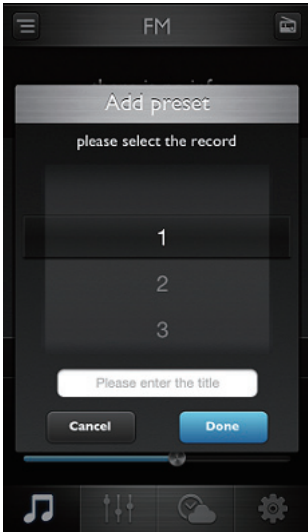


5 Voit tallentaa lisää radioasemia toistamalla edellä kuvatut vaiheet.

### Lisää toimintoja

Valitsemalla **\*** (Asetukset) voit

- valita virtuaalisen ulkoasun
- asettaa sijainnin säätiedotuksia varten
- valita lämpötilan yksikön
- asettaa kellonajan
- tarkastella sovelluksen tiedot
- rekisteröidä tilin
- päivittää laiteohjelmiston
- jakaa tietoja Twitterissä
- lähettää palautetta

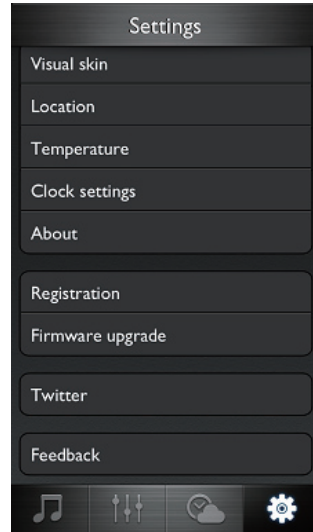

## iPodin/iPhonen lataaminen

Kun kelloradiosi on kytkettyä virtalähteeseen, telakoitu iPod/iPhone latautuu automaattisesti.

## iPodin/iPhonen irrottaminen

Irrota iPod/iPhone telakointiasemasta.

## Radion kuunteleminen

### Huomautus

- Vältä radion aiheuttamat häiriöt pitämällä laite pois muiden elektronisten laitteiden läheisyydestä.
- Vastaanotto paranee, kun et aseta iPodia/iPhonea telakkaan radiota kuunnellessasi. Vedä FM-antenni ääriasentoon ja säädä sen asentoa.

## FM-radioasemien virittäminen

Voit myös virittää radioasemia kelloradiostasi.

1 Valitse FM-viritin painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.

- 2 Pidä kelloradion takaosan **◀◀/▶▶**-painiketta painettuna yli kaksi sekuntia.  
↳ Radio virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.


- 3 Viritä lisää asemia toistamalla 2. vaihe.  
**Kanavan virittäminen manuaalisesti**  
Paina **◀◀/▶▶**-painiketta toistuvasti, kunnes kuuluvuus on paras mahdollinen.

## toistaa ulkoisesta laitteesta.

Voit myös kuunnella ulkoista äänilaitetta kelloradion avulla.

- 1 Valitse **AUX**-lähde painamalla **SOURCE**-painiketta.
- 2 Liitä äänikaapeli (lisävaruste)
  - kelloradiosi takaosan **AUDIO IN**-liitäntään (3,5 mm).
  - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
- 3 Aloita toisto laitteessa (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

## Äänenvoimakkuuden säätäminen

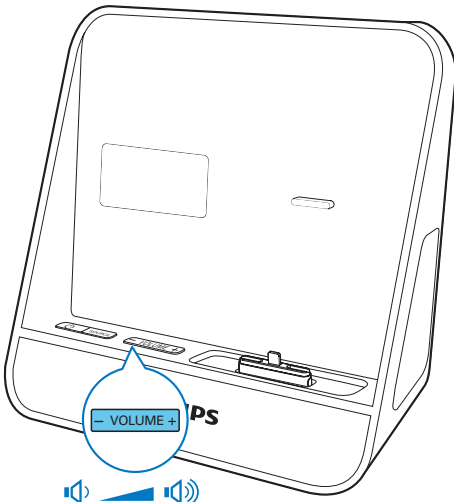

# 5 Muut toiminnot

## Hälytysajan asettaminen

### Herätyksen asettaminen

Voit määrittää kaksi herätysaikaa. Hälytysääneksi voi valita summerin, FM-radion tai viimeksi kuunnellun iPodin/iPhonen äänitiedoston.

#### Huomaus

- Varmista, että olet asettanut kellon oikein.

- 1 Siirry herätyksen asetustilaan painamalla **AL1/AL2**-painiketta yli 2 sekuntia.  
↳ Tunnit ja herätyskuvake alkavat vilkkua.
- 2 Määritä tunti painamalla toistuvasti **◀◀/▶▶**-painiketta.
- 3 Vahvista painamalla **AL1/AL2**-painiketta.  
↳ Minuutit alkavat vilkkua.
- 4 Määritä minuutit toistamalla vaiheet 2-3, valitse hälytyksen lähde (summeri, FM-radio tai telakointiasema), ja säädä äänenvoimakkuutta.

#### Vihje

- Jos olet valinnut lähteeksi iPodin/iPhonen, kun iPod/iPhone ei ole liitettyä, kelloradio soittaa sen sijaan summerilähteen.

---

## Ajastimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

- 1 Paina **AL1/AL2**.  
↳ Hälytyksen asetukset tulevat näkyviin.
- 2 Ota herätyksen ajastin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **AL1/AL2**-painiketta toistuvasti.  
↳ **[AL1]** tai **[AL2]** tulee näkyviin, jos hälytyksen ajastus on päällä ja poistuu näkyvistä, jos se on pois päältä.
  - Lopeta herätys painamalla **AL1/AL2**-painiketta.↳ Herätysääni toistuu seuraavana päivänä.

---

## Torkkutoiminnon käyttö

Paina herätysäänen soidessa **SNOOZE**-painiketta.

- ↳ Herätys siirtyy torkkutilaan ja käynnistyy uudelleen yhdeksän minuutin kuluttua.

---


## Uniajastimen asettaminen

Tämä kelloradio voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan ennalta määritetyn ajanjakson jälkeen.

Valitse uniajastimen jakso (minuuteissa) painamalla toistuvasti **SLEEP**-painiketta.

- ↳ Kun uniajastin otetaan käyttöön, **zZ** tulee näkyviin.

Poista uniajastin käytöstä painamalla toistuvasti **SLEEP**-painiketta, kunnes **OFF** tulee näkyviin.



---

## Näytön kirkkauden säätäminen

Voit säätää näytön kirkkautta painamalla **BRIGHTNESS**-painiketta toistuvasti.

# 6 Tuotetiedot



## Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

## Teknisiä tietoja

### Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 X 2 W RMS
Taajuusvaste	40 - 20 000 Hz
Signaali-kohina-suhde	>65 dB
Harmoninen kokonaishäiriö	<1 %
Aux-tulo (MP3 link)	0,6 V RMS 10 k ohmi

### Viritin (FM)

Viritysalue	87,5-108 MHz
Virityskaavio	50 kHz
Herkkyys	<22 dBf
– Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde	<46 dBf
– Stereo, 46 dB signaali-kohina-suhde	
Haun valittavuus	30 dBf

### Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	4 ohmia
Herkkyys	>82 dB/m/W

## Yleistä

Virta (verkkolaite)	Merkki: Philips Malli: Y12FE-059-2000G Tulo: 100–240 V~, 50–60 Hz, 0,35 A Lähtö: 5,9 V, = 2000 mA
Virrankulutus käytössä	alle 10 W
Virrankulutus valmistilassa	alle 1 W
Mitat: päälaitte (L x K x S)	283 x 118 x 112 mm
Paino:	0,654 kg
- Päälaitte	0,812 kg
- Pakkauksen kanssa	

# 7 Vianmääritys



## Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

### Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että pistorasiaan tulee virtaa.

### Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

### Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

### Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasettoonsa.

### Herätys ei toimi

- Aseta kello/herätys oikein.

### Kellon tai herätyksen asetukset ovat hävinneet

- On tapahtunut sähkökatkos tai virtapistoke on irrotettu.
- Palauta kello/herätyskello.

# 8 Huomautus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiviatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana.

Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

### Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Made for



iPod



iPhone

Merkinnät "Made for iPod" ja "Made for iPhone" ilmaisevat, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhoneen kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.

iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V.:n tai omistajiensa omaisuutta.

Philips pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.



#### Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.



Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

AJ5305D\_12\_UM\_V2.0

