

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome



AJ5305D



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

| | |
|-------------------|---|
| 1 Dôležité | 3 |
| Bezpečnosť | 3 |

| | |
|----------------------------------|---|
| 2 Dokovací zábavný systém | 4 |
| Úvod | 4 |
| Čo je v škatuli | 4 |
| Hlavná jednotka - prehľad | 4 |

| | |
|--------------------------|---|
| 3 Úvodné pokyny | 5 |
| Pripojenie napájania | 5 |
| Zapnutie | 6 |
| Nastavenie času a dátumu | 6 |

| | |
|---|----|
| 4 Prehrávanie | 6 |
| Prehrávanie obsahu prehrávača iPod/ iPhone | 6 |
| Počúvanie rádia | 10 |
| Prehrávanie z externého zariadenia | 10 |
| Nastavenie hlasitosti | 11 |

| | |
|------------------------------|----|
| 5 Ďalšie funkcie | 11 |
| Nastavenie časovača budíka | 11 |
| Nastavenie časovača vypnutia | 12 |
| Nastavenie jasnosti displeja | 12 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 6 Informácie o výrobku | 13 |
| Technické údaje | 13 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 7 Riešenie problémov | 14 |
|-----------------------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| 8 Upozornenie | 14 |
|----------------------|----|

1 Dôležité



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto rádiobudíka.
- Tento rádiobudík nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Toto rádiobudík chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
- V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nesmie byť tento prístroj vystavený pôsobeniu dažďa ani vlhkosti.
- Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli tento rádiobudík odpojiť zo siete.

Bezpečnosť

- Dbajte na všetky varovania a dodržiavajte všetky pokyny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza z rádiobudíka.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte rádiobudík zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliatá tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne po páde zariadenia.
- Rádiobudík nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na rádiobudík žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

2 Dokovací zábavný systém

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Úvod

Prostredníctvom tohto rádiobudíka môžete


- počúvať rozhlasové vysielanie v pásme FM,
- vychutnať si hudbu zo zariadení iPod/iPhone či externého zariadenia,
- nastaviť budíky na zvonenie v rozličných časoch,
- vybrať ako zdroj budíka pípanie, rádio alebo zvuk zo zariadenia iPod/iPhone,
- používať rôzne funkcie, ktoré ponúka aplikácia **HomeStudio**.

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Sieťový adaptér striedavého prúdu
- Návod na používanie

Hlavná jednotka - prehľad

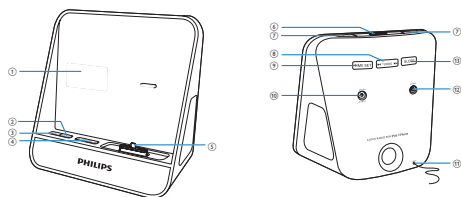

- 1 **Zobrazovací panel**
- 2 **SOURCE**
 - Výber zdroja.
- 3 **Ⓜ**
 - Zapnutie/vypnutie rádia rádiobudíka.
- 4 **- VOLUME +**
 - Nastavenie hlasitosti.
- 5 **DOCK**
 - Dok pre zariadenia iPod/iPhone.
- 6 **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Režim zdriemnutia (odloženie budenia).
 - Nastavenie jasnosti displeja.
- 7 **AL1/AL2**
 - Nastavenie budíka.
 - Zobrazenie nastavení budíka.
 - Aktivovanie a deaktivovanie časovača budíka.
- 8 **◀◀ TUNING ▶▶**
 - Naladenie alebo vyhľadanie rozhlasovej stanice v pásme FM.

- ⑨ **TIME SET**
 - Nastavenie času.
- ⑩ **DC IN**
 - Zásuvka napájania.
- ⑪ **FM ANTENNA**
 - Zlepšenie príjmu staníc v pásme FM.
- ⑫ **AUDIO IN**
 - Pripojenie externého zvukového zariadenia.
- ⑬ **SLEEP**
 - Nastavenie časovača vypnutia.

3 Úvodné pokyny



Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.


Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Pripojenie napájania



Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane jednotky.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Napájací adaptér vždy odpojíajte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- Pred pripojením napájacieho adaptéra sa uistite, že ste vykonali všetky ostatné pripojenia.
- Používajte len dodaný napájací adaptér.

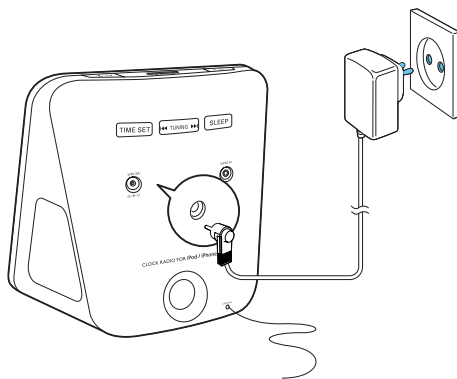


Zapnutie

Stlačte tlačidlo .

- ↳ Rádiobudík sa prepne na naposledy vybraný zdroj.

Prepnutie do pohotovostného režimu

Stlačením tlačidla  prepnete rádiobudík do pohotovostného režimu.

- ↳ Zobrazia sa hodiny (ak sú nastavené).

Nastavenie času a dátumu

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a viac ako dve sekundy podržte tlačidlo **TIME SET** na zadnej strane rádiobudíka.
 - ↳ Začne blikať možnosť **[12H]** alebo **[24H]**.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **◀◀ / ▶▶** zvolte 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.
- 3 Výber potvrdte stlačením tlačidla **TIME SET**.
 - ↳ Začnú blikať číslice hodín.
- 4 Zopakovaním krokov 2 až 3 nastavte hodiny a minúty.



Poznámka

- Keď je pripojené zariadenie iPod/iPhone, jednotka automaticky synchronizuje čas so zariadením iPod/iPhone.



Tip

- Presnosť vysielaného času závisí od zariadenia iPod/iPhone vloženého v doku, ktoré časový signál vysiela.

4 Prehrávanie

Prehrávanie obsahu prehrávača iPod/iPhone

Prostredníctvom tohto rádiobudíka si môžete počúvať zvuk zo zariadenia iPod alebo iPhone.

Kompatibilné zariadenia iPod/iPhone

Toto zariadenie podporuje nasledujúce modely zariadení iPod/iPhone:

Vyrobené pre.

- iPod touch 5. generácie
- iPod nano 7. generácie
- iPhone 5

Inštalácia aplikácie HomeStudio


Aplikácia **HomeStudio** od spoločnosti Philips prináša balík nových funkcií pre váš rádiobudík vrátane programovania rozhlasových staníc vysielania v pásme FM a multifunkčného budíka. Ak chcete využívať ďalšie funkcie, odporúčame vám nainštalovať túto bezplatnú aplikáciu **HomeStudio**.




Poznámka

- Uistite sa, že vaše zariadenie iPod/iPhone je pripojené na internet.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte režim **DOCK**.
- 2 Vložte svoje zariadenie iPod/iPhone do doku.

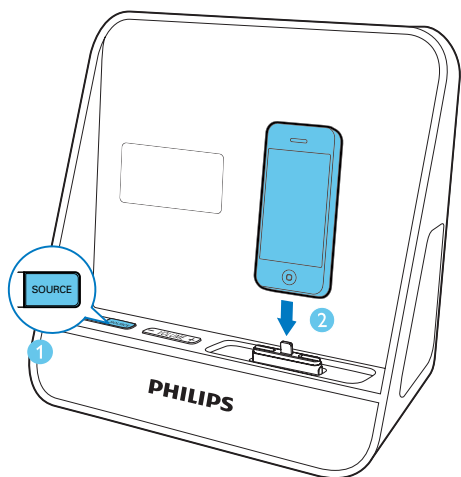

- 3 Pri prvom použití sa zobrazí výzva na nainštalovanie aplikácie **HomeStudio** do zariadenia iPod/iPhone.
- 4 Ťuknutím na tlačidlo **[Yes]** (áno) prijmite požiadavku na inštaláciu.
- 5 Dokončíte inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.

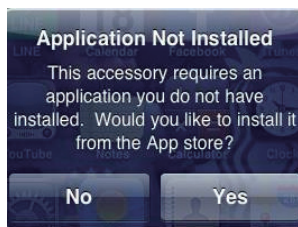


Aplikáciu Philips **HomeStudio** je možné nainštalovať iba do nasledujúcich modelov zariadení iPod a iPhone:

- iPhone 5
- iPod touch 5. generácie

Registrácia konta

Pri prvom použití aplikácie HomeStudio App si musíte zaregistrovať konto.

- 1 Ťuknite na ikonu **HomeStudio** vo svojom zariadení iPod/iPhone.

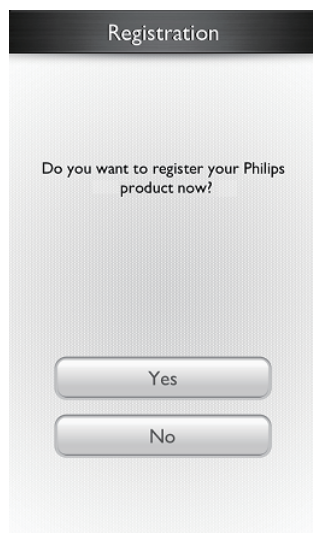


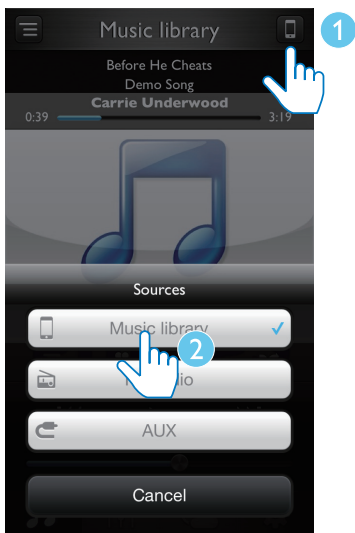
- 2 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte registráciu.

Prehrávanie hudby v zariadení iPod/iPhone

Poznámka

- Uistite sa, že je aplikácia **HomeStudio** nainštalovaná vo vašom zariadení iPod/iPhone.

- 1 Ťuknite na ikonu **HomeStudio** vo svojom zariadení iPod/iPhone.
- 2 Ťuknite na tlačidlo  a vyberte ako zdroj **Hudobnú knižnicu**.



- 3 Zo zoznamu prehrávania vyberte skladbu a potom stlačte tlačidlo ►.
↳ Hudba sa prenáša zo zariadenia iPod/iPhone do rádiobudíka.

- 3 Môžete zapnúť alebo vypnúť budík 1 alebo budík 2.

Nastavenie časovača vypnutia:

- 1 Ťuknite na tlačidlo ☁ a potom na tlačidlo ☾
- 2 Vyberte časový úsek a ťuknite na tlačidlo Start.


Používanie ďalších funkcií pomocou aplikácie „HomeStudio App“

Poznámka



- Uistite sa, že je zariadenie iPod/iPhone vložené v rádiobudíku.


Nastavenie budíka:

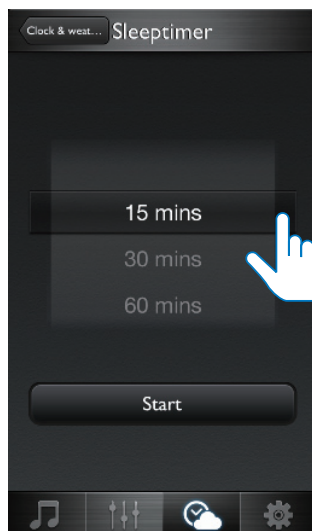- 1 Spustíte aplikáciu **HomeStudio**.
- 2 Na obrazovke nižšie ťuknite na ikonu ⌚.





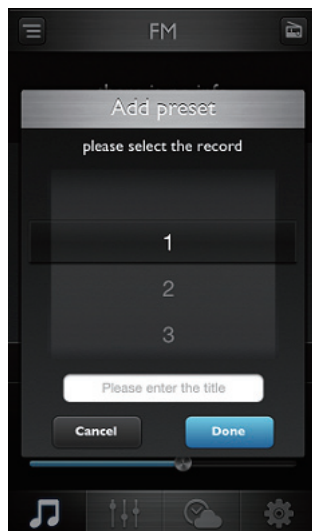
Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

- 1 Ťuknite na tlačidlo  a potom ťuknutím na ikonu v pravej hornej časti obrazovky vyberte ako zdroj rádio FM.
- 2 Ťuknutím na tlačidlo  automaticky vyhľadajte rozhlasovú stanicu so silným signálom.
 - ↳ Všetky dostupné stanice sa uložia.
 - ↳ Prvá uložená rozhlasová stanica sa začne automaticky vysielat'.

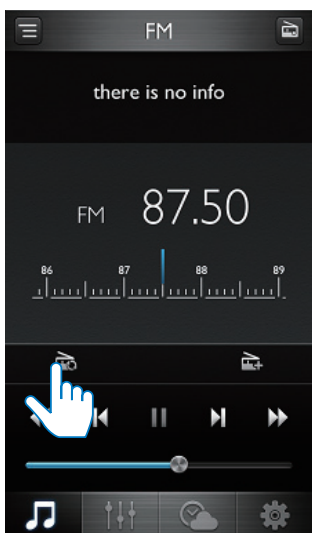

Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

- 1 Vyberte ako zdroj rádio FM.
- 2 Ťuknutím na tlačidlo  naladte rozhlasovú stanicu.
- 3 Ťuknutím na tlačidlo  pridajte aktuálnu stanicu do zoznamu predvolieb.
- 4 Zvoľte číslo predvolby, zadajte názov stanice a potom stlačte tlačidlo **Done**.




- 5 Ak chcete uložiť ďalšie stanice, zopakujte predchádzajúce kroky.

Využívajte viac funkcií

Keď ťuknete na tlačidlo  (Nastavenia), môžete:

- nastaviť vzhľad virtuálneho rozhrania,
- nastaviť lokalitu predpovede počasia,
- vybrať jednotku teploty.
- Nastavenie hodín
- Informácie o aplikácii
- Registrácia konta
- Aktualizácia firmvéru.
- Zdieľanie informácií prostredníctvom sociálnej siete Twitter.
- Zaslanie spätnej väzby

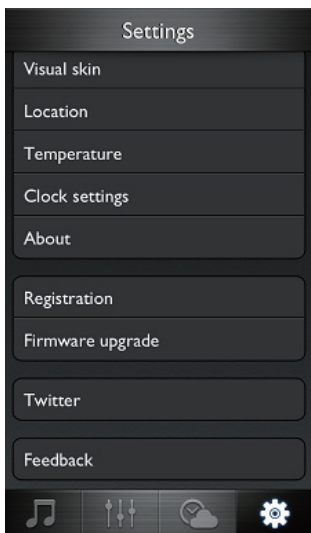

Nabíjanie zariadenia iPod/iPhone

Keď je rádiobudík pripojený k napájaniu, zariadenie iPod/iPhone vložené v doku sa začne automaticky nabíjať.

Odstránenie prehrávača iPod/iPhone

Vytiahnite zariadenie iPod/iPhone z doku.

Počúvanie rádia



Poznámka

- Aby nedochádzalo k rušeniu príjmu rozhlasového vysielania, nedávajte prístroj do blízkosti iných elektronických zariadení.
- Ak chcete dosiahnuť lepší príjem, neumiestňujte zariadenie iPod/iPhone do doku, keď počúvate rádio. Úplne vytiahnite anténu FM a nastavte jej polohu.

Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM

Na rádiobudíku môžete tiež naladiť rozhlasové stanice.


- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte tuner FM.
 - 2 Stlačte a viac ako dve sekundy podržte tlačidlo **◀◀ / ▶▶** na zadnej strane rádiobudíka.
↳ Rádio automaticky naladí stanicu so silným signálom.
 - 3 Opakovaním kroku 2 naladíte ďalšie stanice.
- Manuálne naladenie stanice:**
Opakovane stláčajte tlačidlo **◀◀ / ▶▶**, kým nevyładíte optimálny príjem.

Prehrávanie z externého zariadenia

Tento rádiobudík tiež umožňuje prehrávať obsah z externého zvukového zariadenia.

- 1 Stláčením tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj vstup **AUX**.
- 2 Pripojte zvukový kábel Audio In (nie je súčasťou balenia) k:
 - konektoru **AUDIO IN** (3,5 mm) na zadnej strane rádiobudíka.
 - zásuvke pre slúchadlá na externom zariadení.
- 3 Spustite prehrávanie na zariadení (podrobnosti nájdete v návode na používanie daného zariadenia).

Nastavenie hlasitosti

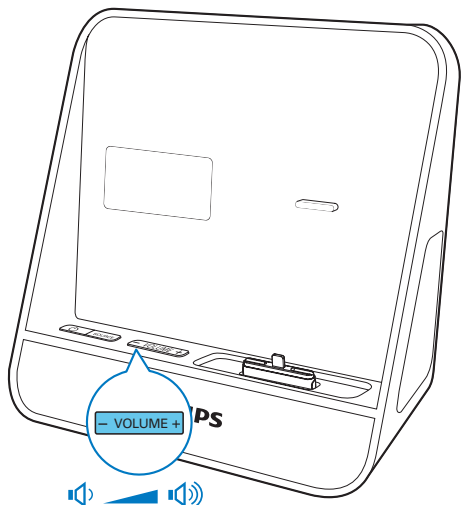

5 Ďalšie funkcie

Nastavenie časovača budíka

Nastavenie budíka

Môžete nastaviť dva budíky na zvonenie v rozličných časoch. Ako zvuk budíka možno vybrať pípanie, rádio FM alebo naposledy počúvanú skladbu v zariadení iPod/iPhone.

Poznámka

- Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla **AL1/AL2** na viac ako dve sekundy aktivujete režim nastavenia budíka.
↳ Číslice hodín a ikona budíka začnú blikať.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **◀◀ / ▶▶** nastavte hodinu.
- 3 Stlačením tlačidla **AL1/AL2** nastavenie potvrdíte.
↳ Začnú blikať číslice minút.
- 4 Opakovaním krokov 2 až 3 nastavte minúty, vyberte zdroj budíka (pípanie, rádio FM alebo dok) a upravte hlasitosť.

Tip

- Ak je ako zdroj budíka vybrané zariadenie iPod/iPhone, no žiadne zariadenie iPod/iPhone nie je pripojené, rádiobudík prepne zdroj budenia na pípanie.

Aktivovanie a deaktivovanie časovača budíka

- 1 Stlačte tlačidlo **AL1/AL2**.
↳ Zobrazia sa nastavenia budíka.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel **AL1/AL2** aktivujete alebo deaktivujete časovač budíka.
↳ **[AL1]** alebo **[AL2]** sa zobrazí, keď je časovač budíka zapnutý. Pri vypnutí časovača sa ikona prestane zobrazovať.
 - Zvonenie budíka vypnete stlačením príslušného tlačidla **AL1/AL2**.↳ Budík opäť zazvoní na ďalší deň.

Režim zdriemnutia (odloženie budenia)

- Po zaznení budíka stlačte tlačidlo **SNOOZE**.
- ↳ Budík prejde do režimu zdriemnutia a po deviatich minútach začne opäť zvonit'.


Nastavenie časovača vypnutia

Tento rádiobudík sa môže po uplynutí prednastaveného času automaticky prepnúť do pohotovostného režimu.

Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP** vyberte čas do automatického vypnutia (v minútach).

- ↳ Keď je funkcia automatického vypnutia aktívna, zobrazí sa symbol **zZ**.

Ak chcete vypnúť funkciu automatického vypnutia, opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP**, až kým sa nezobrazí možnosť **OFF**.



Nastavenie jasnosti displeja

Opakovaným stláčaním tlačidla **BRIGHTNESS** vyberte rôzne úrovne jasnosti.

6 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Menovitý výstupný výkon | 2 x 2 W RMS |
| Frekvenčná odozva | 40 – 20 000 Hz |
| Odstup signálu od šumu | > 65 dB |
| Celkové harmonické skreslenie | < 1 % |
| Vstup Aux (pripojenie MP3 link) | 0,6 V RMS 10 kOhmov |

Rádioprijímač (FM)

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Rozsah ladenia | 87,5 – 108 MHz |
| Ladiaca mriežka | 50 KHz |
| Citlivosť | < 22 dBf |
| – Mono, odstup signálu od šumu | < 46 dBf |
| 26 dB | |
| – Stereo, odstup signálu od šumu | 46 dB |
| Citlivosť vyhľadávania | 30 dBf |

Reprodukory

| | |
|--------------------------|-------------|
| Impedancia reproduktorov | 4 ohmy |
| Citlivosť | > 82 dB/m/W |

Všeobecné informácie

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sieťové napájanie (napájací adaptér) | Názov značky: Philips, Model: Y12FE-059-2000G; Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A, Výstup: 5,9 V === 2000 mA; |
|--------------------------------------|---|

| | |
|---|--------------------|
| Prevádzková spotreba energie | <10 W |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime | < 1 W |
| Rozmery: Hlavná jednotka (Š x V x H) | 283 x 118 x 112 mm |
| Hmotnosť: | 0,654 kg |
| - Hlavná jednotka | 0,812 kg |
| - S obalom | |

7 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že sieťová zástrčka zariadenia je správne pripojená.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

Nekvalitný príjem rozhlasového vysielania

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vašim televízorom alebo videorekordérom.
- Úplne vysuňte anténu FM.

Budík nefunguje

- Správne nastavte hodiny/budík.

Nastavenia hodín/budíka sú vymazané

- Došlo k výpadku napájania alebo k odpojeniu sieťovej zástrčky.
- Opätovne nastavte hodiny alebo budík.

8 Upozornenie



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu.

Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť.

Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Made for



iPod



iPhone

Nápisy „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod) a „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) znamenajú, že elektronické zariadenie bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod alebo iPhone a má certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že používanie tohto zariadenia so zariadením iPod alebo iPhone môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia. iPod a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA, a ďalších krajinách.

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhradené.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ5305D_12_UM_V2.0

