

Registrer dit produkt, og få support på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AJ5350D




---

DA Brugervejledning


---

**PHILIPS**



A

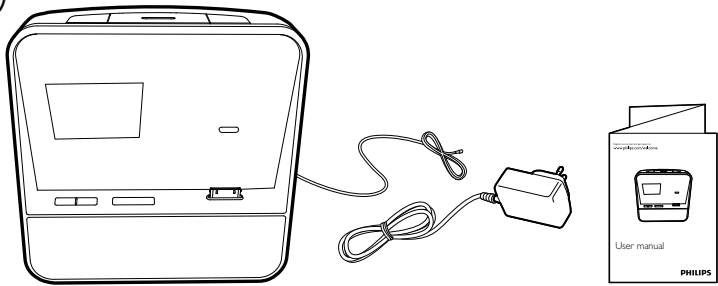


B

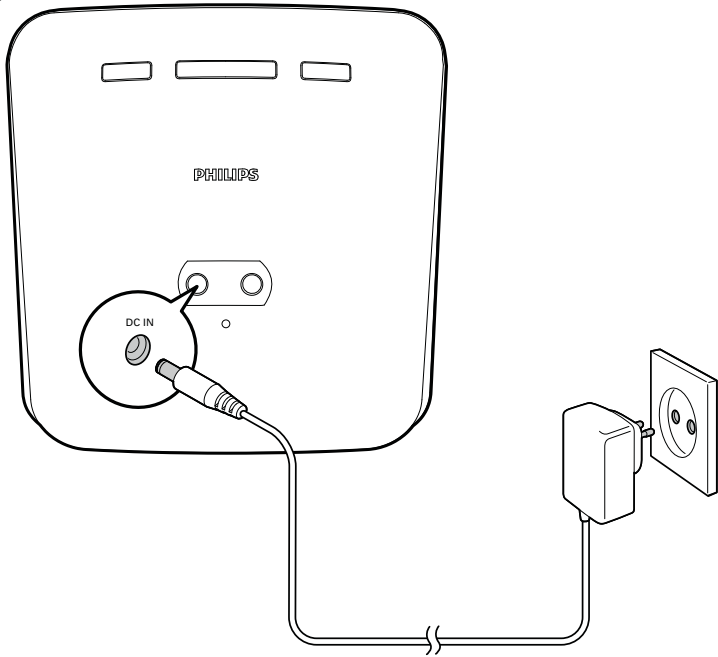

C

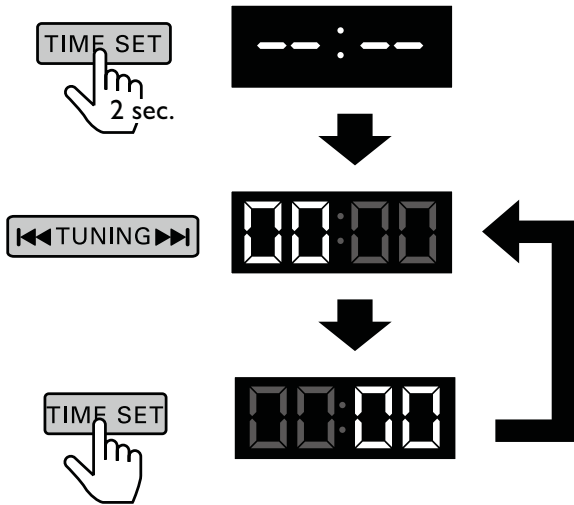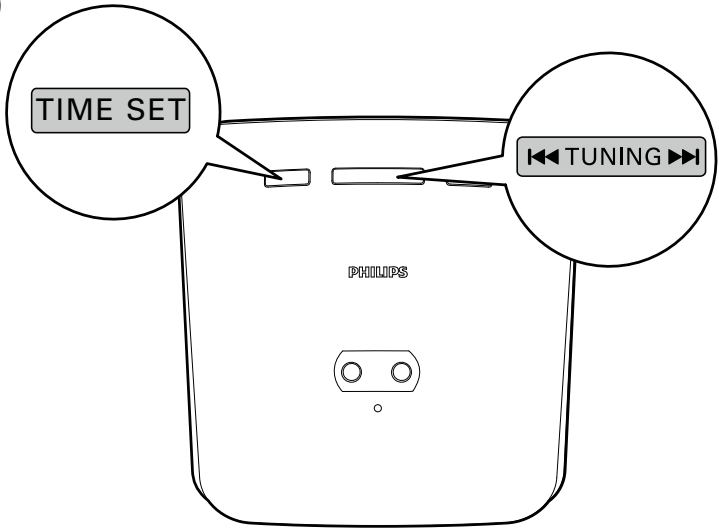



D

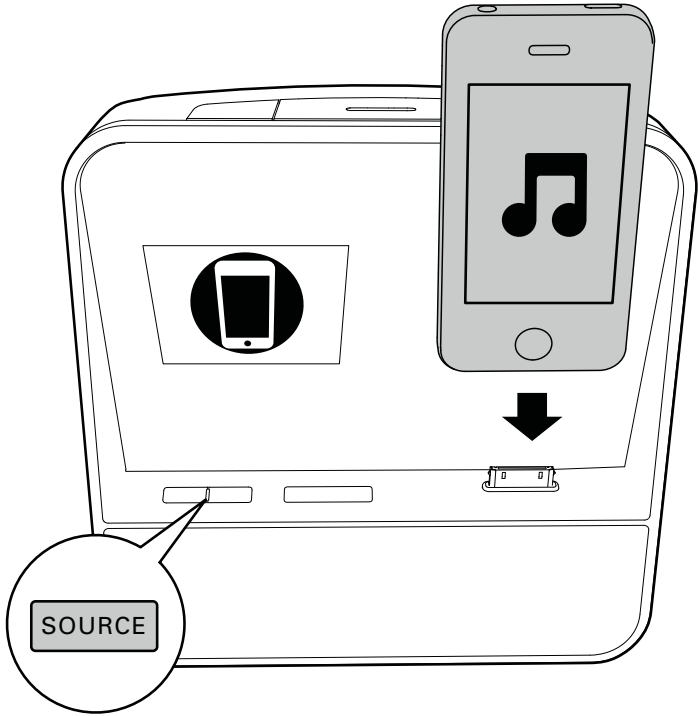


(E)



F

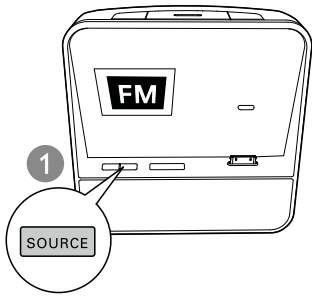


⋮

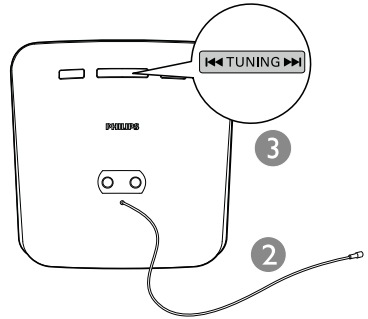


⋮

G

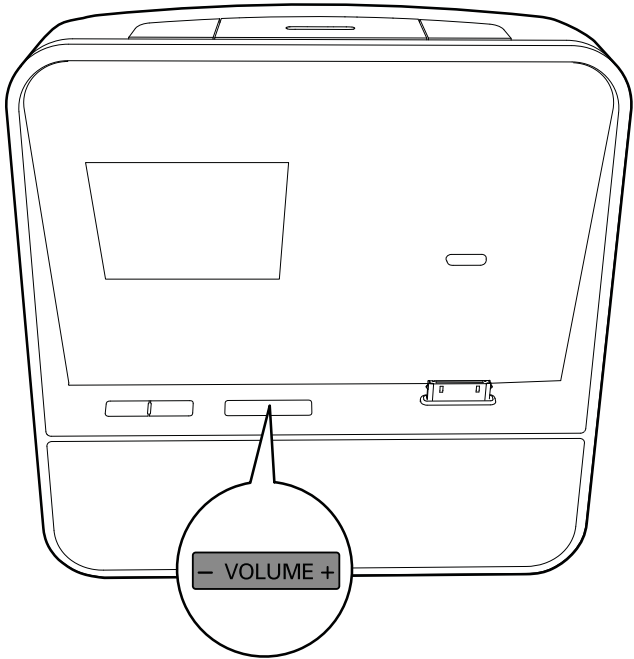


H

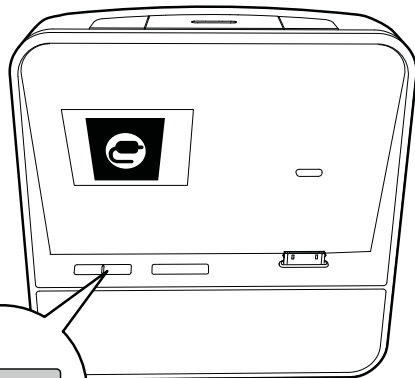


SOURCE

1

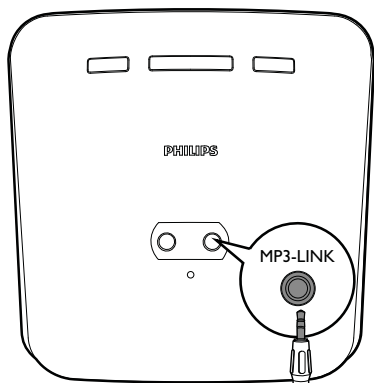



MP3-LINK

2

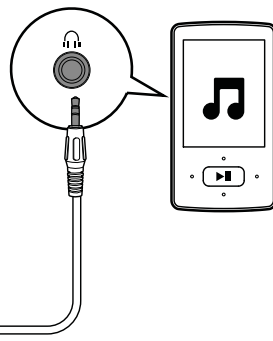




1

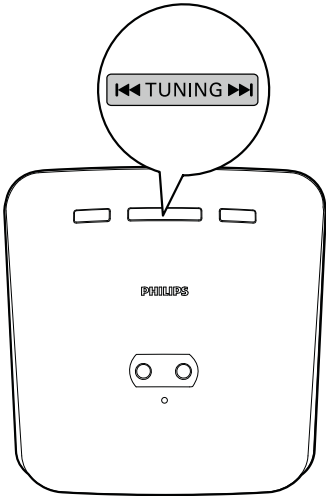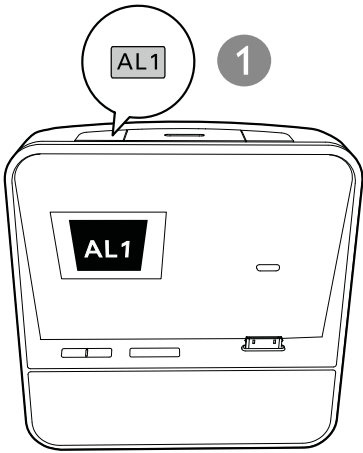

2

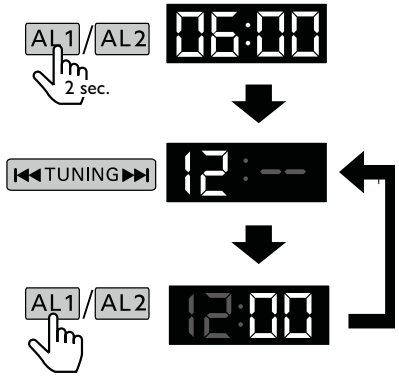

# 1 Vigtigt

- Læs disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på eller klemmes, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af clockradioen.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern clockradioen fra stikkontakten under tordenvej, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Din clockradio skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på clockradioen, der er kommet fremmedlegemer ind i clockradioen, clockradioen er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis clockradioen ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- Denne clockradioen må ikke udsættes for dryp eller stænk.
- Placer aldrig farlige genstande på clockradioen (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.

## 2 Din clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Hvad er der i kassen (A)

## 3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

---

### Tilslut strømmen (B)



#### Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af clockradioen.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når strømadapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Brug kun den medfølgende strømadapter.



#### Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af clockradioen.

---

## Tænd

Tryk på .

↳ Clockradioen skifter til den sidst valgte kilde.

---

## Skift til standbytilstand

Tryk på  igen for at sætte clockradioen i standbytilstand.

↳ Uret vises (hvis det er indstillet).

---

## Indtil tiden



### Bemærk

- Klokkeslættet kan kun indstilles i standbytilstand.



### Bemærk

- Når iPod/iPhone tilsluttes, synkroniserer clockradioen automatisk klokkeslættet med iPod/iPhone.
- Nøjagtigheden af den overførte tid afhænger af den iPod/iPhone, der sender tidssignalet.

---

## Vælg en kilde

Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge en kilde: FM-tuner, iPod/iPhone eller MP3 link.



## Bemærk

- Når en iPod/iPhone sættes i docken, skifter clockradioen automatisk til iPod/iPhone-tilstand.

# 4 Afspilning

---

## Afspil fra iPod/iPhone

Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone via denne clockradio.

---

## Kompatibel iPod/iPhone

Clockradioen understøtter følgende iPod- og iPhone-modeller:  
Designet specifikt til.

- iPod touch (1., 2., 3. og 4. generation)
- iPod classic
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. og 6. generation)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

---

## Installer programmet HomeStudio

Philips **HomeStudio**-programmet giver din clockradio en række nye funktioner, herunder FM-radioprogrammering og et vækkeur med flere funktioner. Det anbefales, at du installerer det gratis **HomeStudio**-program for at få yderligere funktioner.



### Bemærk

- Sørg for, at din iPod/iPhone har forbindelse til internettet.

- 1 Tryk på **SOURCE** for at vælge iPod/iPhone-tilstand.
- 2 Sæt din iPod/iPhone i docken. **(D)**
- 3 Ved første ibrugtagning bliver du bedt om at installere **HomeStudio**-programmet i din iPod/iPhone.
- 4 Tryk på **[Yes]** (ja) for at acceptere installationsanmodningen.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre installationen.

**(E)**

---


## Afspil musik i iPod/iPhone




### Bemærk

- Sørg for, at du har installeret **HomeStudio**-programmet på din iPod/iPhone.

- 1 Tryk på **HomeStudio**-ikonet på din iPod/iPhone.  
↳ Skærbilledet for indstilling af ur/alarm vises. ⌚

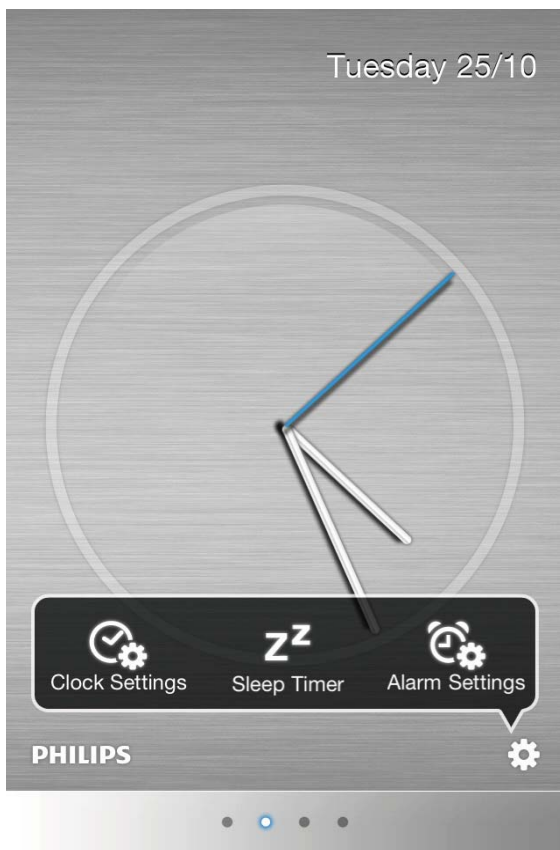

2 Skub mod venstre for at få vist det følgende skærmbillede. 

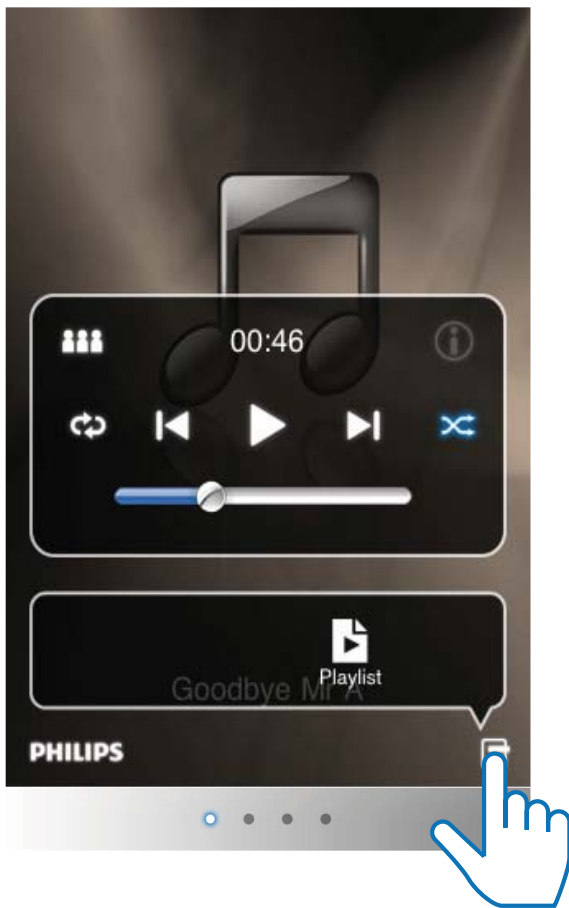



- 3 Vælg et spor fra afspilningslisten, og tryk på ►.  
↳ Musik streames fra din iPod/iPhone til clockradioen.

---

## Brug flere funktioner i programmet HomeStudio




### Bemærk

- Sørg for, at din iPod/iPhone er sat i clockradioen.

### Indstil ur, alarm og sleep-timer:


- 1 Start programmet **HomeStudio**.

- 2 Tryk på indstillingsikonet  på skærmen nedenunder.  
↳ Du kan indstille ur, sleep-timer og alarm til din clockradio. 

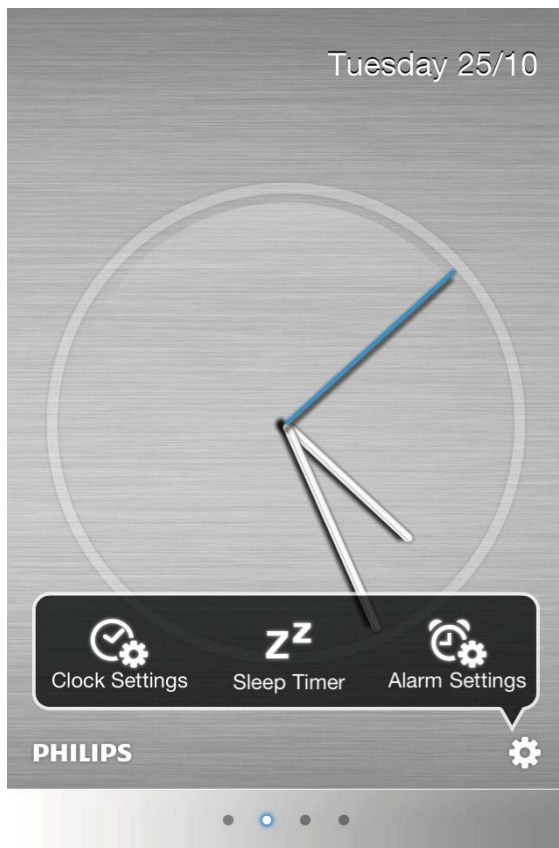




## Bemærk

- Alarmerne, der indstilles på din clockradio, vises under kategorien **[Dock Alarm]** (dock-alarm).
- Du kan også indstille flere alarmer ved at trykke på **+** øverst til højre på skærmbilledet til indstilling af alarm. 



## Gem FM-stationer manuelt:

- 1 Skub mod højre for at få vist skærbilledet herunder. 

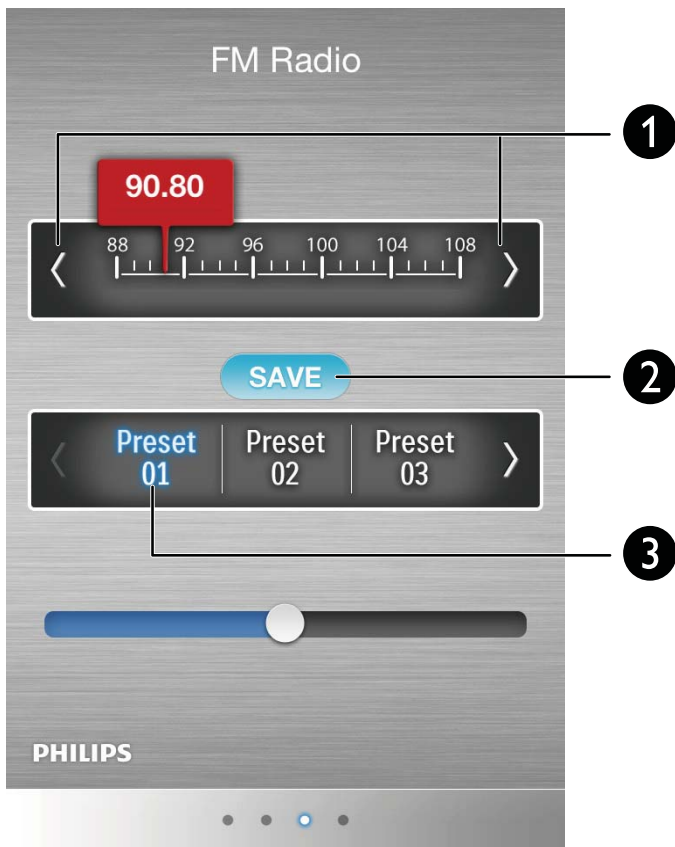

- 2 Tryk på < / > for at stille ind på en radiostation.
- 3 Tryk på **[SAVE]** (gem), og tryk derefter på et fast nummer:
  - ↳ **[SAVE]** (gem) og det valgte nummer bliver blå.
  - ↳ Radiostationen er gemt.
- 4 Hvis **[SAVE]** (gem) er aktiveret, kan du stille ind på andre stationer og trykke på et nummer for at gemme stationerne direkte.






### Tip

- Hvis du ikke vil indstille flere stationer, skal du trykke på **[SAVE]** (gem) igen for at deaktivere den (grå).

Brug flere funktioner: 



v2.2.1B0004

-  Theme >
-  Share >
-  Location >
-  Temperature  °C  °F
-  Month/Day Revert  ON  OFF
-  Radio Auto Program

PHILIPS

• • • •

Skub mod højre til det næste skærmbillede. Du kan:

- indstille tema,
- dele information,
- indstille lokalitet for vejrudsigt,
- vælge temperaturenhed,
- vælg visningstilstand for måned/dag,
- gem radiostationer automatisk ved at trykke på **[Radio Auto Program]** (automatisk radioprogram).
  - ↳ **[Searching]** (søger) vises.
  - ↳ Alle tilgængelige stationer gemmes.
  - ↳ Den først gemte radiostation afspilles automatisk.

---

## Oplad iPod/iPhone'en

Når din clockradio sluttes til strømmen, begynder din iPod/iPhone automatisk at oplade.

---

## Fjern iPod/iPhone'en

Tag iPod/iPhone'en ud af docken.

---

## Lyt til FM-radio



### Bemærk

- Hold clockradioen på afstand af andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- Du kan sikre bedre modtagelse ved ikke at docke din iPod/iPhone, mens du hører radio. Træk FM-antennen helt ud, og juster dens position.

---

Find FM-radiostationer (F)

---

Afspil fra en ekstern enhed (H)

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed via denne clockradio.

---

Reguler lydstyrken (G)

## 5 Andre funktioner

---

### Indstil alarm-timeren

---

Indstil alarm (I)

Du kan indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter. Summer, FM-radio eller den senest afspillede musik i din iPod/iPhone kan vælges som alarmlyd.



#### Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.





## Tip

- Hvis iPod/iPhone vælges som alarmkilde, men der ikke er tilsluttet en iPod/iPhone, skifter clockradioen til summer som kilde.
- For alarm(er), der er indstillet via clockradioen, kan du også vælge naturlyde, der findes i **HomeStudio**-programmet, som alarmlyd.

---

## Aktivering/deaktivering af alarm-timeren

- 1 Tryk på **AL1/AL2**.  
↳ Alarmindstillingerne vises.
- 2 Tryk gentagne gange på **AL1/AL2** for at aktivere eller deaktivere alarm-timeren.  
↳ **[AL1]** eller **[AL2]** vises, hvis alarm-timer er aktiveret og forsvinder, hvis den er deaktiveret.
  - Sluk for alarmen ved at trykke på den tilsvarende **AL1/AL2**.↳ Alarmen ringer samme tid næste dag.

---

## Snooze-alarm

Når alarmen lyder, skal du trykke på **SNOOZE**.

- ↳ Alarm indstilles til snooze og ringer igen ni minutter senere.

---

## Indstil sleep-timer


Denne clockradio kan automatisk skifte til standbytilstand efter et bestemt tidsrum.

Tryk gentagne gange på **SLEEP** for at vælge tidsrummet for sleep-timer (i minutter).

↳ Når sleep-timeren er aktiveret, vises **zZ**.

### Sådan deaktiverer du sleep-timeren:

Tryk på **SLEEP** gentagne gange, indtil **[OFF]** vises.



---

## Juster lysstyrken for displayet

Tryk gentagne gange på **BRIGHTNESS** for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer.

# 6 Produktinformation



## Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

---

## Specifikationer

---

### Forstærker

---

Samlet udgangseffekt	10 W RMS
Frekvensgang	63-16000 Hz, -3 dB
Signal-/støjforhold	> 60 dBA
Samlet harmonisk forvrængning	< 1%
MP3-link	600 mV RMS

---

### Tuner (FM)

---

Indstillingsområde	87,5 - 108 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz
Sensitivitet	
– Mono, 26 dB S/N ratio	<22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N ratio	< 51,5 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 3%

---

---

Signal-/støjforhold

> 50 dBA

---

---

## Højtalere

---

Højtalerimpedans

8 ohm

Sensitivitetsdriver

1,5" x 2

---

---

## Generelle oplysninger

---

Vekselstrøm (strømadapter)

Varemærkenavn: PHILIPS,  
Model: AS190-100-AE180;  
Input: 100-240V~, 50/60 Hz;  
0,7 A;  
Output: 10V === 1,8 A

Strømforbrug ved drift

10 W

Strømforbrug ved standby

<1 W

Maks. belastning for iPod/iPhone

5 V === 1 A

---

Mål:

Hovedenhed (B x H x D)

189 x 100 x 179 mm

---

Vægt:

-Hovedenhed

0,62 kg

-Med emballage

1,10 kg

---

# 7 Fejlfinding



## Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

### Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

### Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

### Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

### Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

### Alarmen fungerer ikke

- Indstil uret/alarmen korrekt.

### Indstillet ur/alarm slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Nulstil uret/alarmen.

## 8 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

---

### Genanvendelse



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig dit produkt sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

## Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Made for



**iPod**



**iPhone**


“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til at passe specifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er blevet certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere. Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

**Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.**

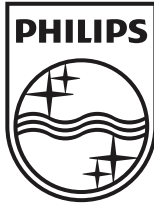

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ5350D\_12\_UM\_V2.0

