

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη
διεύθυνση www.philips.com/welcome


AJ5350D




EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS



A

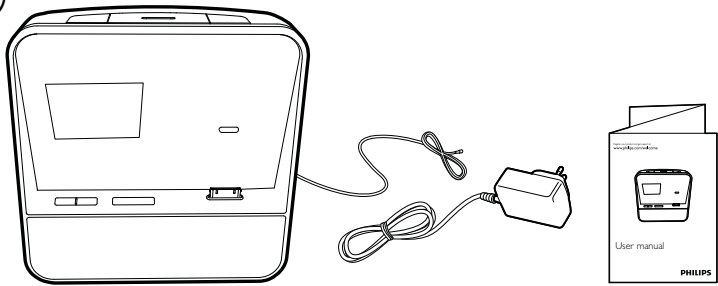


B

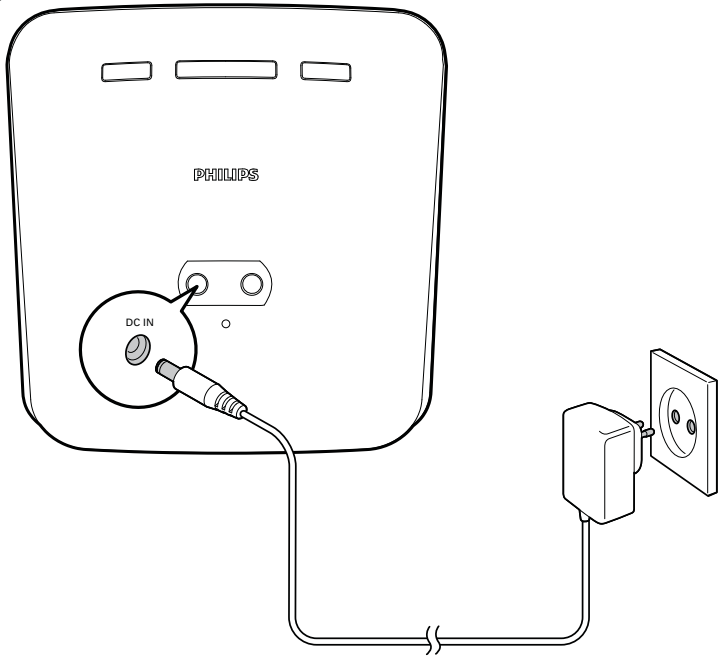

C

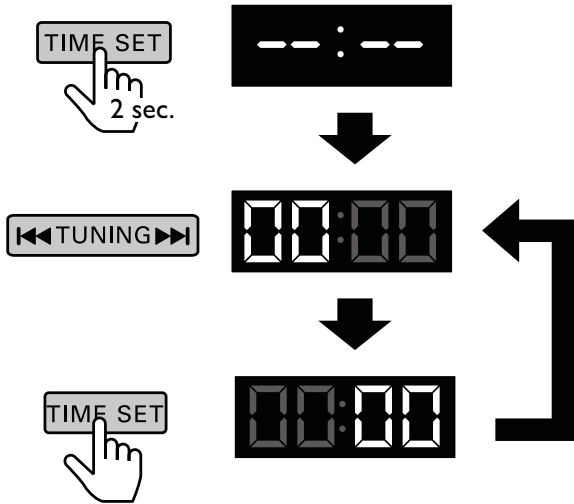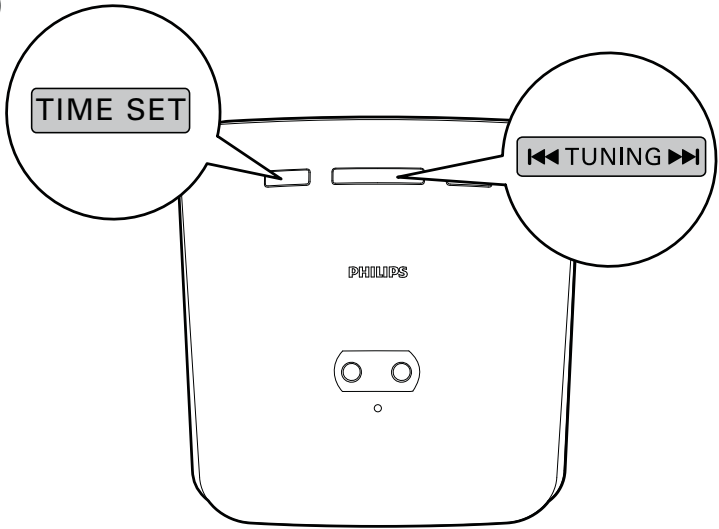



D

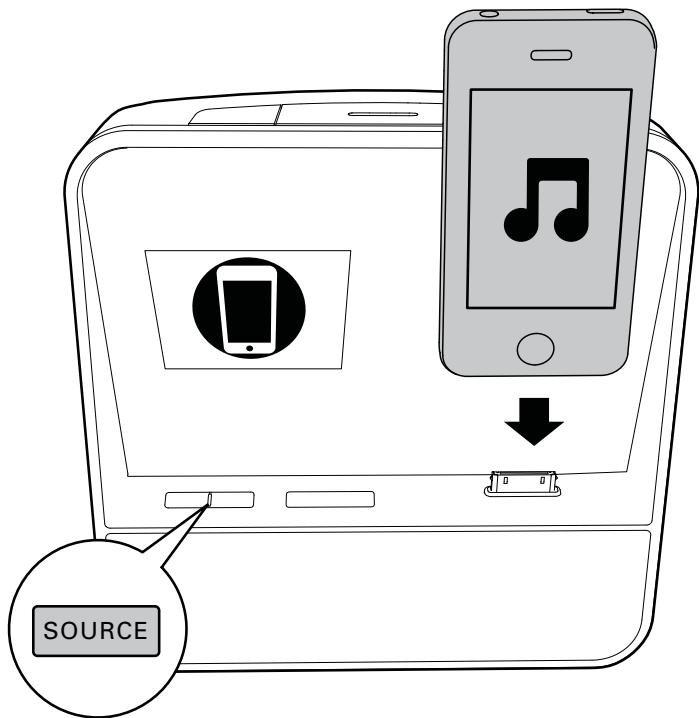


(E)



F

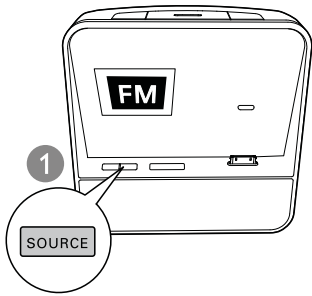


⋮

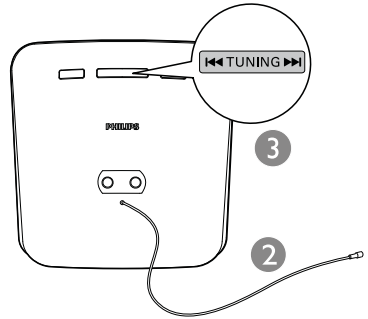


⋮

G

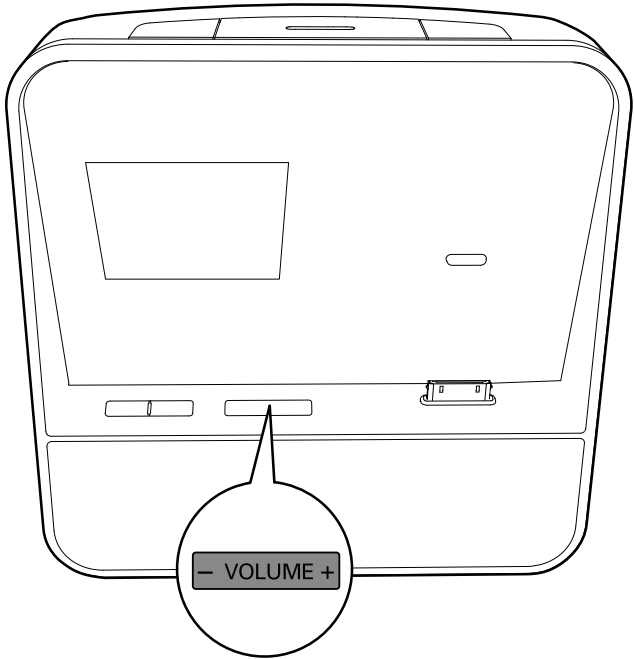


H

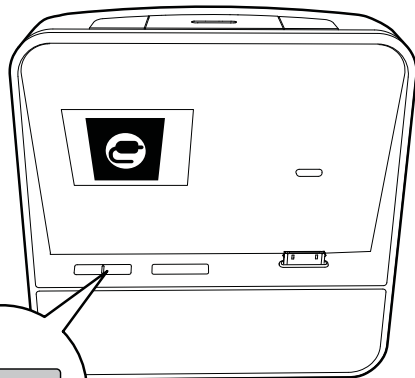


SOURCE

1


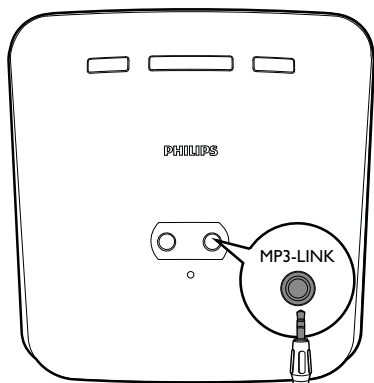


MP3-LINK


2

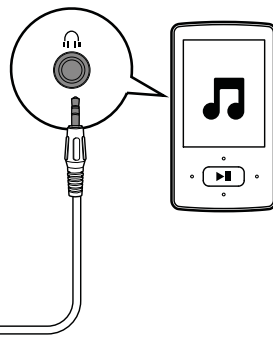

1

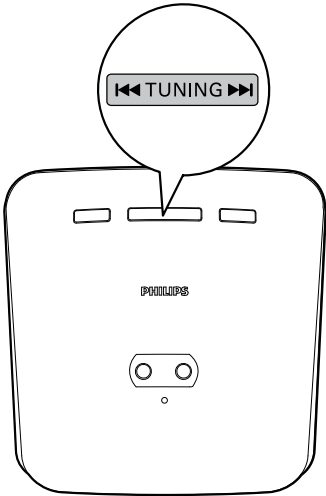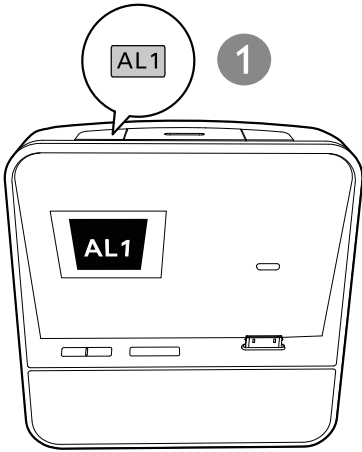

2

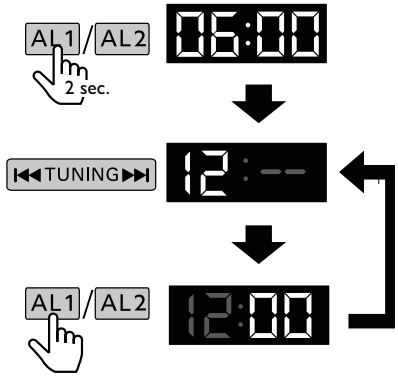

1 Σημαντικό

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην καλύπτετε τις σπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.

2 Το ρολόι-ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Περιεχόμενα συσκευασίας (A)

3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Σύνδεση στο ρεύμα (B)



Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του ρολογιού-ραδιόφωνου.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό από την πρίζα, τραβάτε πάντοτε το βύσμα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.



Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στην κάτω πλευρά του ρολογιού-ραδιοφώνου.

Ενεργοποίηση

Πατήστε ① .

- ↳ Το ρολόι-ραδιόφωνο μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Για να μεταφέρετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε ξανά ①.

- ↳ Εμφανίζεται το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).

Ρύθμιση ώρας ②



Σημείωση

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα μόνο στη λειτουργία αναμονής.



Σημείωση

- Όταν είναι συνδεδεμένο κάποιο iPod/iPhone, το ρολόι-ραδιόφωνο συγχρονίζει αυτόματα την ώρα με το iPod/iPhone.
- Η ακρίβεια της μεταδιδόμενης ώρας εξαρτάται από το συνδεδεμένο iPod/iPhone που μεταδίδει το σήμα ώρας.

Επιλέξτε πηγή

Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή: δέκτη FM, iPod/iPhone ή MP3 Link.



Σημείωση

- Όταν είναι συνδεδεμένο κάποιο iPod/iPhone, το ρολόι-ραδιόφωνο μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία iPod/iPhone.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από iPod/iPhone

Μπορείτε να ακούσετε μουσική από iPhone/iPod στο ρολόι-ραδιόφωνο.

Συμβατότητα iPod/iPhone

Το ρολόι-ραδιόφωνο υποστηρίζει τα ακόλουθα μοντέλα iPod και iPhone:

Ενδείκνυται για:

- iPod touch (1ης, 2ης, 3ης και 4ης γενιάς)
- iPod classic
- iPod nano (1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης γενιάς)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS.
- iPhone 3G
- iPhone


Εγκατάσταση της εφαρμογής HomeStudio


Η εφαρμογή **HomeStudio** από τη Philips φέρνει ένα σύνολο νέων δυνατοτήτων στο ρολόι-ραδιόφωνο, όπως ο προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM και ένα πολυλειτουργικό ζυπνητήρι. Για να απολαμβάνετε περισσότερες δυνατότητες, συνιστάται να εγκαταστήσετε αυτήν τη δωρεάν εφαρμογή **HomeStudio**.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.

- 1 Πατήστε **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία iPod/iPhone.
- 2 Τοποθετήστε το iPod/iPhone στη βάση σύνδεσης. 

- 3 Κατά την πρώτη χρήση, θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την εφαρμογή **HomeStudio** στο iPod/iPhone.
- 4 Πατήστε **[Yes]** (ναι) για να αποδεχτείτε το αίτημα εγκατάστασης.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. 

Αναπαραγωγή μουσικής στο iPod/iPhone




Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή **HomeStudio** στο iPod/iPhone.

1 Πατήστε το εικονίδιο **HomeStudio** στο iPod/iPhone.

↳ Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης του ρολογιού/ξυπνητηριού.

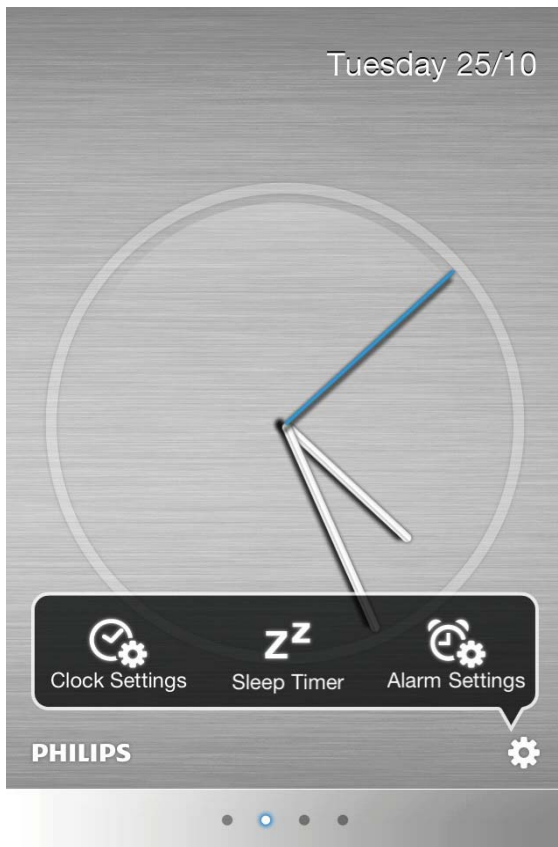

2 Σύρετε προς τα αριστερά για να εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.



- 3 Επιλέξτε ένα μουσικό κομμάτι από τη λίστα αναπαραγωγής και μετά πατήστε ►.
- ↳ Η μουσική μεταδίδεται από το iPod/iPhone στο ρολόι-ραδιόφωνο.
-

Χρήση περισσότερων λειτουργιών με την εφαρμογή «Home Studio»




Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone έχει συνδεθεί στο ρολόι-ραδιόφωνο.


Ρύθμιση ώρας, ξυπνητηριού και χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας:

- 1 Εκκινήστε την εφαρμογή **HomeStudio**.
- 2 Στην παρακάτω οθόνη, πατήστε το εικονίδιο ρύθμισης ⚙️.
↳ Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα, το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας και το ξυπνητήρι του ρολογιού-ραδιοφώνου. ⌚

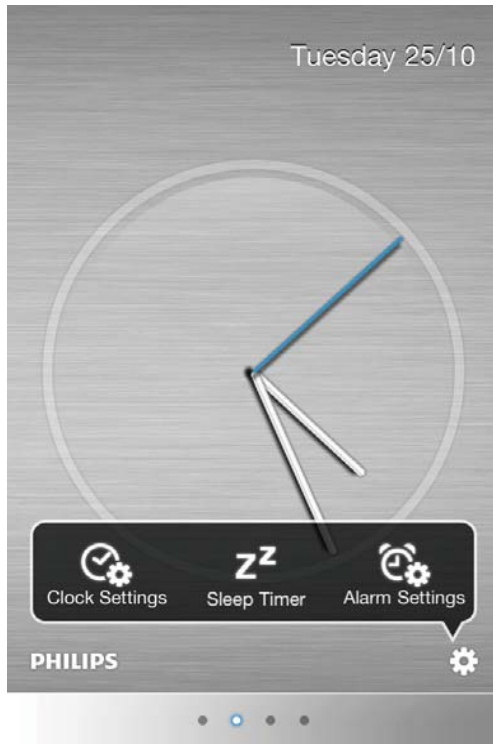




Σημείωση

- Οι αφυπνίσεις που ορίζετε στο ρολόι-ραδιόφωνο θα εμφανίζονται στην κατηγορία **[Dock Alarm]** (ξυπνητήρι βάσης σύνδεσης).
- Μπορείτε επίσης να ορίσετε περισσότερες αφυπνίσεις πατώντας **+** πάνω δεξιά στην οθόνη ρύθμισης ξυπνητηριού. 



Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM: 

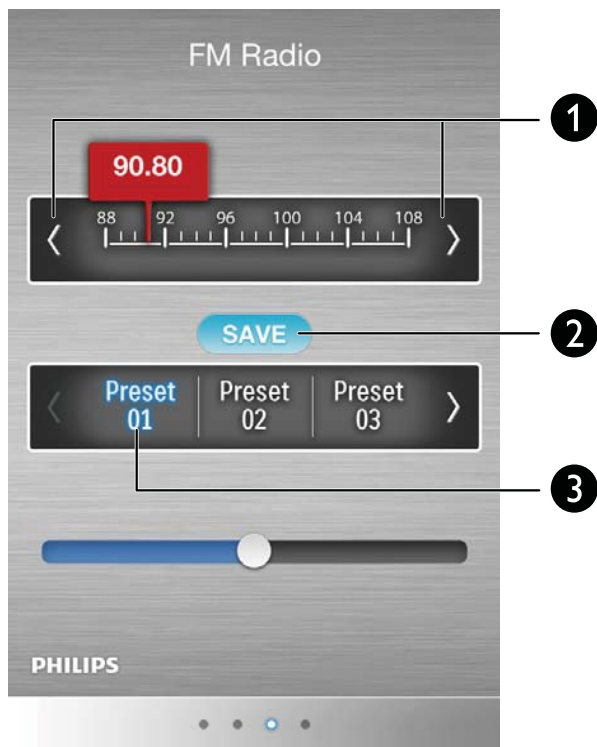

- 1 Σύρετε προς τα δεξιά για να εμφανιστεί η οθόνη που απεικονίζεται παρακάτω.
- 2 Πατήστε < / > για συντονισμό σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
- 3 Πατήστε **[SAVE]** (αποθήκευση) και κατόπιν έναν προρρυθμισμένο αριθμό.
 - ↳ Πατήστε **[SAVE]** (αποθήκευση) και ο επιλεγμένος αριθμός θα γίνει μπλε.
 - ↳ Η αποθήκευση του ραδιοφωνικού σταθμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
- 4 Όταν η επιλογή **[SAVE]** (αποθήκευση) είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να συντονιστείτε σε άλλους σταθμούς και να τους αποθηκεύσετε απευθείας πατώντας έναν αριθμό.



Συμβουλή

- Εάν δεν θέλετε να προρρυθμίσετε περισσότερους σταθμούς, επιλέξτε ξανά **[SAVE]** (αποθήκευση) για απενεργοποίηση (το χρώμα του αριθμού θα γίνει γκριζο).

Χρήση περισσότερων λειτουργιών: 



Σύρετε προς τα δεξιά για την επόμενη οθόνη. Μπορείτε:

- να ορίσετε θέμα,
- να μοιραστείτε πληροφορίες,
- να ορίσετε τοποθεσία για δελτίο καιρού,
- να επιλέξετε κλίμακα θερμοκρασίας,

- να επιλέξετε τον τρόπο προβολής του μήνα/της ημερομηνίας,
- να αποθηκεύσετε αυτόματα ραδιοφωνικούς σταθμούς επιλέγοντας [**Radio Auto Program**] (Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφώνου).
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [**Searching**] (αναζήτηση).
 - ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί έχουν αποθηκευθεί.
 - ↳ Ο πρώτος αποθηκευμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Φόρτιση iPod/iPhone

Όταν το ρολόι-ραδιόφωνο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone ξεκινά να φορτίζει αυτόματα.

Αφαιρέστε το iPod/iPhone

Τραβήξτε το iPod/iPhone από τη βάση.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM



Σημείωση

- Για να αποφύγετε ραδιοφωνικές παρεμβολές, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Για καλύτερη λήψη, μην συνδέετε το iPod/iPhone στη βάση όταν ακούτε ραδιόφωνο. Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM (F)

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή (H)

Μέσω αυτού του ρολογιού-ραδιοφώνου, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από κάποια εξωτερική συσκευή ήχου.

Προσαρμογή έντασης (G)

5 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης

Ρύθμιση αφύπνισης (I)

Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο αφυπνίσεις σε διαφορετικές ώρες. Ως πηγή ήχου αφύπνισης μπορείτε να επιλέξετε το βομβητή, έναν ραδιοφωνικό σταθμό FM ή το τελευταίο μουσικό κομμάτι που ακούσατε στο iPod/iPhone.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.



Συμβουλή

- Εάν επιλεγεί ως πηγή ήχου αφύπνισης το iPod/iPhone χωρίς να υπάρχει συνδεδεμένο κάποιο iPod/iPhone, το ρολόι-ραδιόφωνο θα επιλέξει αυτόματα ως πηγή το βομβητή.
- Για τις αφυπνίσεις που έχουν οριστεί στο ρολόι-ραδιόφωνο, μπορείτε επίσης να επιλέξετε τους ήχους της φύσης που είναι αποθηκευμένοι στην εφαρμογή **HomeStudio**.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης

- 1 Πατήστε **AL1/AL2**.
 - ↳ Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις αφύπνισης.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **AL1/AL2** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αφύπνισης.
 - ↳ Η ένδειξη **[AL1]** ή **[AL2]** εμφανίζεται όταν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη και εξαφανίζεται όταν είναι απενεργοποιημένη.
 - Για να διακόψετε τον ήχο της αφύπνισης, πατήστε το αντίστοιχο **AL1/AL2**.
 - ↳ Η αφύπνιση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα.

Επανάληψη αφύπνισης

- Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **SNOOZE**.
- ↳ Η αφύπνιση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται εννέα λεπτά αργότερα.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας


Αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο μπορεί να μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP**, για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας (σε λεπτά).

↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται το εικονίδιο **zZ**.

Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας:

Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[OFF]** (απενεργοποίηση).



Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

Πατήστε επανειλημμένα το **BRIGHTNESS**, για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας.

6 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Συνολική ισχύς εξόδου	10 W RMS
Απόκριση συχνότητας	63-16000 Hz, -3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>60 dBA
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1%
MP3 link	600 mV RMS

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5-108 MHz
-------------------	--------------

Βήμα συντονισμού	50 KHz
------------------	--------

Ευαισθησία

– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26 dB	<22 dBf
--	---------

– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 46dB	<51,5 dBf
---	-----------

Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<3%
-------------------------------	-----

Λόγος σήματος προς θόρυβο	>50 dBA
---------------------------	---------

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	8 ohm
--------------------------	-------

Μεγάφωνο υψηλής ευαισθησίας	1,5" x 2
-----------------------------	----------

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC (τροφοδοτικό)	Επωνυμία: PHILIPS, Μοντέλο: AS190-100-AE180 Είσοδος ρεύματος: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A Έξοδος ρεύματος: 10V $\overline{=}$ 1,8 A
------------------------	---

Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	10 W
------------------------------------	------

Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<1 W
Μέγ. φορτίο για iPod/iPhone	5 V $\overline{=}$ 1 A
Διαστάσεις: Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	189 x 100 x 179 χιλ.
Βάρος: - Κύρια μονάδα - Με τη συσκευασία	0,62 κιλά 1,10 κιλά

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Επεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Η αφύπνιση δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι/την αφύπνιση.

Η ρύθμιση ρολογιού/αφύπνισης διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το βύσμα τροφοδοσίας.
- Ρυθμίστε εκ νέου το ρολόι/την αφύπνιση.

8 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Ανακύκλωση



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK:



Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε

τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Made for



iPod



iPhone


Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for iPhone» σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά σε iPod ή iPhone αντίστοιχα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τους κατασκευαστές ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.

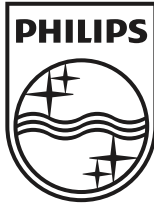

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ5350D_12_UM_V2.0

