

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/welcome


AJ5350D




ES Manual del usuario

PHILIPS



A

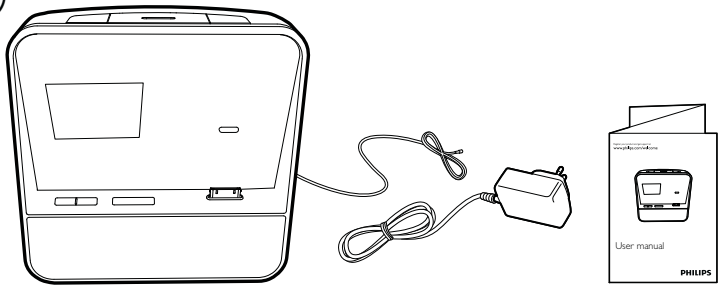


B

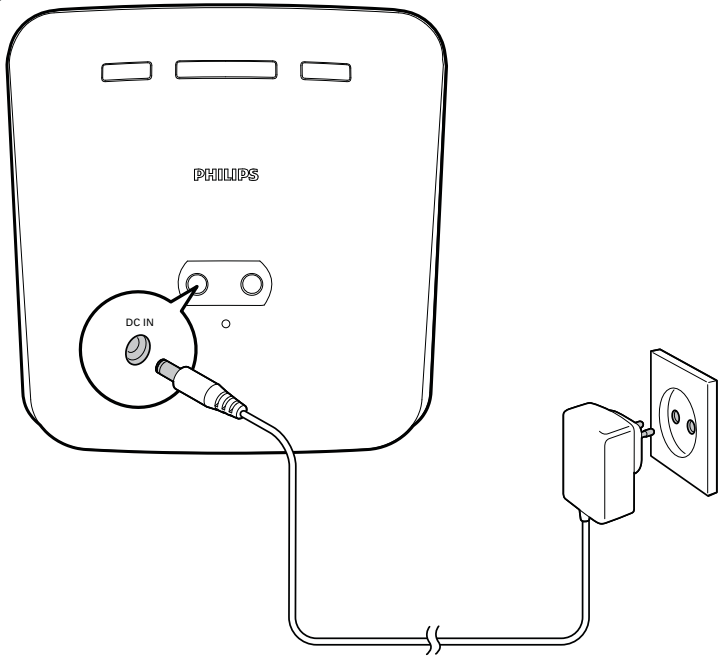

C

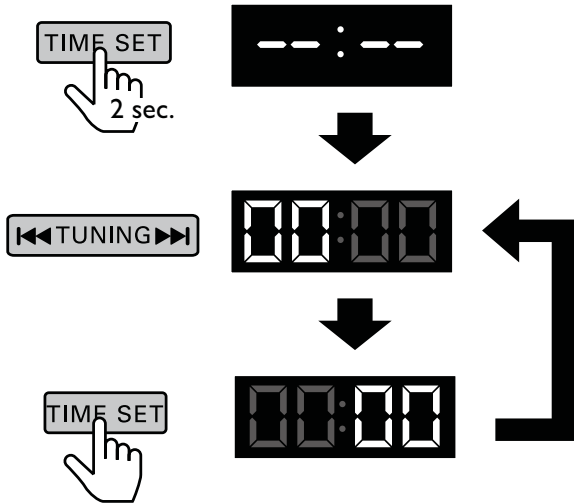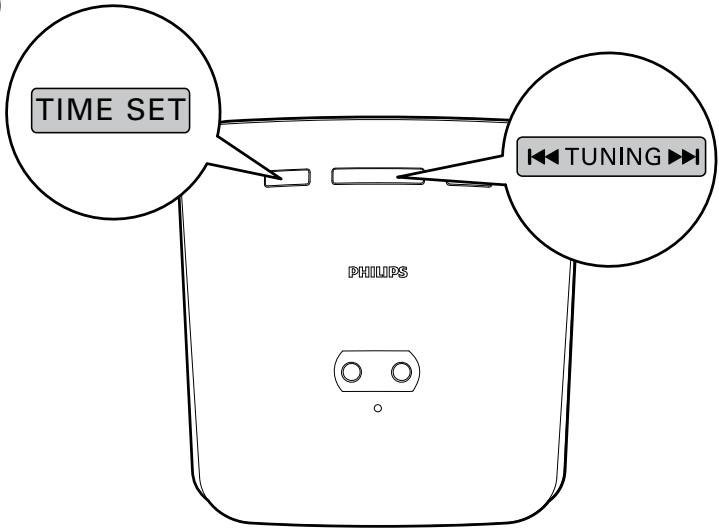



D

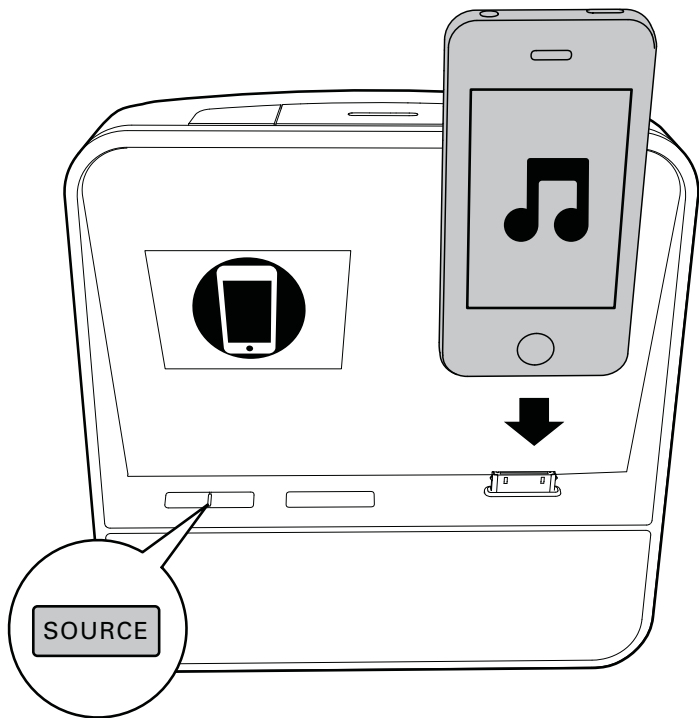


(E)



F

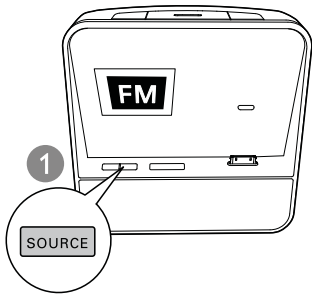


⋮

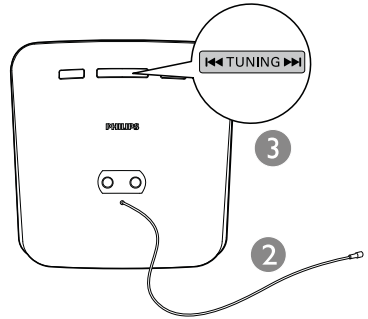


⋮

G

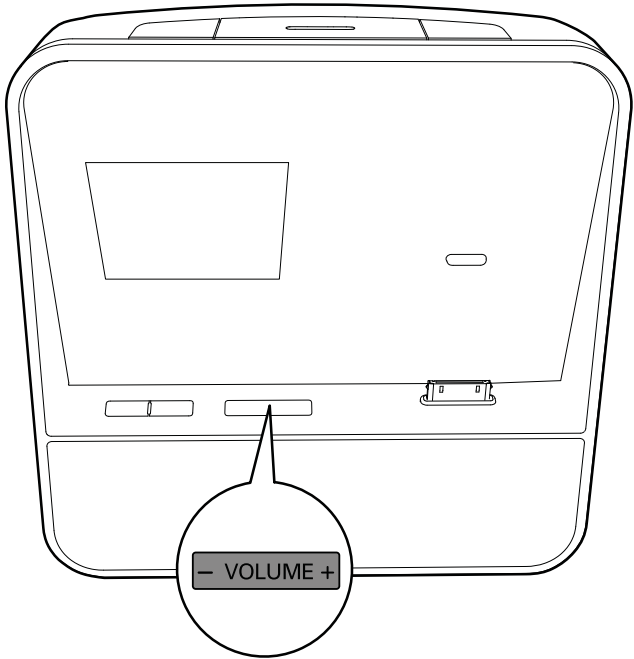


H

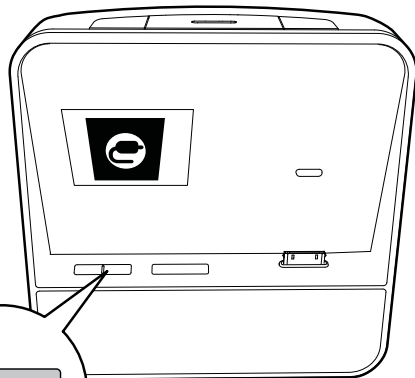


SOURCE

1

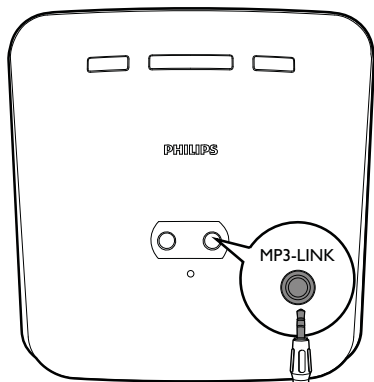



MP3-LINK

2

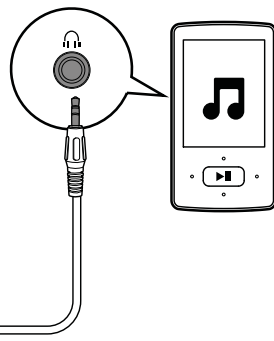


♪

1

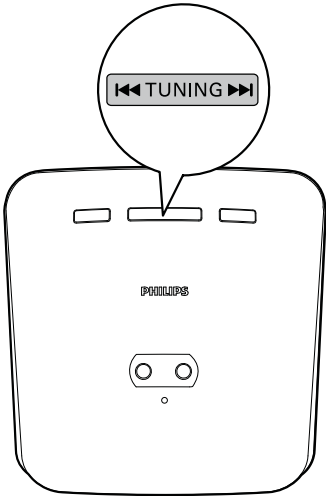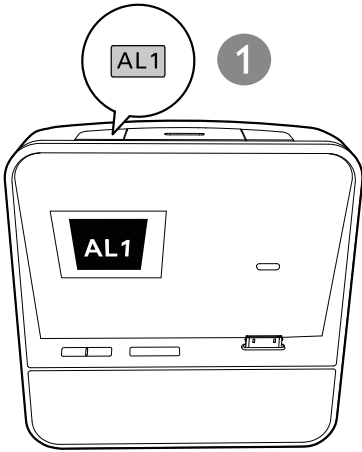

2

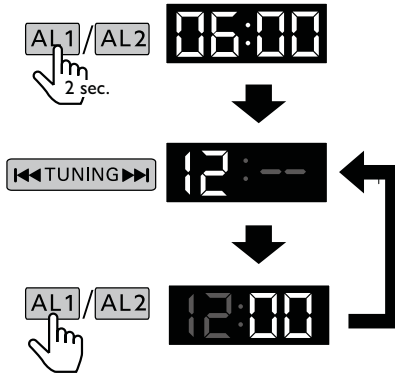

1 Importante

- Lea estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale de la radio reloj.
- Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- Desenchufe la radio reloj durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando la radio reloj sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro de la radio reloj, que ésta se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- No exponga la radio reloj a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre la radio reloj objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).

- Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.
- No permita que los niños utilicen sin vigilancia aparatos eléctricos.
- No permita que los niños o adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con falta de experiencia/ conocimiento, utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia.

2 La radio reloj

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Contenido de la caja

3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Conexión de la alimentación (B)



Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que la tensión de la alimentación corresponde a la tensión impresa en la parte posterior o inferior del radio reloj.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el adaptador de corriente, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado.



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del radio reloj.

Encendido

Pulse ①.

↳ El radio reloj cambia a la última fuente seleccionada.

Cambio a modo de espera

Vuelva a pulsar ① para poner el radio reloj en modo de espera.

↳ Se muestra el reloj (si está ajustado).

Ajuste de la hora ©



Nota

- La hora solo puede ajustarse en el modo de espera.



Nota

- Cuando se conecta un iPhone/iPod, el radio reloj sincroniza la hora con el iPod/iPhone automáticamente.
- La precisión de la hora transmitida depende del iPod/iPhone conectado que transmite la señal horaria.

Selección de una fuente

Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar una fuente: sintonizador FM, iPod/iPhone o conexión MP3.



Nota

- Al conectar un iPod/iPhone, el radio reloj cambia al modo de iPod/iPhone automáticamente.

4 Reproducción

Reproducción desde el iPod/iPhone

Puede disfrutar del sonido del iPod/iPhone a través de este radio reloj.

Modelos de iPod/iPhone compatibles

El radio reloj es compatible con los siguientes modelos de iPod y de iPhone:

Diseñado para:

- iPod touch (1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación)
 - iPod classic
 - iPod nano (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª generación)
 - iPhone 4S
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone
-

Instalación de la aplicación HomeStudio

La aplicación **HomeStudio** de Philips ofrece un conjunto de funciones nuevas para el reloj, incluidos un despertador multifunción y programación de la radio FM. Para disfrutar de más funciones, se recomienda instalar esta aplicación **HomeStudio** gratuita.



Nota

- Asegúrese de que el Pod/iPhone está conectado a Internet.

- 1 Pulse **SOURCE** para seleccionar el modo de iPod/iPhone.
- 2 Inserte el iPod/iPhone en la base. **(D)**
- 3 La primera vez que lo use, se le pedirá que instale la aplicación **HomeStudio** en el iPod/iPhone.
- 4 Toque **[Yes]** (Sí) para aceptar la solicitud de instalación.
- 5 Para finalizar la instalación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla. **(E)**


Reproducción de música en el iPod/iPhone




Nota


- Asegúrese de que ha instalado la aplicación **HomeStudio** en el iPod/iPhone.

- 1 Toque el icono de **HomeStudio** en el iPod/iPhone.
↳ Aparece la pantalla de ajustes del reloj/la alarma. ⌚

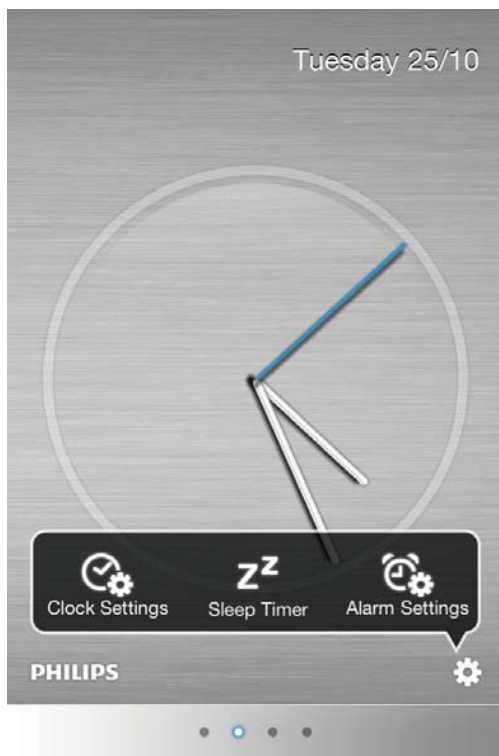

- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda para que se muestre la pantalla siguiente. 



- 3 Seleccione una pista de la lista de reproducción y, a continuación, pulse .
- ↳ La música se transmite desde el iPod/iPhone al radio reloj.

Uso de más funciones con la aplicación “HomeStudio”






Nota

- Asegúrese de que el iPod/iPhone está insertado en el radio reloj.

Ajuste del reloj, la alarma y el temporizador:


- 1 Inicie la aplicación **HomeStudio**.

- 2 En la pantalla inferior, toque el icono de ajustes .
- ↳ Puede ajustar el reloj, el temporizador de desconexión y la alarma del radio reloj. 

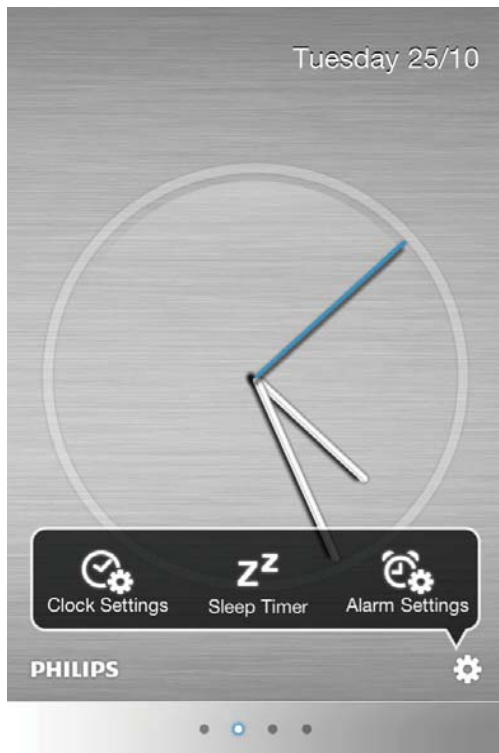


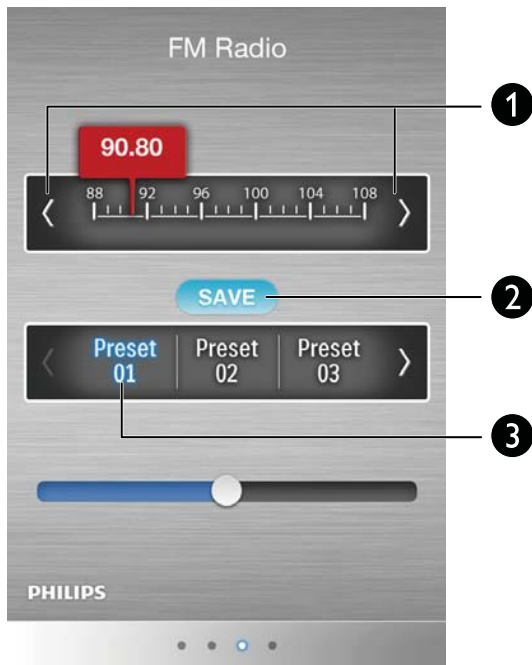


Nota

- Las alarmas que ajuste en el radio reloj aparecerán en la categoría [Dock Alarm] (Alarma de la base).
- También puede ajustar más alarmas tocando **+** en la esquina superior derecha de la pantalla de ajustes de la alarma. 

Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM:

- 1 Deslice el dedo hacia la derecha para que se muestre la pantalla siguiente. 




- 2 Pulse < / > para sintonizar una emisora de radio.
- 3 Pulse **[SAVE]** (Guardar) y, a continuación, pulse un número de presintonía.
 - ↳ Pulse **[SAVE]** (Guardar) y el número seleccionado se vuelve azul.
 - ↳ La emisora de radio se ha guardado correctamente.
- 4 Si está activada la opción **[SAVE]** (Guardar) puede sintonizar otras emisoras de radio y pulsar un número para guardar las emisoras directamente.



Consejo

- Si no necesita presintonizar más emisoras, pulse **[SAVE]** (Guardar) de nuevo para desactivar esta opción (en gris).

Uso de más funciones: 



Deslice el dedo hacia la derecha para que se muestre la pantalla siguiente. Puede:

- ajustar el tema;
- compartir la información;
- ajustar la ubicación de la previsión del tiempo;
- seleccionar la unidad de temperatura;
- seleccionar el modo de visualización de mes/día;
- almacenar emisoras de radio automáticamente tocando [**Radio Auto Program**] (Programación automática de la radio).
 - ↳ Se muestra [**Searching**] (Buscando).
 - ↳ Todas las emisoras disponibles se almacenan.
 - ↳ La primera emisora de radio almacenada se retransmite automáticamente.

Carga del iPod/iPhone

Cuando el radio reloj está conectado a la alimentación, el iPod/iPhone conectado comienza a cargarse automáticamente.

Cómo quitar el iPod/iPhone

Tire del iPod/iPhone para quitarlo de la base.

Cómo escuchar la radio FM



Nota

- Mantenga el radio reloj lejos de otros dispositivos electrónicos para evitar interferencias de radio.
- Para mejorar la recepción, no conecte el iPod/iPhone mientras escucha la radio. Extienda por completo la antena FM y ajuste su posición.

Sintonización de emisoras de radio FM (F)

Reproducción desde un dispositivo externo (H)

También puede escuchar un dispositivo de audio externo a través de este radio reloj.

Ajuste del volumen (G)

5 Otras funciones

Ajuste del temporizador de la alarma

Configuración de la alarma

Puede establecer dos alarmas y que suenen a horas distintas. Se pueden seleccionar como sonido de la alarma el zumbador, la radio FM y el último audio del iPod/iPhone que haya escuchado.



Nota

- Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.



Consejo

- Si se selecciona el iPod/iPhone como fuente de alarma pero no hay ningún iPod/iPhone conectado, el radio reloj cambia a la fuente de zumbador en su lugar.
- Para las alarmas ajustadas a través del radio reloj, también puede seleccionar como sonido de la alarma los sonidos de la naturaleza almacenados la aplicación **HomeStudio**.

Activación y desactivación del temporizador de alarma

1 Pulse **AL1/AL2**.

↳ Se muestra el ajuste de la alarma.

2 Pulse **AL1/AL2** varias veces para activar o desactivar el temporizador de alarma.

↳ Se muestra **[AL1]** o **[AL2]** si el temporizador de la alarma está activado y desaparece si está desactivado.

- Para parar la alarma, pulse la alarma correspondiente **AL1/AL2**.

↳ La alarma vuelve a sonar al día siguiente.

Cómo posponer la alarma

Cuando suene la alarma, pulse **SNOOZE**.

↳ La alarma se pospone y vuelve a sonar nueve minutos más tarde.

Ajuste del temporizador

Este radio reloj puede cambiar al modo de espera de forma automática después de un periodo predefinido.

Pulse **SLEEP** varias veces para seleccionar el periodo de temporizador (en minutos).

↳ Cuando el temporizador está activado, se muestra **zZ**.

Para desactivar el temporizador:

Pulse **SLEEP** varias veces hasta que aparezca **[OFF]** (Desactivado).

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ off ↓

Ajuste del brillo de la pantalla

Pulse **BRIGHTNESS** varias veces para seleccionar diferentes niveles de brillo.

6 Información del producto



Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida total	10 W RMS
Respuesta de frecuencia	63-16000 Hz, -3 dB
Relación señal/ruido	>60 dBA
Distorsión armónica total	<1%
Conexión MP3	600 mV RMS

Sintonizador (FM)

Rango de sintonización	87,5 - 108 MHz
------------------------	----------------

Intervalo de sintonización	50 kHz
----------------------------	--------

Sensibilidad

- Mono, relación S/R 26 dB	<22 dBf
----------------------------	---------

- Estéreo, relación S/R 46 dB	<51,5 dBf
-------------------------------	-----------

Distorsión armónica total	<3%
---------------------------	-----

Relación señal/ruido	>50 dBA
----------------------	---------

Altavoces

Impedancia del altavoz	8 ohmios
------------------------	----------

Controlador de sensibilidad	2 x 1,5"
-----------------------------	----------

Información general

Alimentación de CA (adaptador de alimentación)	Nombre de la marca: Philips; Modelo: AS190-100-AE180; Entrada: 100 - 240 V~, 50-60 Hz; 0,7 A Salida: 10V === 1,8 A
--	--

Consumo de energía en funcionamiento	10 W
--------------------------------------	------

Consumo de energía en modo de espera	<1 W
--------------------------------------	------

Carga máx. para iPod/iPhone	5 V $\overline{=}$ 1 A
-----------------------------	------------------------

Dimensiones:

Unidad principal (ancho x alto x profundo)	189 x 100 x 179 mm
--	--------------------

Peso:

-Unidad principal	0,62 kg
-Con embalaje	1,10 kg

7 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo.

Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/support).

Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación de CA de la unidad esté bien conectado.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

No hay sonido

- Ajuste el volumen.

La unidad no responde

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo la unidad.

La recepción de radio es débil

- Aumente la distancia entre la unidad y el televisor o el vídeo.
- Extienda por completo la antena FM.

La alarma no funciona

- Ajuste el reloj/alarma correctamente.

Se ha borrado el ajuste del reloj/alarma

- Se ha interrumpido la corriente eléctrica o se ha desconectado el enchufe de alimentación.
- Restablezca el reloj/alarma.

8 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.



Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

Reciclaje



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC:



Nunca tire el producto con la basura normal del hogar. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desecho correcto de un producto usado ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Made for



iPod



iPhone


“Diseñado para iPod” y “Diseñado para iPhone” significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod o iPhone, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de

Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.

iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

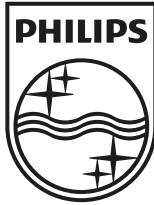

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ5350D_12_UM_V2.0

