

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/welcome


AJ5350D




FR Mode d'emploi

PHILIPS



A

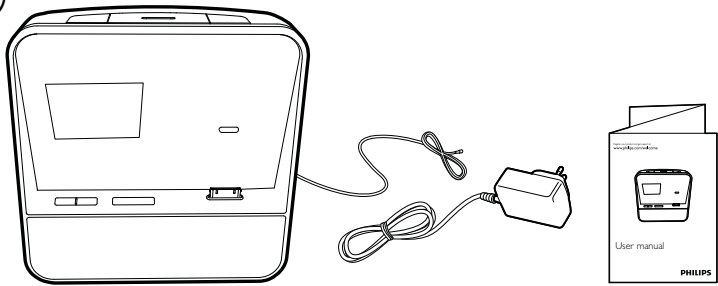


B

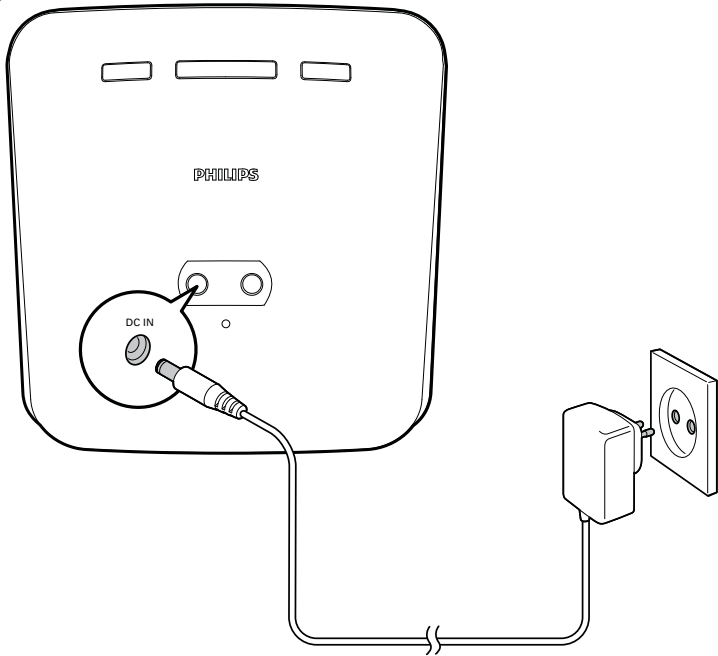

C

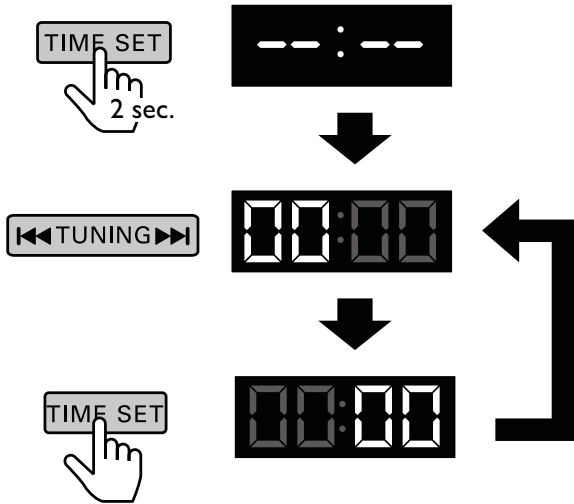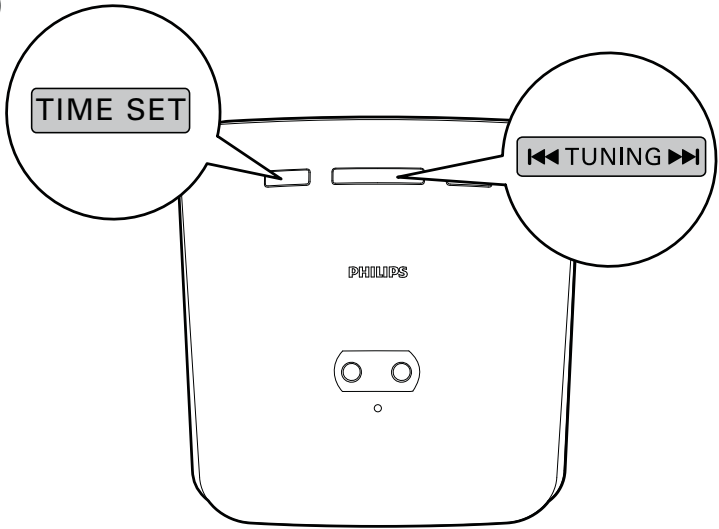



D

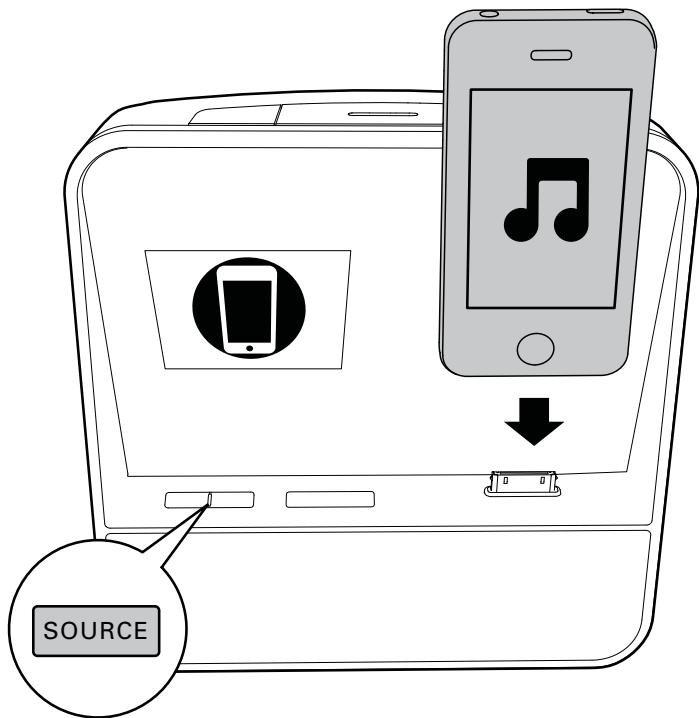


(E)



F

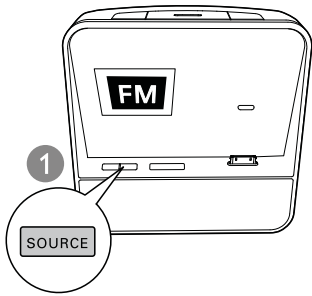


⋮

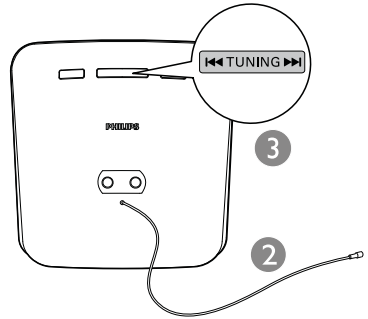


⋮

G

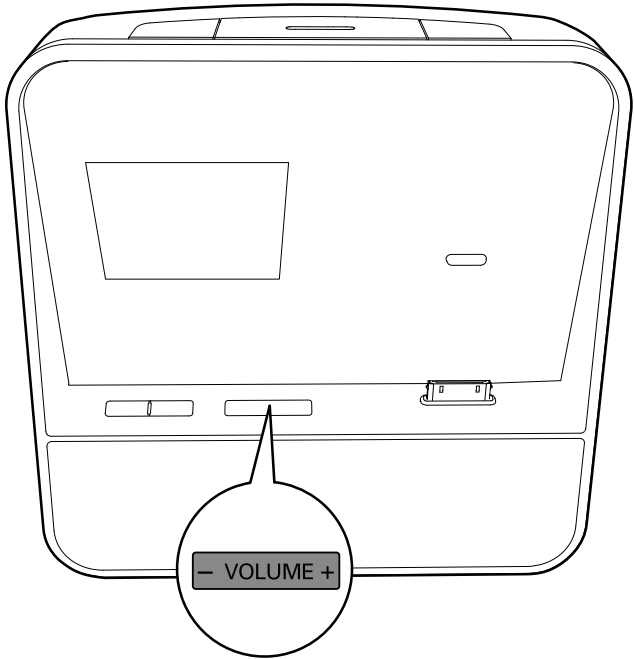


H

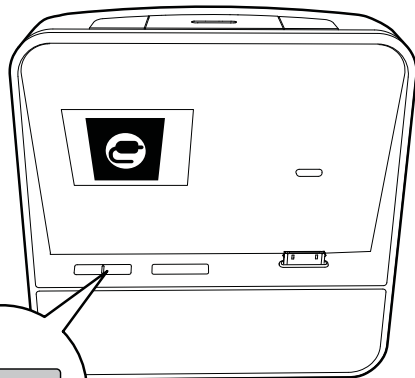


SOURCE

1


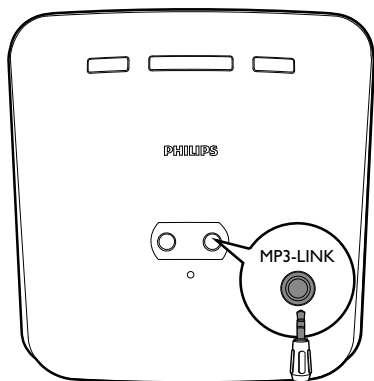


MP3-LINK


2

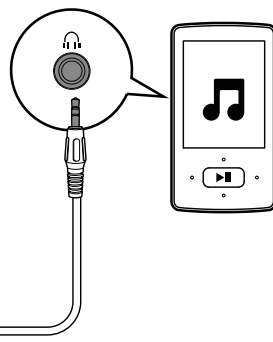

1

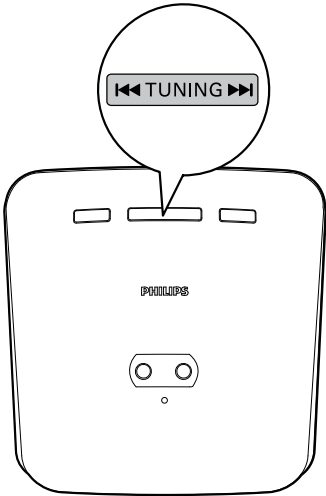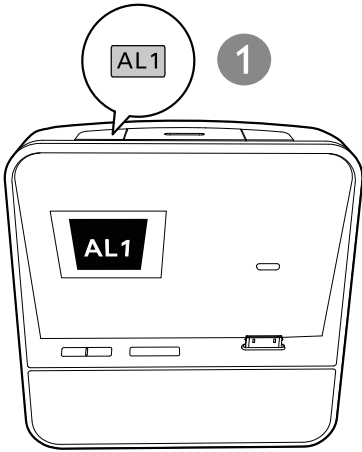

2

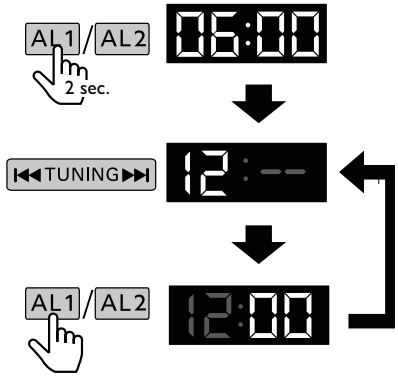

1 Important

- Lisez attentivement ces consignes.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Respectez toutes les consignes.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- Évitez d'installer l'appareil à proximité des sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur le radio-réveil.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- Débranchez ce radio-réveil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire en cas d'endommagement du radio-réveil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur du radio-réveil, exposition du radio-réveil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute du radio-réveil.
- Ce radio-réveil ne doit pas être exposé à des fuites ou à des éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles de l'endommager sur votre radio-réveil (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.

2 Votre radio-réveil

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Contenu de l'emballage (A)

3 Guide de démarrage

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Alimentation (B)



Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée au dos ou sous le radio-réveil.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni.



Remarque

- La plaque signalétique est située sur la partie inférieure du radio-réveil.

Mise sous tension

Appuyez sur ①.

↳ Le radio-réveil bascule sur la dernière source sélectionnée.

Activation du mode veille

Appuyez à nouveau sur ① pour activer le mode veille du radio-réveil.

↳ L'horloge s'affiche (si elle a été réglée).

Réglage de l'horloge ②



Remarque

- Vous pouvez uniquement régler l'heure en mode veille.



Remarque

- Lorsque l'iPod/iPhone est connecté, le radio-réveil synchronise l'heure automatiquement avec l'iPod/iPhone.
 - La précision de l'heure transmise dépend de l'iPod/iPhone placé sur la station d'accueil qui transmet le signal horaire.
-

Sélection d'une source

Appuyez sur **SOURCE** à plusieurs reprises pour sélectionner une source : Tuner FM, iPod/iPhone ou MP3 Link.



Remarque

- Lorsqu'un iPod/iPhone est connecté, le radio-réveil bascule automatiquement en mode iPod/iPhone.

4 Lecture

Lecture à partir de l'iPod/iPhone

Grâce à ce radio-réveil, vous pouvez diffuser la musique d'un iPod/iPhone.

iPod/iPhone compatibles

Le radio-réveil prend en charge les modèles d'iPod et d'iPhone suivants :

Compatible avec :

- iPod touch (1ère, 2ème, 3ème et 4ème générations)
- iPod classic
- iPod nano (1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème générations)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Installation de l'application HomeStudio

L'application **HomeStudio** de Philips ajoute de nouvelles fonctionnalités à votre station d'accueil, comme la programmation de la radio FM et un réveil multifonction. Pour apprécier davantage de fonctionnalités, nous vous recommandons d'installer l'application gratuite **HomeStudio**.



Remarque

- Assurez-vous que votre iPod/iPhone est connecté à Internet.

- 1 Appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner le mode iPod/iPhone.
- 2 Insérez votre iPod/iPhone dans la station d'accueil. (D)
- 3 Lors de la première utilisation, vous serez invité(e) à installer l'application **HomeStudio** sur votre iPod/iPhone.
- 4 Appuyez sur **[Yes]** (oui) pour accepter la demande d'installation.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. (E)


Lecture de musique sur l'iPod/iPhone




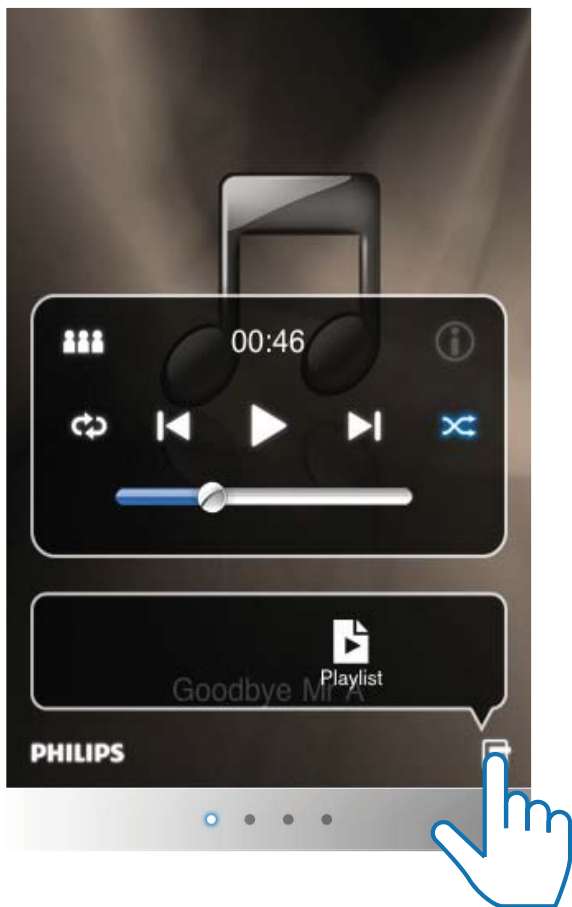
Remarque

- Assurez-vous que vous avez installé l'application **HomeStudio** sur votre iPod/iPhone.

- 1 Appuyez sur l'icône **HomeStudio** de votre iPod/iPhone.
↳ L'écran de réglage de l'horloge/alarme s'affiche. ⌚

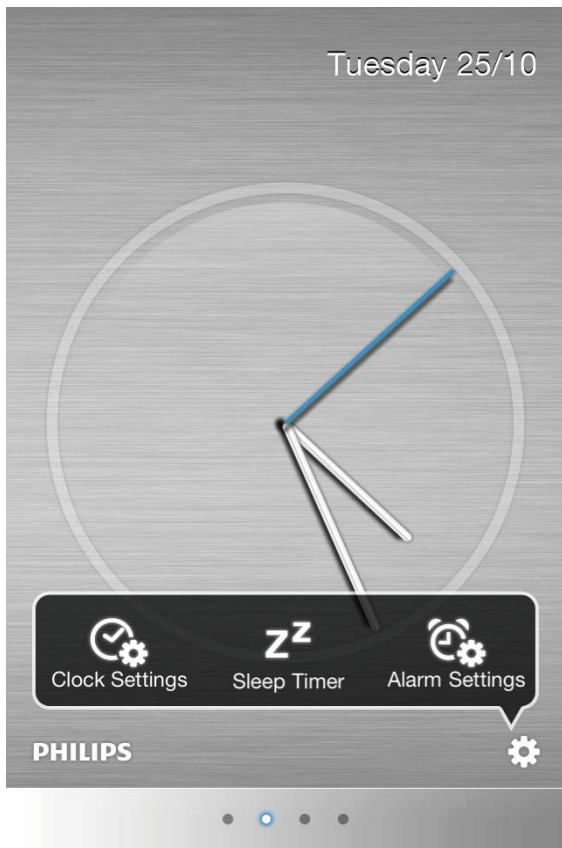

- 2 Faites glissez votre doigt vers la gauche pour afficher l'écran suivant. 



- 3 Sélectionnez une piste dans la liste de lecture, puis appuyez sur ►.
↳ La musique de votre iPod/iPhone est diffusée par le radio-réveil.

Utilisation accrue de fonctionnalités avec l'application HomeStudio




Remarque

- Assurez-vous que votre iPod/iPhone est inséré dans le radio-réveil.

Réglage de l'horloge, de l'alarme et de l'arrêt programmé :


- 1 Lancez l'application **HomeStudio**.


- 2 Sur l'écran ci-dessous, appuyez sur l'icône de réglage ⚙️.
- ↳ Vous pouvez régler l'horloge, l'arrêt programmé et l'alarme pour votre radio-réveil. 🕒

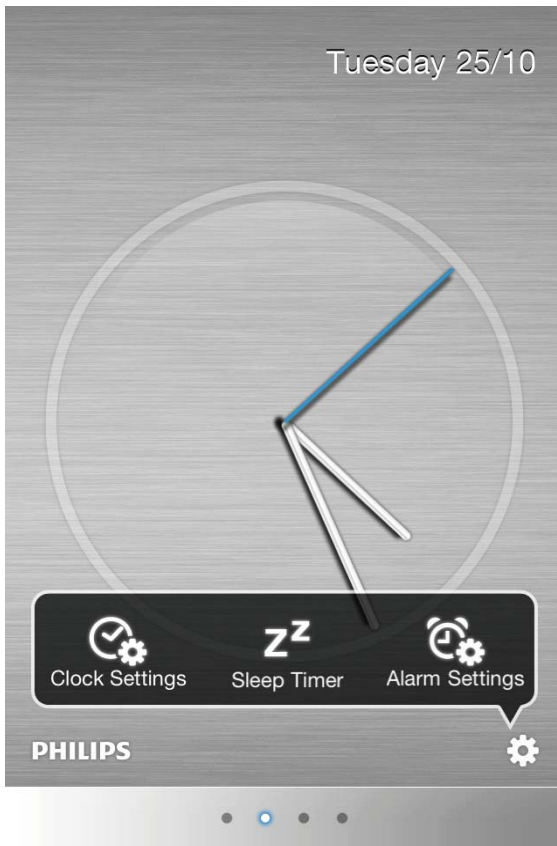




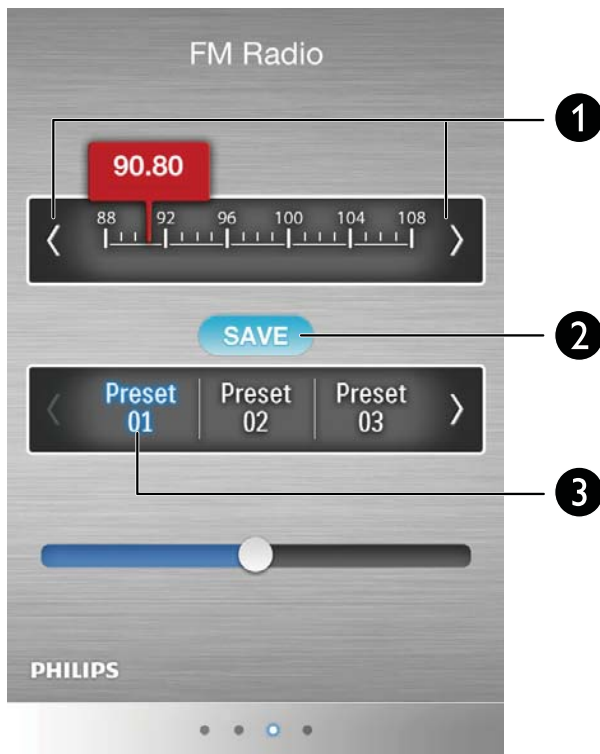
Remarque

- Les alarmes réglées avec votre radio-réveil apparaîtront sous **[Dock Alarm]** (alarme de station d'accueil).
- Vous pouvez également régler plus d'alarmes en appuyant sur **+** dans le coin supérieur droit de l'écran de réglage de l'alarme. 

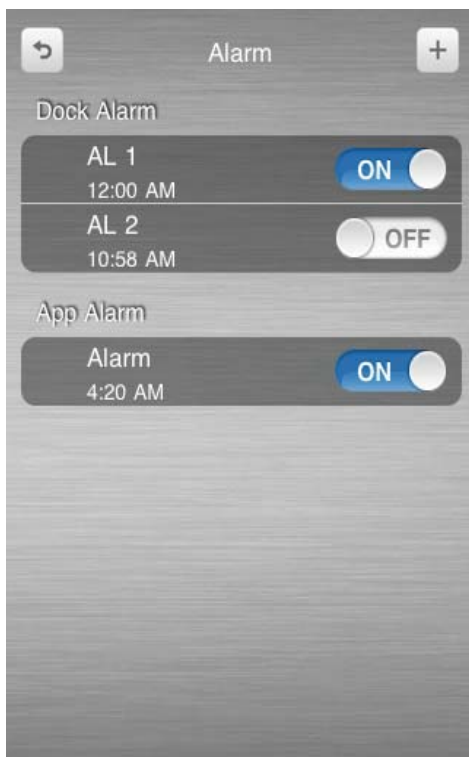

Programmation manuelle des stations de radio FM :

- 1 Faites glisser votre doigt vers la droite pour afficher l'écran ci-dessous. 



- 2 Appuyez sur </> pour rechercher une station de radio.


- 3 Appuyez sur **[SAVE]** (enregistrer), puis sur un numéro de présélection.
 - ↳ **[SAVE]** (enregistrer) et le numéro sélectionné deviennent bleus.
 - ↳ L'enregistrement de la station de radio a réussi.
- 4 Si **[SAVE]** est activé, vous pouvez rechercher d'autres stations, puis appuyez sur un numéro pour enregistrer les stations directement.



Conseil

- Si vous ne devez pas présélectionner plus de stations, appuyez de nouveau sur **[SAVE]** pour le désactiver (en gris).

Utilisation accrue de fonctionnalités : 

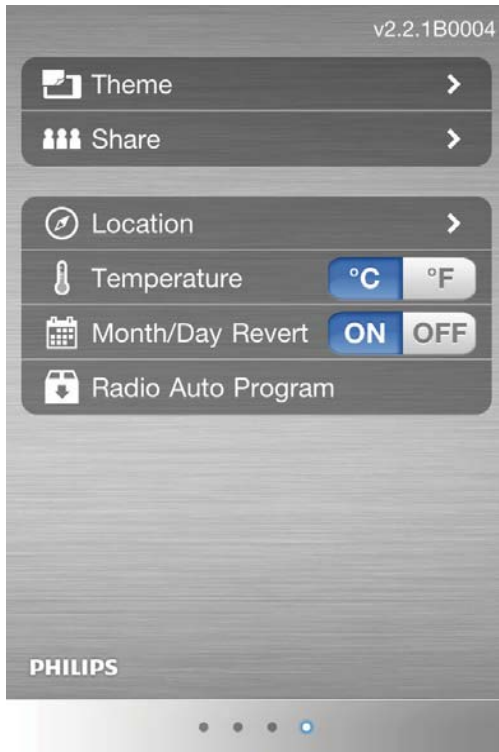

Faites glisser votre doigt vers la droite pour passer à l'écran suivant.
Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- définir le thème ;
- partager des informations ;

- définir l'emplacement du bulletin météorologique ;
 - choisir l'unité de température ;
 - sélectionner le mode d'affichage mois/jour ;
 - enregistrer des stations de radio automatiquement e appuyant sur [**Radio Auto Program**] (programmation automatique de la radio).
 - ↳ [**Searching**] (recherche) s'affiche.
 - ↳ Toutes les stations disponibles sont enregistrées.
 - ↳ La première station de radio enregistrée est diffusée automatiquement.
-

Charge de l'iPod/iPhone

Lorsque le radio-réveil est connecté à l'alimentation secteur, l'iPod/iPhone placé sur la station d'accueil commence à se charger automatiquement.

Retrait de l'iPod/iPhone

Retirez l'iPod/iPhone de la station d'accueil.

Écoute de stations de radio FM



Remarque

- Éloignez le radio-réveil des autres appareils électroniques pour éviter les interférences radio.
- Pour une meilleure réception, ne connectez pas l'iPod/iPhone lorsque vous écoutez la radio. Déployez entièrement l'antenne FM et modifiez-en la position.

Réglage des stations de radio FM (F)

Lecture à partir d'un appareil externe (H)

Vous pouvez également écouter la musique d'un appareil audio externe via ce radio-réveil.

Réglage du volume (G)

5 Autres fonctions

Réglage de l'alarme

Réglage de l'alarme (I)

Vous pouvez paramétrer deux alarmes à des heures différentes. Vous pouvez sélectionner le buzzer, la radio FM ou le dernier titre écouté de votre iPod/iPhone comme son d'alarme.



Remarque

- Assurez-vous que vous avez correctement réglé l'horloge.



Conseil

- Si l'iPod/iPhone est sélectionné en tant que source d'alarme mais qu'aucun iPod/iPhone n'est connecté, le radio-réveil bascule alors sur le buzzer.
- Pour les alarmes réglées au moyen du radio-réveil, vous pouvez également sélectionner les sons de la nature enregistrés dans l'application **HomeStudio** comme son d'alarme.

Activation/désactivation de l'alarme

- 1 Appuyez sur **AL1/AL2**.
 - ↳ Les réglages de l'alarme s'affichent.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **AL1/AL2** pour activer ou désactiver l'alarme.
 - ↳ **[AL1]** ou **[AL2]** s'affiche si l'alarme est activée et disparaît si elle est désactivée.
 - Pour arrêter le son de l'alarme, appuyez sur le bouton **AL1/AL2** correspondant.
 - ↳ L'alarme se déclenche le jour suivant.

Alarme en mode rappel

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **SNOOZE**.

- ↳ L'alarme s'éteint, puis se déclenche de nouveau neuf minutes plus tard.

Réglage de l'arrêt programmé


Ce radio-réveil peut basculer automatiquement en mode veille après une période prédéfinie.

Appuyez sur **SLEEP** à plusieurs reprises pour sélectionner la période d'arrêt programmé (en minutes).

↳ Lorsque l'arrêt programmé est activé, **zZ** s'affiche.

Pour désactiver l'arrêt programmé :

Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** jusqu'à ce que **[OFF]** (désactivé) s'affiche.



Réglage de la luminosité de l'écran

Appuyez plusieurs fois sur **BRIGHTNESS** pour sélectionner différents niveaux de luminosité.

6 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Caractéristiques techniques

Amplificateur

Puissance de sortie totale	10 W RMS
Réponse en fréquence	63-16 000 Hz, -3 dB
Rapport signal/bruit	> 60 dBA
Distorsion harmonique totale	< 1 %
MP3 LINK	600 mV RMS

Tuner (FM)

Gamme de fréquences	87,5-108 MHz
Grille de syntonisation	50 kHz
Sensibilité	
- Mono, rapport signal/bruit 26 dB	< 22 dBf
- Stéréo, rapport signal/bruit 46 dB	< 51,5 dBf
Distorsion harmonique totale	< 3 %
Rapport signal/bruit	> 50 dBA

Enceintes

Impédance	8 ohms
Pilote de sensibilité	2 x 1,5"

Informations générales

Alimentation secteur (adaptateur secteur)	Marque : Philips ; Modèle : AS190-100-AE180 ; Entrée : 100-240V~, 50/60 Hz ; 0,7 A ; Sortie : 10V === 1,8 A
--	---

Consommation électrique en mode de fonctionnement	10 W
--	------

Consommation électrique en mode veille	< 1 W
---	-------

Charge max. pour iPod/ iPhone	5 V === 1 A
----------------------------------	-------------

Dimensions : Unité principale (l x H x P)	189 x 100 x 179 mm
---	--------------------

Poids :	
- Unité principale	0,62 kg
- Avec emballage	1,10 kg

7 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation de l'appareil est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

Absence de son

- Réglez le volume.

Aucune réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis rallumez l'appareil.

Mauvaise qualité de la réception radio

- Éloignez l'appareil de votre téléviseur ou magnétoscope.
- Déployez entièrement l'antenne FM.

L'alarme ne fonctionne pas

- Réglez correctement l'horloge/alarme.

Le réglage de l'horloge/alarme est effacé

- Une coupure de courant s'est produite ou la prise d'alimentation a été débranchée.
- Réinitialisez l'horloge/alarme.

8 Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.

Recyclage



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE :



Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Made for



iPod




iPhone

« Made for iPod » (Compatible avec l'iPod) et « Made for iPhone » (Compatible avec l'iPhone) signifient qu'un appareil électronique est conçu spécialement pour être connecté à un iPod ou un iPhone et que le développeur certifie que le produit satisfait aux normes de performances Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires. Notez que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut affecter les performances sans fil.

iPod et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés.

Les spécifications mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. Philips se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.

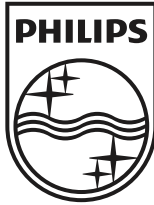

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ5350D_12_UM_V2.0

