

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

www.philips.com/welcome


AJ5350D




HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS



A

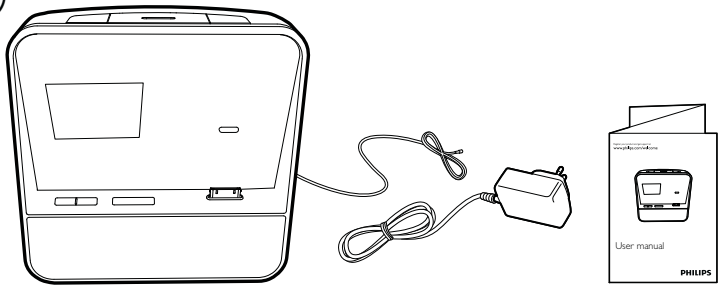


B

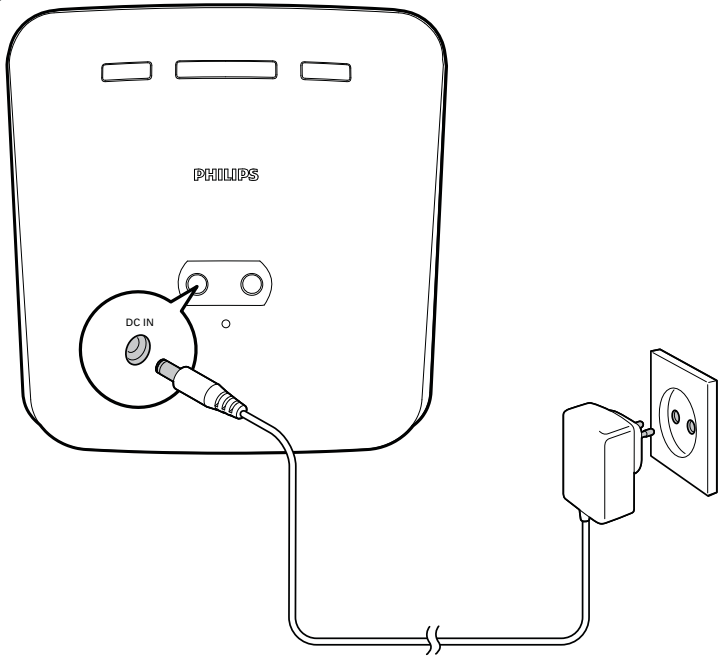

C

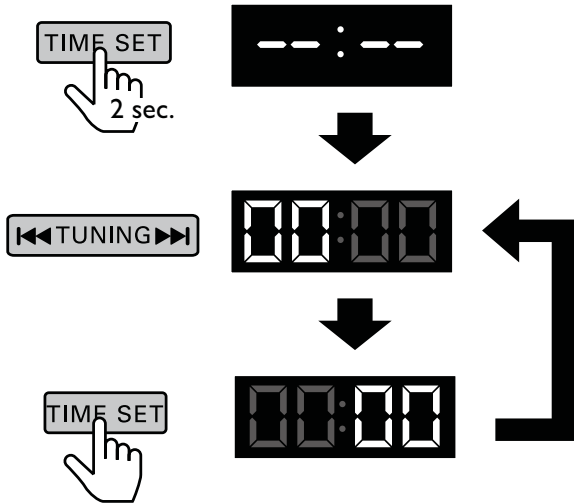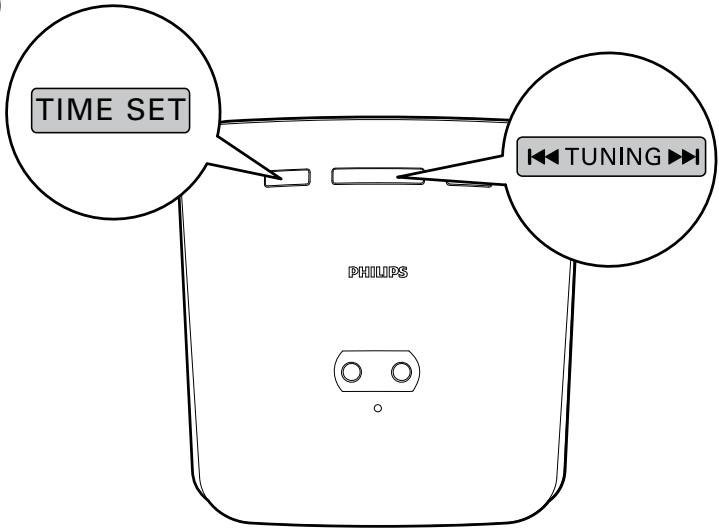



D

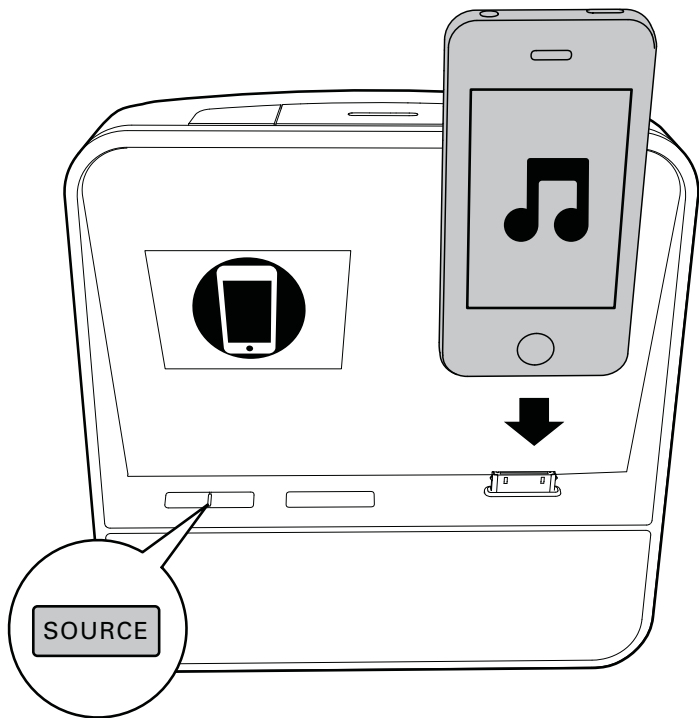


(E)



F

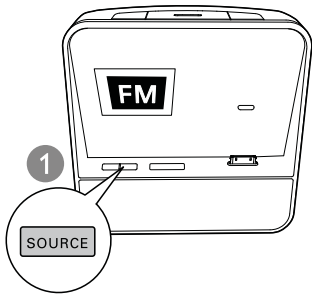


⋮

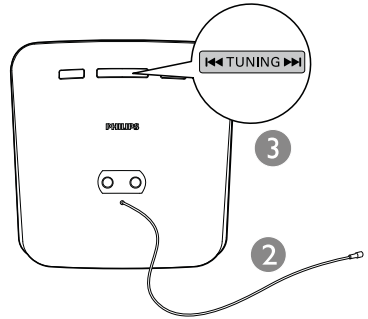


⋮

G

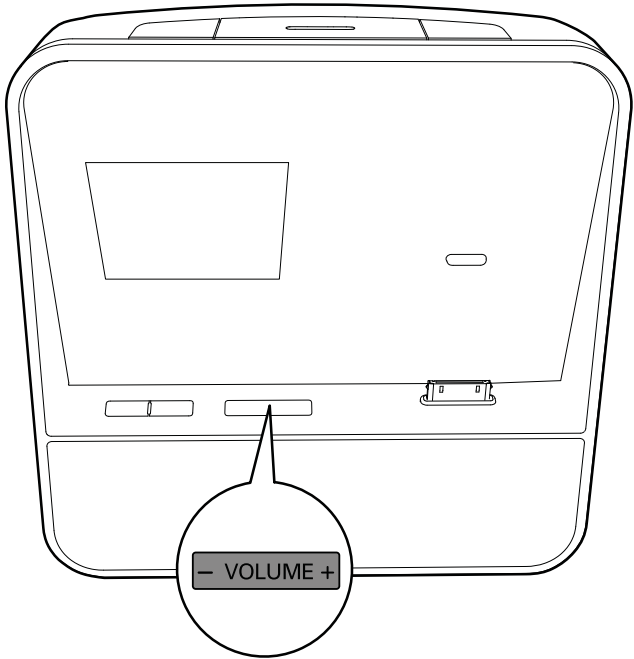


H

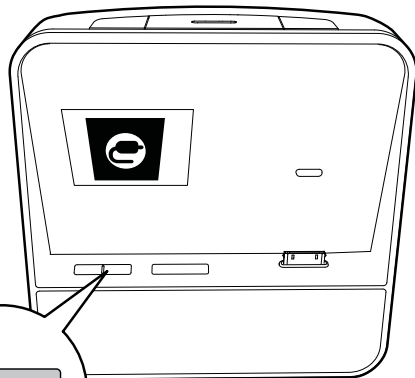


SOURCE

1


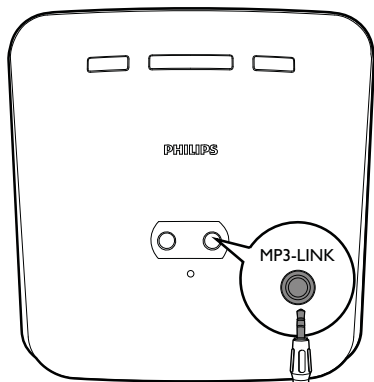


MP3-LINK


2

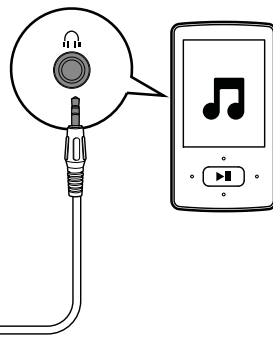

1

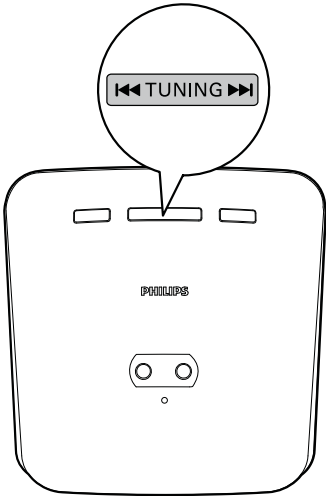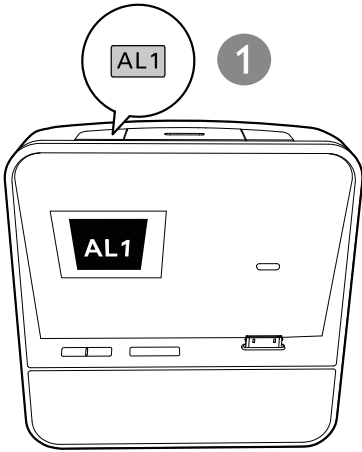

2

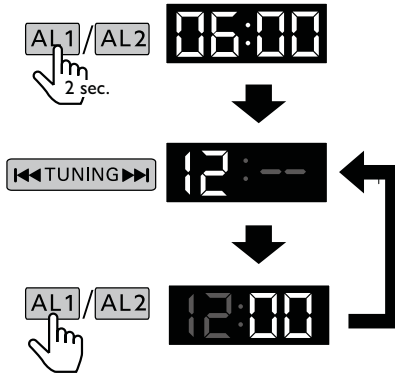

1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol a csatlakozóaljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az óras rádióból.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején vagy ha hosszabb ideig nem használja az óras rádiót, húzza ki a készülék csatlakozóját a fal aljzatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az óras rádiót a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy a csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Ügyeljen rá, hogy az óras rádiót ne érje cseppenő, fröccsenő folyadék.
- Ne helyezzen az óras rádióra semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

2 Az Ön órás rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A doboz tartalma (A)

3 Üzembe helyezés

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Tápcsatlakozás bekötése (B)



Vigyázat


- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az órás rádió hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki az aljzatból. A kábelt tilos húzni.
- Kizárólag a mellékelt adaptert használja.



Megjegyzés

- A típus tábla az órás rádió alján található.

Bekapcsolás

Nyomja meg a  gombot.

↳ Az órás rádió az utoljára kiválasztott forrásra vált.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

Az órás rádió készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.

↳ Megjelenik az óra (ha be van állítva).

Idő beállítása



Megjegyzés

- Az idő beállítása csak készenléti módban lehetséges.



Megjegyzés

- Egy iPod/iPhone készülék csatlakoztatását követően az órás rádió automatikusan összehangolja az időt az iPod/iPhone eszközzel.
- A sugárzott időjel pontossága az időjelet sugárzó a dokkolt iPod/iPhone készüléktől függ.

Válasszon ki egy forrást

A forrás (FM hangolóegység, iPod/iPhone vagy MP3-csatlakozó) kiválasztásához nyomja meg többször a **SOURCE** gombot.



Megjegyzés

- Egy iPod/iPhone dokkolásakor az órás rádió automatikusan iPod/iPhone módba kapcsol.

4 Lejátszás

Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről

A készülékkel iPhone/iPod eszközökről is hallgathat zenét.

Kompatibilis iPod/iPhone

Az órás rádió a következő iPod és iPhone típusokat támogatja:
Gyártva a következőkhöz:

- 1., 2., 3. és 4. generációs iPod touch
- iPod classic
- 1., 2., 3., 4., 5. és 6. generációs iPod nano
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

A HomeStudio alkalmazás telepítése

A Philips **HomeStudio** alkalmazás új funkciók egész csomagját nyújtja az Ön órás rádiója számára, beleértve az FM-rádió programozás és a többfunkciós ébresztőóra funkcióit. További funkciók érdekében ajánljuk, hogy telepítse ezt az ingyenes **HomeStudio** alkalmazást.



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy iPod/iPhone eszköze csatlakozik-e az internethez.

- 1 Nyomja meg a **SOURCE** gombot az iPod/iPhone mód kiválasztásához.
- 2 Helyezze iPod/iPhone készülékét a dokkolóba. **(D)**
- 3 Az első használatkor telepítse a **HomeStudio** alkalmazást iPod/iPhone készülékére.
- 4 Érintse meg a **[Yes]** (igen) opciót a telepítési kérés elfogadása érdekében.
- 5 A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. **(E)**


Zenelejátszás iPod/iPhone készülékén




Megjegyzés

- Győződjön meg róla, hogy telepítette a **HomeStudio** alkalmazást iPod/iPhone eszközén.

- 1 Érintse meg az iPod/iPhone **HomeStudio** ikonját.
↳ Az óra-/ébresztésbeállítási képernyő megjelenik. ⌚

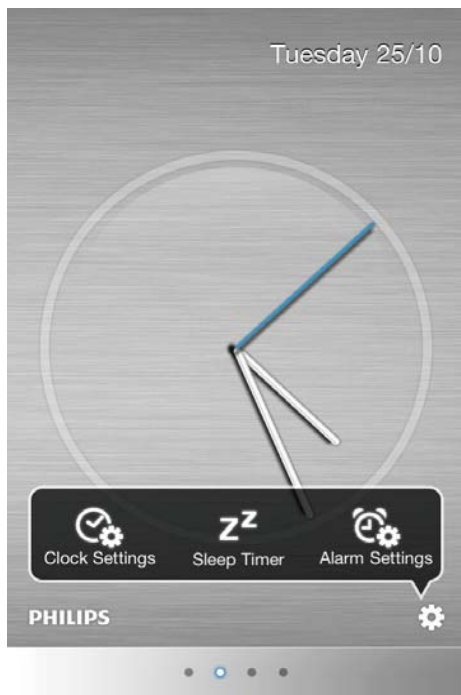

2 Csúsztassa balra a következő képernyő megjelenítése érdekében.

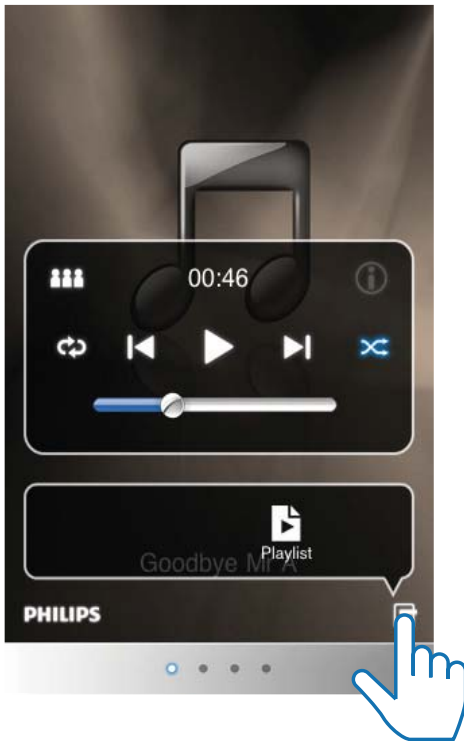

3 Válasszon ki egy műsorszámot a lejátszási listából, majd nyomja meg a ► gombot.

↳ iPod/iPhone készüléken található zenéinek audiofolyamként való lejátszása megkezdődik az óras rádión.



Ismerje meg a „HomeStudio” alkalmazás további funkcióit




Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy iPod/iPhone eszközének órás rádióhoz való csatlakozása megfelelő-e.


Az óra, az ébresztés és az elalvási időzítő beállítása:

- 1 Indítsa el a **HomeStudio** alkalmazást.
- 2 Az alábbi képernyőn érintse meg a beállítás ikont .
↳ Beállíthatja az órát, az elalvási időzítőt és az ébresztést órás rádiója számára. 

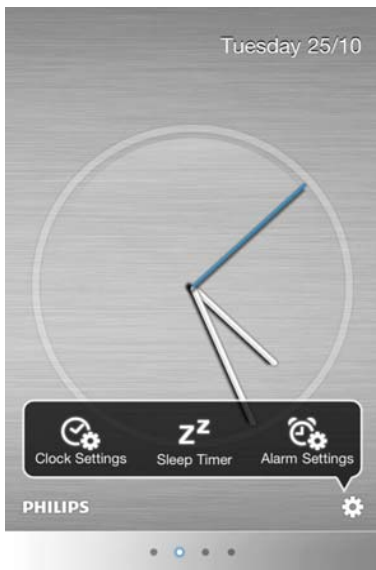




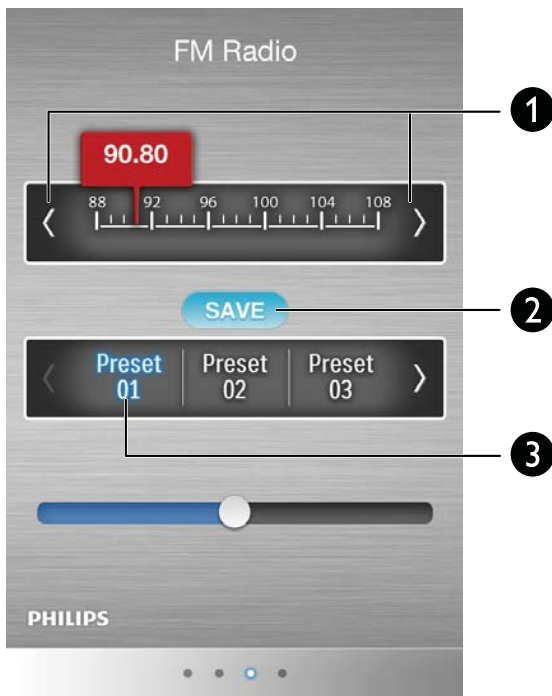
Megjegyzés

- Az óras rádió beállított jelzései a **[Dock Alarm]** (dokkolásos riasztás) kategóriában található.
- Több jelzést is beállíthat a riasztásbeállítási képernyő jobb felső részén található **+** szimbólum megérintésével. 



FM rádióállomások kézi tárolása:

- 1 Csúsztassa jobbra a képernyő alábbi módon történő megjelenítése érdekében. 



- 2 A < / > gomb ismételt megnyomásával hangolhat be egy rádióállomást.
- 3 Nyomja meg a **SAVE** (mentés) funkciót, majd az előre beállítani kívánt programszámot.
↳ **[SAVE]** (mentés) és a kiválasztott szám kékre vált.
↳ A rádióállomás elmentésre került.
- 4 A **SAVE** (mentés) funkció aktív állapotában más rádióállomások is behangolhatók és közvetlenül elmenthetők egy szám megnyomásával.



Tanács

- Ha nincs szüksége további csatornák előre való rögzítéséhez, nyomja meg a **[SAVE]** (mentés) opciót újból annak kikapcsolásához (szürke).

További funkciók használata: 



Csúsztassa jobbra a következő képernyőhöz. Lehetősége van:

- témát beállítani;
- információkat megosztani;
- tartózkodási helyet beállítani az időjárás-előrejelzéshez;
- hőmérséklet mértékegységét kiválasztani;

- a havi/napi megjelenítési mód közül választani;
 - rádióműsorok automatikus elmentésére a [**Radio Auto Program**] (rádió auto program) megérintésével.
 - ↳ A [**Searching**] (keresés) üzenet megjelenik.
 - ↳ Az összes elérhető csatorna tárolásra kerül.
 - ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.
-

Az iPod/iPhone töltése

Amikor az óras rádiót áramforráshoz csatlakoztatja, a dokkolt iPod/iPhone készülék automatikusan elkezd tölteni.

Az iPod/iPhone eltávolítása

Húzza ki az iPod/iPhone készüléket a dokkolóból.

FM-rádió hallgatása



Megjegyzés

- A rádióinterferencia elkerülése érdekében tartsa távol az óras rádiót más elektronikus eszközöktől.
- A jobb vétel érdekében, ne dokkolja iPod/iPhone eszközét rádióhallgatás közben. Húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

FM-rádióállomások behangolása (F)

Lejátszás külső eszközeiről (H)

Az órás rádió segítségével egy külső audioeszközeiről is hallgathat zenét.

Hangerő beállítása (G)

5 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

Ébresztés beállítása (I)

Két külön ébresztési időpont beállítására is lehetőség van. Berregő, FM-rádió vagy a legutolsó iPod/iPhone audiofájlok egyaránt kiválaszthatók hangjelzésnek.



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.



Tanács

- Ha az ébresztő forrásaként iPod/iPhone készülék lett kiválasztva, de nincsen csatlakoztatva iPhone/iPod eszköz, az óras rádió hangjelzésre vált.
- A **HomeStudio** alkalmazásnak köszönhetően a természet hangjai is beállíthatók az óras rádió ébresztéseként.

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

- 1 Nyomja meg a **AL1/AL2** gombot.
 - ↳ Az ébresztési beállítások megjelenítésre kerülnek.
- 2 Nyomja meg újra az **AL1/AL2** gombokat az ébresztési időzítő be- és kikapcsolásához.
 - ↳ **[AL1]** vagy **[AL2]** üzenetek jelennek meg az ébresztési időzítő bekapcsolt állapotában, illetve tűnnek el kikapcsolt állapotban.
 - A csörgés leállításához nyomja meg a megfelelő **AL1/AL2** gombot.
 - ↳ Az óra a következő napon is ébreszt.

Szundítás

Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **SNOOZE** gombot.

- ↳ Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd kilenc perccel később újra megszólal.

Elalvási időzítő beállítása


Az órás rádió az előre beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolható.

Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot az alvási időtartam kiválasztásához (percben).

↳ Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva, akkor a kijelzőn a **zZ** jel látható.

Az elalváskapcsoló kikapcsolása:

Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg a **[OFF]** (ki) jelzés megjelenik.



A kijelző fényerejének beállítása

A **BRIGHTNESS** gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző fényerőszintek között.

6 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Kimeneti összteljesítmény	10 W RMS
Válaszfrekvencia	63-16000 Hz, -3 dB
Jel-zaj arány	>60 dBA
Teljes harmonikus torzítás	<1%
MP3-csatlakozó	600 mV RMS

Tuner (FM)

Hangolási tartomány	87,5-108 MHz
Lépésköz	50 KHz
Érzékenység	
- Mono, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	< 51,5 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	>50 dBA

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	8 ohm
Sensitivity meghajtó	1,5" x 2

Általános információk

Tápfeszültség (hálózati adapter)	Márkanév: Philips; Típus: AS190-100-AE180; Bemenet: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,7 A; Kimenet: 10 V --- 1,8 A
----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teljesítményfelvétel	10 W
----------------------	------

Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	<1 W
--------------------------------------------	------

Max. betöltés iPod/iPhone eszközre	5 V --- 1 A
------------------------------------	----------------------

Méreték: Főegység (sz x ma x mé)	189 x 100 x 179 mm
-------------------------------------	--------------------

Tömeg: -Főegység	0,62 kg
-Csomagolással	1,10 kg

7 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV, vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Nem működik az ébresztés

- Állítsa be helyesen az órát, illetve az ébresztést.

Kitörlődött az óra, illetve az ébresztés beállítása

- Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a tápkábel.
- Állítsa be újra az órát, illetve az ébresztést.

8 Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

Újrafelhasználás



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. A terméken található áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Gyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia). A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Made for



iPod



iPhone

A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkék azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt. Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget vagy az illető jogtulajdonost illeti. A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtsen végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 100 - 240 V ~

Névleges frekvencia.....50/60 Hz

Teljesítmény

maximális.....10 W

készenléti állapotban..... < 1 W

Tömeg.....0.62 kg

Befoglaló méretek

szélesség189 mm

magasság.....100 mm


mélység.....179 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH 87,5 – 108,0 MHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény 10W RMS

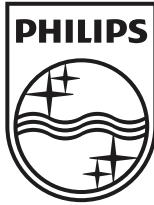

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ5350D_12_UM_V2.0

