

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome


AJ5350D




SV Användarhandbok

PHILIPS



A

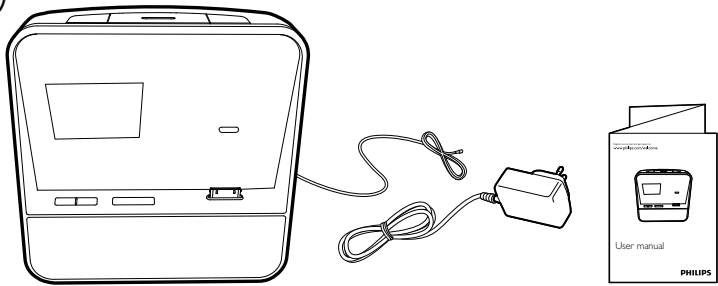


B

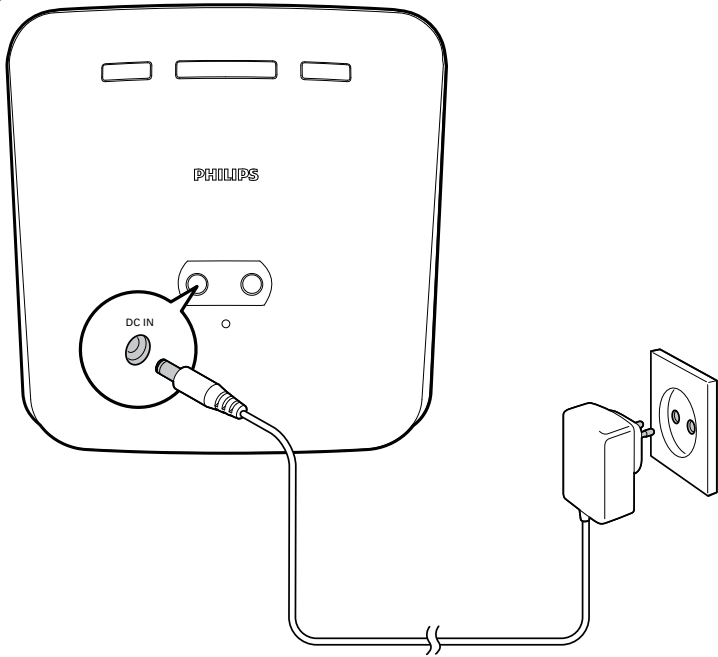

C

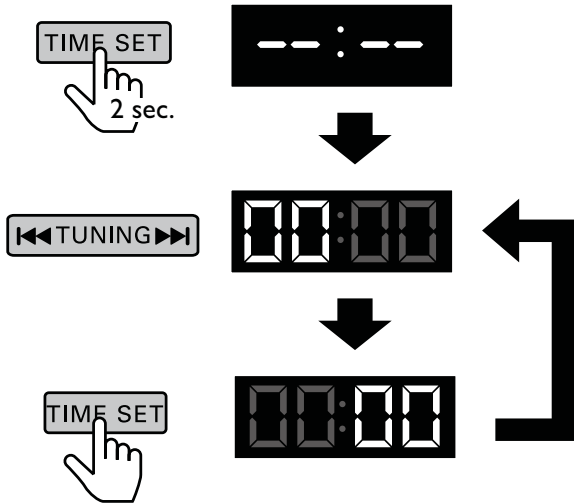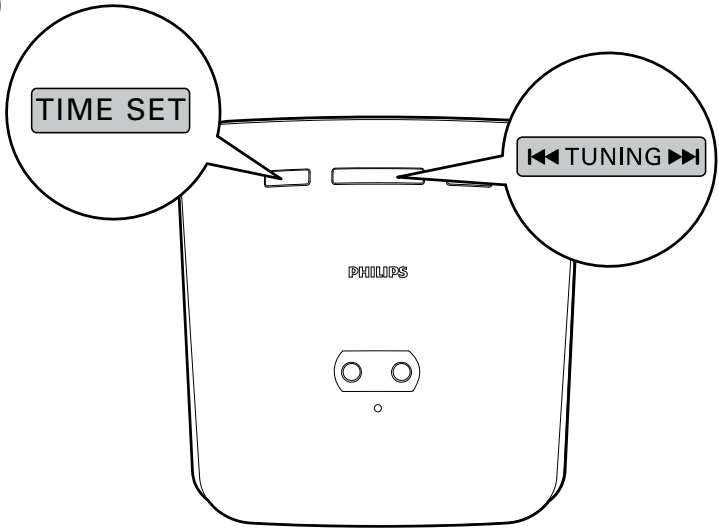




D

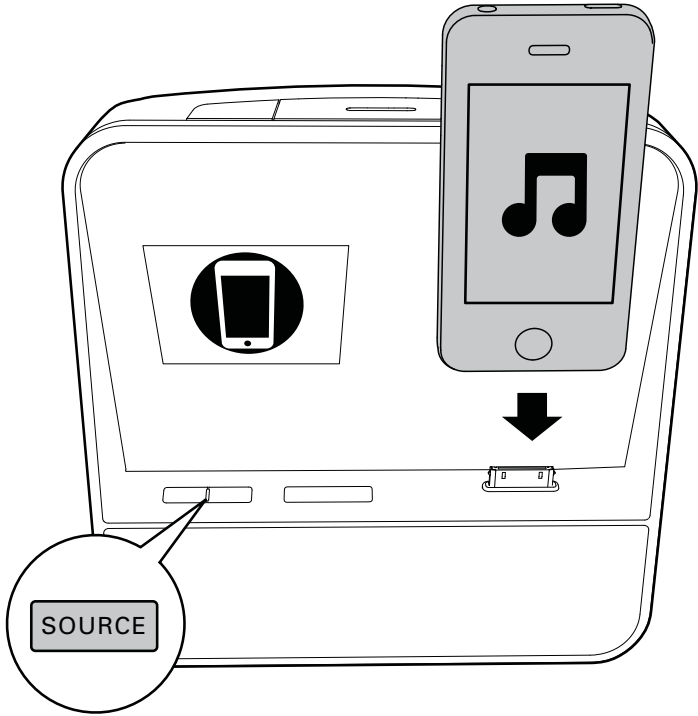


(E)




F

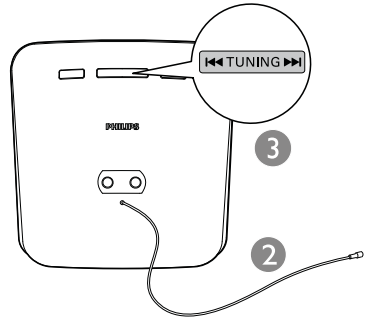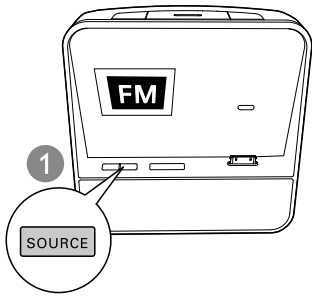

G

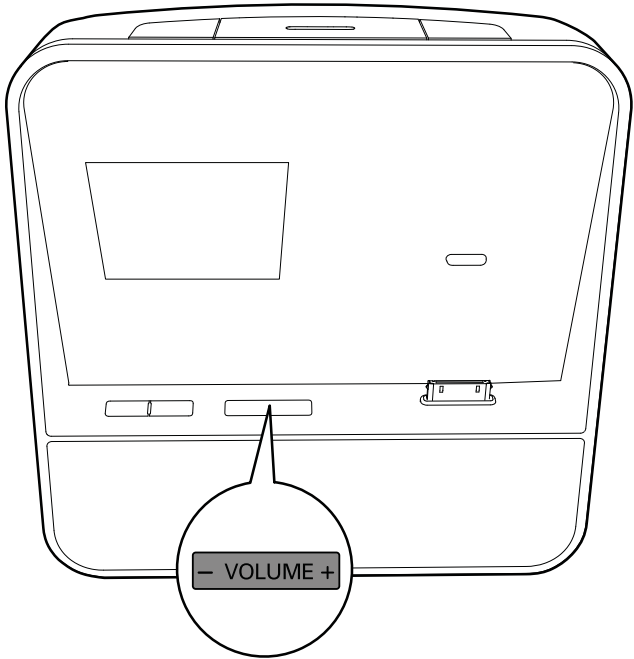


H

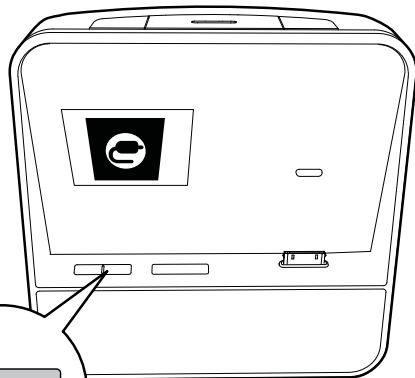


SOURCE

1


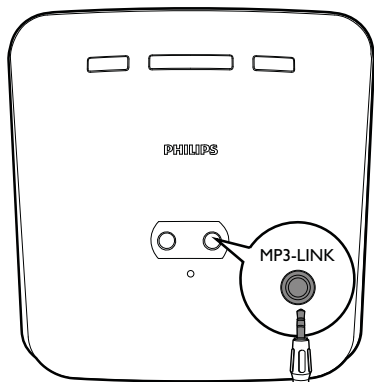


MP3-LINK


2

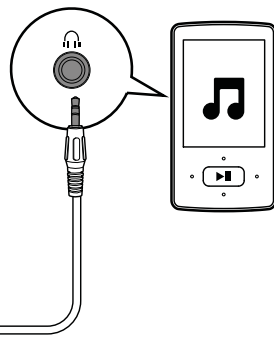

1

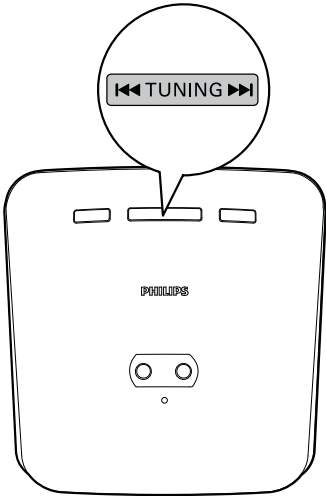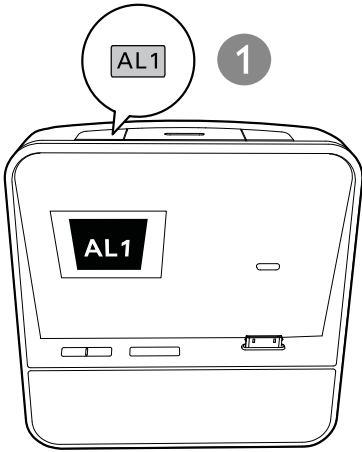

2

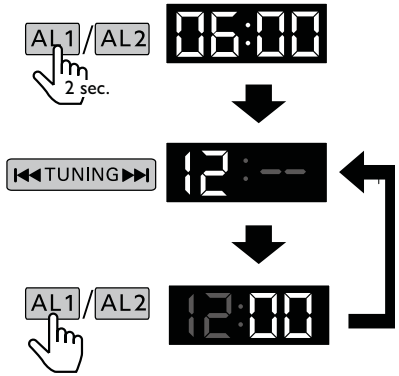

1 Viktigt!

- Läs de här instruktionerna.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid utgången från höljet.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till klockradion vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när klockradion har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i klockradion, klockradion har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- Utsätt inte klockradion för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på klockradion (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

2 Din klockradio

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Förpackningens innehåll (A)

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Ansluta strömmen (B)



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är angiven på klockradions bak- eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Använd endast den medföljande nätadaptern.



Kommentar

- Typplattan sitter på klockradions undersida.

Slå på

Tryck på .

↳ Klockradion växlar till senast valda källa.

Växla till standbyläge

Tryck på  igen för att växla klockradion till standbyläge.

↳ Klockan visas (om den är inställd).

Ange tid



Kommentar

- Du kan endast ställa klockan i standbyläge.



Kommentar

- När en iPod/iPhone ansluts synkroniserar klockradion automatiskt tiden som är inställd på iPod/iPhone.
- Precisionen hos den överförda tiden beror på den dockade iPod/iPhone som överför tidssignalen.

Välj en källa

Välj en källa genom att trycka på **SOURCE** upprepade gånger:
FM-mottagare, iPod/iPhone eller MP3 link.



- När en iPod/iPhone dockas växlar klockradion till iPod/iPhone-läge automatiskt.

4 Uppspelning

Spela upp från iPod/iPhone

Du kan lyssna på ljud från din iPod/iPhone via klockradion.

Kompatibla iPod-/iPhone-modeller

Klockradion kan hantera följande iPod- och iPhone-modeller:
Utvecklade för:

- iPod touch (1:a, 2:a, 3:e, 4:e generationen)
- iPod classic
- iPod nano (1:a, 2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e generationen)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Installera HomeStudio-appen

Philips **HomeStudio**-app har en serie nya funktioner för klockradion, bland annat FM-radioprogrammering och en flerkfunktionell väckarklocka. Om du vill ha fler funktioner rekommenderar vi att du installerar den kostnadsfria appen **HomeStudio**.



Kommentar

- Se till att din iPod/iPhone är ansluten till internet.

- 1 Tryck på **SOURCE** för att välja iPod/iPhone-läge.
- 2 Sätt iPod-/iPhone-enheten i dockan. **(D)**
- 3 Vid första användning ombeds du att installera appen **HomeStudio** i din iPod/iPhone.
- 4 Tryck på **[Yes]** (ja) för att acceptera installationen.
- 5 Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen. **(E)**


Spela upp musik i iPod/iPhone




Kommentar

- Se till att du har installerat **HomeStudio**-appen på din iPod/iPhone.

- 1 Tryck på ikonen för **HomeStudio** iPod/iPhone.
↳ Klock-/alarminställning visas på skärmen. ⌚

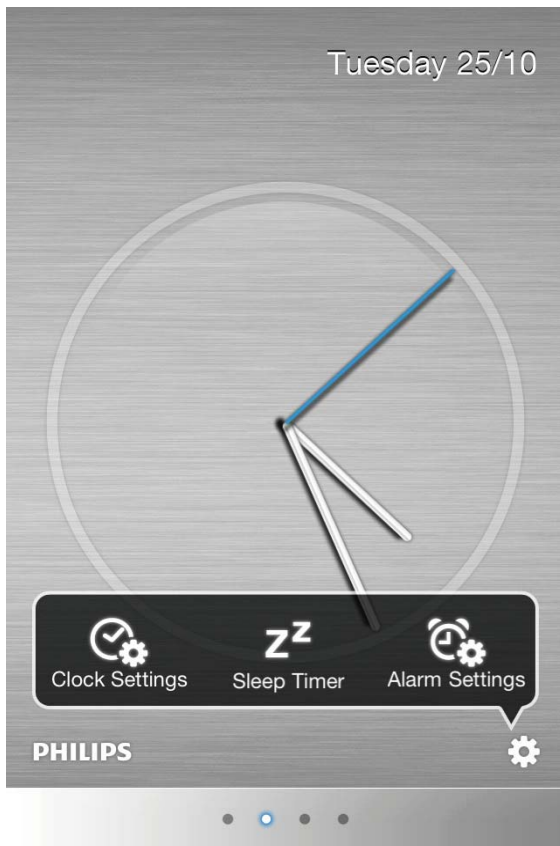

2 Sveg med fingret åt vänster för att visa nästa skärm. 

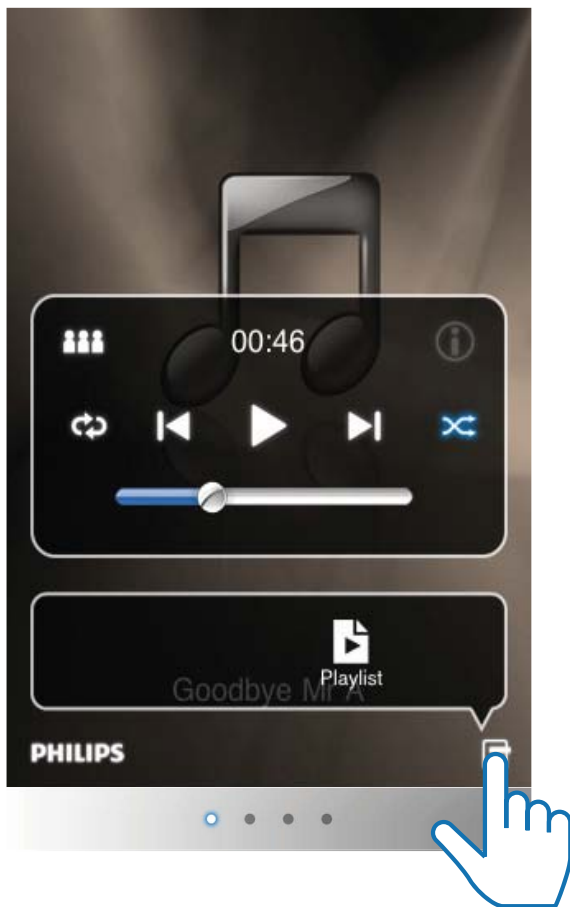

- 3 Välj ett spår från spellistan och tryck sedan på ►.
↳ Musik strömmas från iPod/iPhone till klockradion.
-

Använd fler funktioner med ”HomeStudio-appen”






Kommentar

- Se till att iPod/iPhone är placerad i klockradion.

Ställa klockan, alarmet och insomningstimern:


- 1 Starta **HomeStudio**-appen.

- 2 På skärmen nedan trycker du på inställningsikonen .
↳ Du kan ställa klockradions klocka, insomningstimer och alarm. 

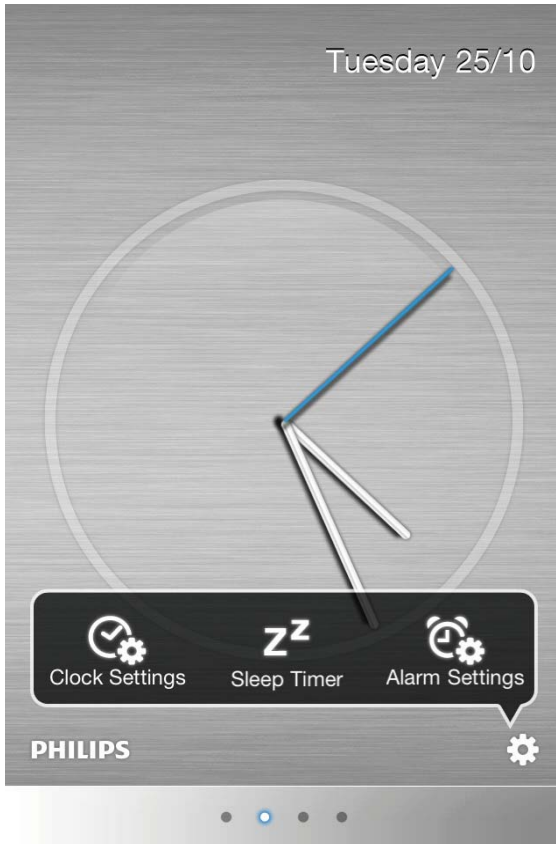




Kommentar

- De alarm som är aktiverade på klockradion visas under kategorin [**Dock Alarm**] (dockalarm).
- Du kan även ställa in fler alarm genom att trycka på **+** i det övre högra hörnet på alarminställningsskärmen. 



Lagra FM-radiokanaler manuellt:

- 1 Svep med fingret till höger för att visa skärmen enligt nedan. 

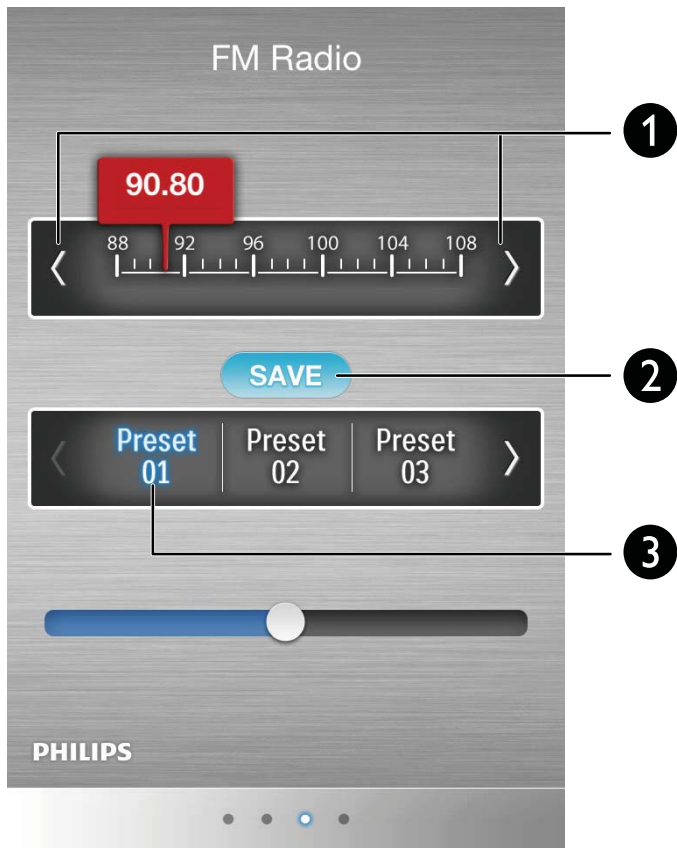


- 2 Tryck på < / > för att ställa in en radiokanal.
- 3 Tryck på **[SAVE]** (spara) och sedan på ett snabbvalsnummer.
↳ **[SAVE]** (spara) och det valda numret blir blå.
↳ Radiokanalen sparas.
- 4 Om **[SAVE]** är aktiverat kan du ställa in andra kanaler och trycka på ett nummer för att spara dem direkt.








Tips

- Om du inte behöver förinställa fler kanaler trycker du på **[SAVE]** igen för att avaktivera det (det blir grått).

Använda fler funktioner: 



v2.2.1B0004

-  Theme 
-  Share 
-  Location 
-  Temperature °C °F
-  Month/Day Revert ON OFF
-  Radio Auto Program

PHILIPS



Svep till höger med fingret för att gå till nästa skärm. Du kan:

- ange temat;
- dela informationen;
- ställa in plats för väderleksrapport;
- välja temperaturenhet;
- välj visningsläge månad/dag;
- lagra radiokanaler automatiskt genom att trycka på **[Radio Auto Program]** (automatisk radioprogrammering).
 - ↳ **[Searching]** (söker) visas.
 - ↳ Alla tillgängliga kanaler lagras.
 - ↳ Den första lagrade radiokanalen sänds automatiskt.

Ladda iPod/iPhone

När klockradion är ansluten till elnätet, börjar den dockade iPod/iPhone att laddas automatiskt.

Ta bort iPod/iPhone

Ta ut iPod/iPhone ur dockan.

Lyssna på FM-radio



Kommentar

- Håll klockradion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörning.
- Om du vill ha bättre mottagning bör du inte docka iPod/iPhone när du lyssnar på radio. Dra ut FM-antennen helt och justera den.

Ställa in FM-radiokanaler (F)

Spela upp från en extern enhet (H)

Du kan även lyssna på en extern ljudenhet via den här klockradion.

Justera volymen (G)

5 Övriga funktioner

Ställa in larmtimer

Ställa in alarm (I)

Du kan ange två larm som ringer vid olika tider. Summer, FM-radio eller det du senast lyssnade på i iPod/iPhone kan väljas som alarmsignal.



Kommentar

- Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.



Tips

- Om iPod/iPhone har valts som larmkälla, men ingen iPod/iPhone är ansluten, växlar klockradion till summern istället.
- För de alarm som ställts via klockradion kan du även välja de naturljud som finns i **HomeStudio**-appen som larmsignal.

Aktivera/avaktivera larmtimern

1 Tryck på **AL1/AL2**.

↳ Alarminställningarna visas.

2 Aktivera eller avaktivera larmet genom att trycka på **AL1/AL2**.

↳ **[AL1]** eller **[AL2]** visas om larmtimern är på och försvinner om den är av.

- Stäng av larmsignalen genom att trycka på motsvarande **AL1/AL2**.

↳ Larmsignalen upprepas nästa dag.

Snooze-funktion

Tryck på **SNOOZE** när larmet ljuder.

↳ Snooze-funktionen aktiveras och larmet ljuder igen nio minuter senare.


Ställa in insomningstimer

Klockradion kan automatiskt växla till standbyläge efter en förinställd tid. Tryck på **SLEEP** flera gånger för att välja insomningstimerperiod (i minuter).

↳ När insomningstimern är aktiverad visas **zZ**.

Avaktivera insomningstimern:

Tryck på **SLEEP** upprepade gånger tills **[OFF]** visas.



Justera ljusstyrkan för teckenfönstret

Tryck på **BRIGHTNESS** flera gånger för att välja olika ljusstyrkenivåer.

6 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Total uteffekt	10 W RMS
Frekvensomfång	63–16 000 Hz, -3 dB
Signal/brusförhållande	>60 dBA
Total harmonisk distorsion	< 1 %
MP3 link	600 mV RMS

Tuner (FM)

Mottagningsområde	87,5–108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
Känslighet	
– Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N-förhållande	<51,5 dBf

Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	>50 dBA

Högtalare

Högtalarimpedans	8 ohm
Känslighetsdrivrutin	1,5 tum x 2

Allmän information

Nätström (nätadapter)	Märke: Philips; Modell: AS190-100-AE180; Ineffekt: 100–240 V~, 50–60 Hz, 0,7 A Uteffekt: 10 V === 1,8 A
Effektförbrukning vid användning	10 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 1 W
Högsta belastning för iPod/iPhone	5 V === 1 A
Mått: Huvudenhet (B x H x D)	189 x 100 x 179 mm
Vikt: –Huvudenhet	0,62 kg
–Med förpackning	1,10 kg

7 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

Larmet fungerar inte

- Ställ in klockan/larmet rätt.

Klock-/larminställning har raderats

- Strömmen har stängts av eller så har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/larmet.

8 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Återvinning



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.

Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EG:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

Made for



iPod



iPhone


Made for iPod (Skapad för iPod) och Made for iPhone (Skapad för iPhone) betyder att ett elektroniskt tillbehör har utformats för att passa särskilt med iPod eller iPhone, och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa kapaciteten.

iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA. och andra länder.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare. Philips förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

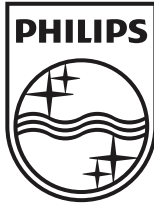

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ5350D_12_UM_V2.0

