

Register your product and get support at
www.philips.com/support


AJ7000




IT Manuale utente

PHILIPS


A

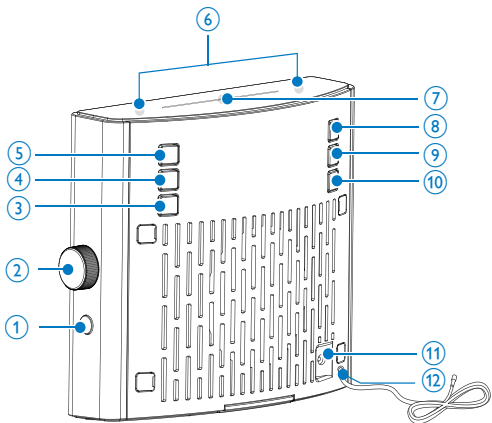

D

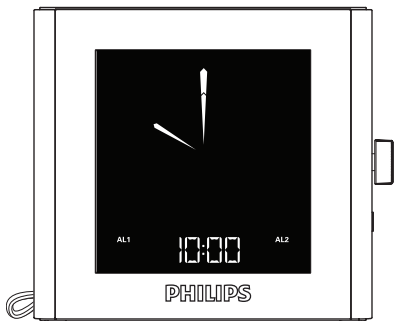

E

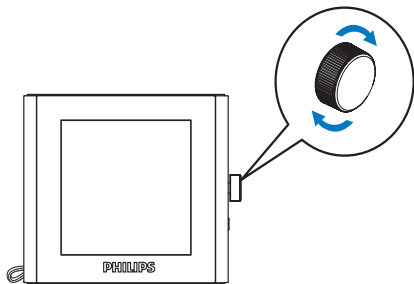

1 Importante

Sicurezza

- Leggere le istruzioni.
- Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino alle prese o nel punto in cui esce dalla radiosveglia.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Scollegare la radiosveglia durante i temporali o se non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Il controllo è necessario quando la radiosveglia è stata in qualche modo danneggiata: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sulla radiosveglia, quest'ultima è stata esposta a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stata fatta cadere.

- Questa radiosveglia non deve essere esposta a schizzi o liquidi.
- Non appoggiare sulla radiosveglia oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Se si usa la spina dell'adattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.

2 Radiosveglia

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Introduzione

Con questa radiosveglia, è possibile:

- ascoltare la radio FM/MW;
- impostare due sveglie e
- svegliarsi al suono del segnale acustico o della radio.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale (con batteria in dotazione)
- Adattatore
- Manuale dell'utente

Panoramica dell'unità principale (A)

① SLEEP

- Consente di impostare il timer di spegnimento.

② Manopola principale

- Consentono di regolare il volume.
- Consente di confermare la selezione.
- Consente di regolare le impostazioni.

③ TIME ZONE

- Consente di impostare il fuso orario.

④ FM/MW

- Consente di selezionare la modalità di sintonizzazione.

⑤ SET TIME/PROG

- Consente di impostare l'ora.
- Consente di programmare le stazioni radio.

⑥ AL1/AL2

- Consente di impostare la sveglia.
- Consentono di visualizzare le impostazioni della sveglia.
- Attivazione e disattivazione della sveglia.

⑦ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Consente di disattivare temporaneamente la sveglia.
- Regolazione della luminosità del display

⑧ TUNING MODE

- Consente di selezionare la modalità di sintonizzazione.

⑨ PRESET

- Consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.

- ⑩ **DST**
 - Consente di selezionare la modalità relativa all'ora legale (DST, Daylight Saving Time).
- ⑪ **AC 6V ~ 450mA**
 - Collegamento dell'alimentazione.
- ⑫ **FM ANT**
 - Consente di migliorare la ricezione FM.
- ⑬ **Porta-batteria**
- ⑭ **Display**
 - Consente di mostrare lo stato.

3 Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Installazione della batteria (B)



Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono verificare esplosioni. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.
- La batteria contiene sostanze chimiche e deve essere smaltita in maniera corretta.
- Tenere i bambini lontano dalla batteria.



Nota

- L'apparecchio funziona solo tramite alimentazione CA. La batteria al litio CR2032 preinstallata consente di mantenere solo le impostazioni dell'ora e della sveglia.

Quando viene visualizzato l'indicatore di batteria scarica, sostituirla seguendo le istruzioni.

Collegamento dell'alimentazione ©



Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo della radiosveglia.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega l'alimentazione CA, staccare sempre la presa. Non tirare mai il cavo.



Avvertenza

- Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre la radiosveglia a pioggia o umidità.

Collegamento e impostazione

L'orario è stato preimpostato in fabbrica. Quando viene collegata l'alimentazione, l'orario preimpostato viene visualizzato automaticamente.

La batteria al litio integrata è in grado di mantenere l'impostazione dell'ora anche in caso di blackout.

Selezione del fuso orario

Il fuso orario può essere regolato a seconda della propria posizione.

- 1 In modalità standby, premere **TIME ZONE**.
↳ La cifra relativa al fuso orario corrente lampeggia sul display.
- 2 Ruotare la manopola principale per impostare il fuso orario (da -1 a +12).
- 3 Premere la manopola per confermare.

Per l'Europa:

Ora dell'Europa occidentale, WET (Western European Time)	+0
Ora dell'Europa centrale, CET (Central European Time)	+1 (impostazione predefinita)
Ora dell'Europa orientale, EET (Eastern European Time)	+2
Ora standard di Mosca, MST (Moscow Standard Time)	+3

Impostazione dell'orologio ⓓ

Se l'orario preimpostato non è corretto, l'ora può essere impostata manualmente.

- 1 In modalità standby, premere **SET TIME** per attivare la modalità di impostazione dell'ora.
↳ Le ore iniziano a lampeggiare.
- 2 Ruotare la manopola principale per regolare l'ora.

- 3 Premere la manopola per confermare.
↳ I minuti iniziano a lampeggiare.
- 4 Ripetere i passaggi 2-3 per impostare i minuti e il formato dell'ora (12/24).

4 Ascolto della radio FM/MW

Sintonizzazione delle stazioni radio



Suggerimento

- Posizionare l'antenna a debita distanza da televisori, videoregistratori o altre sorgenti di radiazioni.
- Per una ricezione migliore, allungare e regolare la posizione dell'antenna.

- 1 Premere **FM/MW** per selezionare la sorgente di sintonizzazione FM o MW.
- 2 Premere più volte **TUNING MODE** fino a che non lampeggia la scritta **[FIND]** (trova).
- 3 Ruotare lentamente la manopola principale.
↳ La radiosveglia si sintonizza automaticamente su una stazione con un segnale forte.
- 4 Premere la manopola per confermare.
- 5 Per sintonizzarsi su altre stazioni radio, ripetere i passaggi 3-4.

Per sintonizzarsi manualmente su una stazione

- 1 In modalità sintonizzatore, premere più volte **TUNING MODE** fino a che non lampeggia la scritta **[STEP]** (incremento).
 - 2 Ruotare lentamente la manopola per selezionare una frequenza.
-

Memorizzazione automatica delle stazioni radio

È possibile salvare un numero massimo di 20 stazioni radio FM e 10 stazioni radio MW.

- 1 In modalità sintonizzatore, premere più volte **TUNING MODE** fino a che non lampeggia la scritta **[AUTO]** (automatico).
 - 2 Ruotare lentamente la manopola principale.
 - ↳ La radiosveglia memorizza tutte le stazioni radio FM/MW disponibili e trasmette automaticamente la prima stazione disponibile.
-

Memorizzazione manuale delle stazioni radio

- 1 Consente di sintonizzarsi su una stazione radio.
- 2 Premere **PROG.**
 - ↳ Il numero preimpostato inizia a lampeggiare.
- 3 Ruotare la manopola principale per selezionare un numero.
- 4 Premere la manopola per confermare.
 - ↳ Viene visualizzata la scritta **[DONE]** (fine).
- 5 Ripetere i passaggi da 1 a 4 per memorizzare altre stazioni.



Nota

- Per rimuovere una stazione preimpostata, salvare un'altra stazione al suo posto.

Scelta di una stazione radio preimpostata

In modalità sintonizzatore, premere **PRESET**, quindi ruotare la manopola principale per selezionare un numero preimpostato.

Regolazione del volume (E)

5 Impostazione della sveglia

Impostazione della sveglia

È possibile impostare due sveglie a orari diversi.



Nota

- Accertarsi che l'ora sia impostata correttamente.

- 1 In modalità standby, tenere premuto **AL1/AL2** per due secondi per attivare la modalità di impostazione della sveglia.
↳ Le cifre dell'ora e **[AL1]/[AL2]** iniziano a lampeggiare.

- 2 Ruotare la manopola principale per regolare l'ora.
 - 3 Premere la manopola principale per confermare.
↳ Le cifre dei minuti e **[AL1]/[AL2]** iniziano a lampeggiare.
 - 4 Ripetere i passaggi 2-3 per impostare i minuti e la sorgente della sveglia: segnale acustico o l'ultimo canale ascoltato.
-

Attivazione e disattivazione della sveglia

- 1 Premere **AL1/AL2** per visualizzare le impostazioni di sveglia.
 - 2 Premere nuovamente **AL1/AL2** per attivare/disattivare il timer della sveglia.
↳ Se il timer della sveglia è attivo, vengono visualizzate le scritte **[AL1]/[AL2]**.
 - Per interrompere la sveglia, premere **AL1/AL2**.
 - La sveglia ripete il suono per il giorno successivo.
-

Disattivazione temporanea della sveglia

Quando suona la sveglia, premere **SNOOZE**.

- ↳ La sveglia si disattiva temporaneamente e il segnale acustico viene ripetuto nove minuti dopo.

6 Altre funzioni


Impostazione del timer di spegnimento

Questa radiosveglia può passare automaticamente alla modalità standby dopo un periodo di tempo preimpostato.

- 1 Premere **SLEEP**.
- 2 Ruotare la manopola principale per selezionare il timer di spegnimento (in minuti).
- 3 Premere la manopola per confermare.
 - ↳ Quando il timer di spegnimento è attivato, viene visualizzato **zZ**.

Per disattivare il timer di spegnimento:

In modalità di impostazione del timer di spegnimento, ruotare la manopola fino a che non compare la scritta **[OFF]** (spento), quindi premere la manopola.



Selezione della modalità dell'ora legale DST (Daylight Saving Time)

Per i paesi con l'ora legale (DST), la radiosveglia l'offre l'opzione DST per la regolazione dell'orario estivo.

In modalità standby, tenere premuto **DST** per 3 secondi.

↳ L'orologio avanza ad intervalli di un'ora e viene visualizzata la scritta **[DST]**.

Regolazione della luminosità del display

Premere più volte **BRIGHTNESS** per selezionare livelli diversi di luminosità: **[HI]** (alto), **[MID]** (medio) e **[LOW]** (basso).

7 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza nominale in uscita

0,6 W RMS

Sintonizzatore

Gamma di sintonizzazione	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 531-1602 KHz
--------------------------	--

Sensibilità - Mono, rapporto segnale/ rumore 26 dB	FM: < 22 dBu MW: < 92 dBuV/M
--	---------------------------------

Selettività di ricerca	FM: < 28 dBf MW: < 98 dBuV/M
------------------------	---------------------------------

Distorsione totale armonica	FM: < 3% MW: 5%
-----------------------------	--------------------

Rapporto segnale/rumore	FM: > 45 dB MW:> 40 dB
-------------------------	---------------------------

Informazioni generali

Alimentazione CA	Modello: AGC060V0450T o EML352540VD; ingresso: 220-240 V ~, 50/60 Hz; uscita: CA 6 V 450 MA
------------------	--

Consumo energetico durante il funzionamento	< 5 W
--	-------

Consumo energetico in standby	<1 W
-------------------------------	------

Dimensioni (l x p x a) - Unità principale (L x A x P)	134 x 112 x 42 mm
--	-------------------

Peso	
- Con imballo	0,82 kg
- Unità principale	0,38 kg

8 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere l'apparecchio nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Verificare che la spina di alimentazione CA della radiosveglia sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.

Nessuna risposta dalla radiosveglia

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente la radiosveglia.

Scarsa ricezione radio

- Tenere la radiosveglia lontana da altri dispositivi elettronici al fine di evitare interferenze radio.
- Estrarre completamente l'antenna FM e regolarne la posizione.

La sveglia non funziona

- Impostare correttamente l'ora/sveglia.

9 Avviso



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da Gibson Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.

2015 © Gibson Innovations Limited. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. WOOx si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

