

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome

AJ7030D



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2	7 Tuotetiedot	13
Turvallisuus	2	Teknisiä tietoja	13
2 Kelloradio	3	8 Vianmääritys	14
Johdanto	3		
Toimituksen sisältö	3	9 Huomaus	15
Päälaitteen yleiskuvaus	4		
3 Aloitus	6		
Pariston asettaminen	6		
Virran kytkeminen	6		
Ajan asettaminen	6		
Käynnistäminen	7		
4 iPod/iPhone-toisto	8		
Yhteensopiva iPod/iPhone	8		
Äänitiedostojen kuunteleminen			
iPodista/iPhonesta	8		
iPodin/iPhonen irrottaminen	9		
iPodin/iPhonen lataaminen	9		
Äänenvoimakkuuden säätäminen	9		
5 FM-radion kuunteleminen	10		
FM-radioasemien virittäminen	10		
FM-radioasemien tallentaminen			
automaattisesti	10		
FM-radioasemien tallentaminen			
manuaalisesti	10		
Pikavalinta-aseman valitseminen	10		
6 Muut toiminnot	11		
Hälytysajan asettaminen	11		
Uniajastimen asettaminen	12		
Äänen toisto ulkoisesta laitteesta	12		
Näytön kirkkauden säätäminen	12		

1 Tärkeää

Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Lue nämä ohjeet.
- Säilytä nämä ohjeet.
- Huomioi varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Puhdista vain kuivalla liinalla.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja ja telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.



- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä,

laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.

- Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
- Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.
- Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

2 Kelloradio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Kelloradiolla voit


- kuunnella FM-radiota
- nauttia iPodin, iPhoneen tai ulkoisen laitteen äänestä,
- tarkkailla aikaa ja
- herätä summeri-, radio- tai iPod-/iPhone-herätykseen.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Pääyksikkö (jossa paristot)
- Verkkolaite (vaihdeettava liitin)
- Käyttöopas

Päälaitteen yleiskuvaus

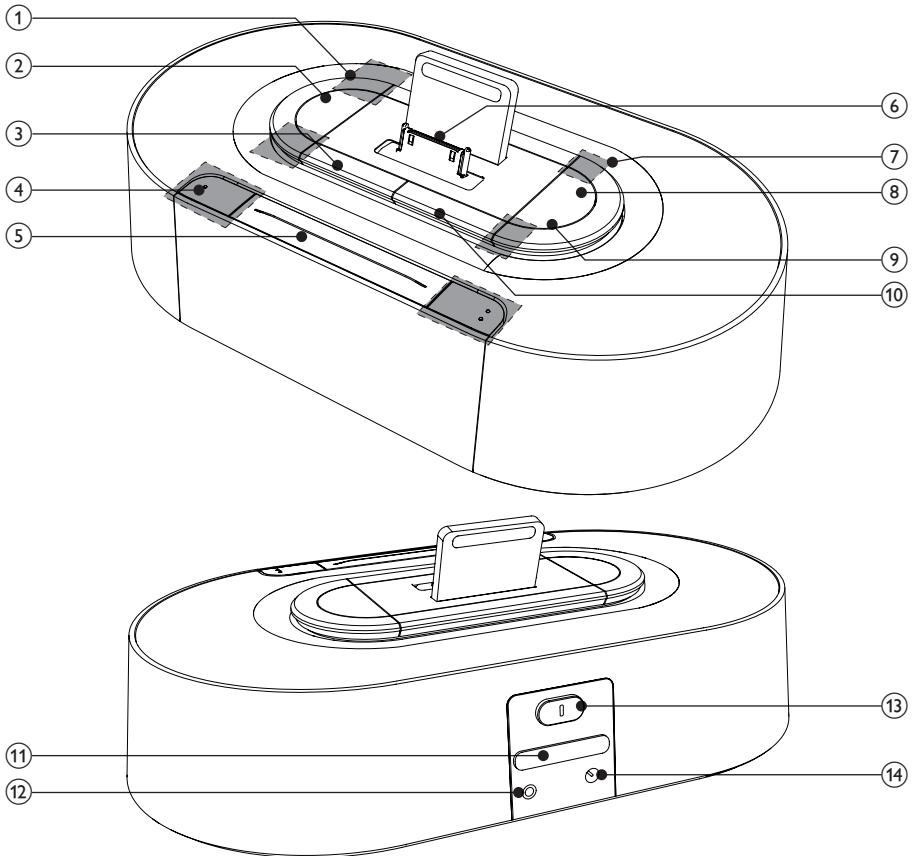

① PRESET ▲▼

- Valitse pikavalinta-asema.
- Tuntien ja minuuttien säätäminen

② TUNING +/-

- FM-radioasemien virittäminen.
- Tuntien ja minuuttien säätäminen

③ Ⓚ

- Radion avaaminen tai sulkeminen.
- Kelloradion siirtäminen valmiustilaan.

④ AL1/AL2

- Herätyksen asettaminen.
- Herätysasetusten näyttö.
- Ajastimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

⑤ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Torkkutoiminnon käyttö.
- Näytön kirkkauden säätäminen.

⑥ iPod/iPhone

- iPod/iPhone-telakka

- ⑦ **VOLUME +/-**
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑧ **SET**
 - Radioasemien tallentaminen automaattisesti/manuaalisesti
 - Ajan asettaminen.
- ⑨ **SLEEP**
 - Uniajastimen määrittäminen.
- ⑩ **SOURCE**
 - Valitse lähde.
- ⑪ **Paristolokero**
- ⑫ **AUX IN**
 - Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen
- ⑬ **AL1/2 iPhone RADIO BUZZ**
 - Herätyslähteen valinta.
- ⑭ **DC 5V**
 - Virtalähteen liittäminen

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Pariston asettaminen



Varoitus

- Räjähdyksvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.
- Älä jätä paristoa lasten ulottuville.
- Perkloraattimateriaali - saattaa vaatia erikoiskäsittelyä. Katso www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.




Huomautus

- Virtalähteenä voi käyttää ainoastaan verkkovirtaa. Valmiiksi asennettu CR2032-litiumakku voi säilyttää vain ajan ja herätyksen.
- Kun kelloradio irrotetaan verkkovirrasta, näytön taustavalo sammuu.

Ensimmäinen käyttökerta:

Aktivoi paristo poistamalla suojakalvo.

Pariston vaihtaminen:

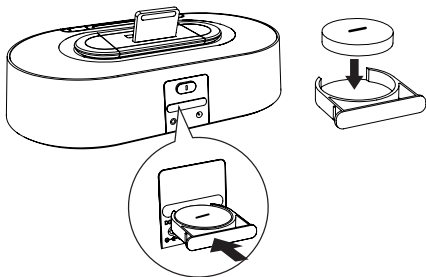


Virran kytkeminen



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa kelloradion takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

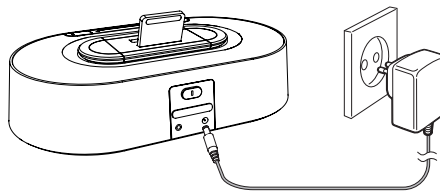

Ajan asettaminen

- 1 Siirry kellonasetustilaan painamalla valmiustilassa **SET**-painiketta 2 sekunnin ajan.
↳ [12H] tai [24H] näkyy näytössä.
- 2 Valitse 12- tai 24-tuntinen muoto painamalla toistuvasti **TUNING +/-** tai ▲ / ▼ -painikkeita.
- 3 Vahvista painamalla uudelleen **SET**-painiketta.
↳ Tunnit alkavat vilkkua.
- 4 Määritä tunnit ja minuutit toistamalla vaiheet 2–3.



Huomautus


- Jos kellonaikaa ei ole asetettu manuaalisesti ennen iPodin/iPhonen liittämistä, kelloradio synkronoi ajan automaattisesti iPodin/iPhonen kanssa.

Käynnistäminen

Paina  -painiketta.

- ↳ Kelloradio siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.

Siirtyminen valmiustilaan

Siirrä kelloradio valmiustilaan painamalla  -painiketta.

- ↳ Kello tulee näyttöpaneeliin (jos se on määritetty).

4 iPod/iPhone-toisto

Tällä kelloradiolla voit kuunnella äänitiedostoja iPhoneista/ iPodista.

Yhteensopiva iPod/iPhone


Kelloradio tukee seuraavia iPod- ja iPhone-malleja:

Mallit:

- iPod touch (1., 2., 3. ja 4. sukupolvi)
- iPod classic
- iPod, jossa video
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ja 6. sukupolvi)
- Väri näyttöllinen iPod
- iPod mini
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Äänitiedostojen kuunteleminen iPodista/ iPhoneista


- 1 Valitse iPod-/iPhone-tila painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Aseta iPod/iPhone telakointiasemaan.

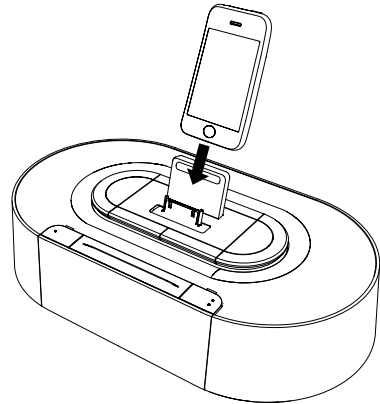

- 3 Aloita äänitiedostojen toistaminen iPodista/ iPhoneista.

iPodin/iPhonen irrottaminen


Irrota iPod/iPhone telakointiasemasta.

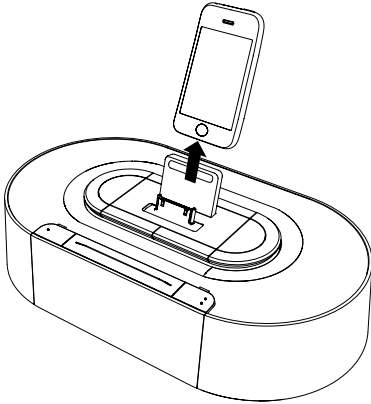

iPodin/iPhonen lataaminen

Kun kelloradio liitetään pistorasiaan, telakoitu iPod/iPhone alkaa latautua.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

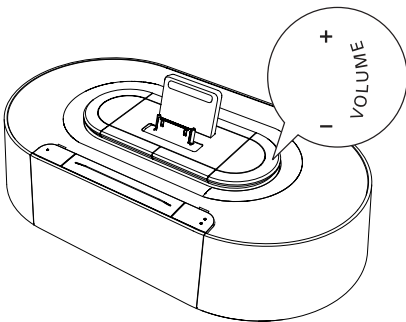

5 FM-radion kuunteleminen

FM-radioasemien virittäminen



Vihje

- Asenna antenni mahdollisimman kauas TV:stä, videoista tai muista säteilyn lähteistä.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

- 1 Valitse FM-radion lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Paina **TUNING +/-**-painiketta 2 sekuntia.
↳ Kelloradio virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.

- 3 Viritä lisää asemia toistamalla vaihetta 2.

Kanavan virittäminen manuaalisesti

Paina **TUNING +/-**-painikkeita toistuvasti, kunnes kuuluvuus on paras mahdollinen.

FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti

Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

Paina **SET**-painiketta 2 sekunnin ajan valmiustilassa.

- ↳ Kelloradio tallentaa kaikki saatavilla olevat FM-radioasemat ja alkaa toistaa ensimmäistä saatavilla olevaa asemaa automaattisesti.

FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti

- 1 Viritä FM-radioasema.
- 2 Paina **SET**-painiketta.
↳ Pikavalintanumero alkaa vilkkua.
- 3 Valitse pikavalinnan numero painamalla toistuvasti **PRESET ▲ / ▼**-painikkeita.
- 4 Vahvista painamalla uudelleen **SET**-painiketta.
- 5 Tallenna toinen asema toistamalla vaiheet 1–4.



Huomautus

- Voit poistaa tallennetun aseman korvaamalla sen uudella asemalla.

Pikavalinta-aseman valitseminen

Valitse pikavalinta viritintilassa painamalla **PRESET ▲ / ▼**-painikkeita.

6 Muut toiminnot

Hälytysajan asettaminen

Herätyksen asettaminen

Valmiustilassa voit asettaa kaksi herätystä soimaan eri aikaan.



Huomautus

- Varmista, että olet asettanut kellon oikein.

- 1 Siirry herätyksen asetustilaan painamalla **AL1/AL2** -painiketta 2 sekuntia.
↳ Tunnit ja herätyskuvake alkavat vilkkua.
- 2 Määritä tunnit painamalla **TUNING +/-** tai **▲ / ▼** -painikkeita.
- 3 Vahvasta painamalla **AL1/AL2** -painiketta.
↳ Minuutit alkavat vilkkua.
- 4 Määritä hälytyksen aika ja äänenvoimakkuus toistamalla vaiheet 2-3.



Herätyslähteen valinta

Voit valita molempien heräysten lähteen **AL1/2 iPhone RADIO BUZZ**-asetuksella.



Huomautus

- Valittuna herätysaikana radio, summeri tai iPod/iPhone alkaa soida.
- Voit vain valita saman herätyslähteen vain herätykselle 1 tai 2.
- Jos olet valinnut lähteeksi iPhone, kun iPod/iPhone ei ole liitettyinä, kelloradio soittaa sen sijaan summerilähteen..

Ajastimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

- 1 Tarkista herätysasetukset **AL1/AL2** -painikkeilla.
 - 2 Ota herätyksen ajastin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla uudestaan **AL1/AL2** -painiketta.
↳ 🕒 tai 🕒 tulee näkyviin, jos hälytyksen ajastus on päällä ja poistuu näkyvistä, jos se on pois päältä.
- Lopeta herätys painamalla **AL1/AL2** -painiketta.
↳ Herätysääni toistuu seuraavana päivänä.

Torkkutoiminnon käyttö

Paina herätysäänien soidessa **SNOOZE** -painiketta.

- ↳ Herätys siirtyy torkkutilaan ja käynnistyy uudelleen yhdeksän minuutin kuluttua.

Säädi hälytysväliä (minuuteissa) painamalla **SNOOZE** -painiketta toistuvasti.

7 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 X 3 W RMS
----------------------	-------------

Viritin

Viritysalue	FM: 87,5–108 MHz
-------------	------------------

Herkkyys – Mono, 26 dB signaali- kohina-suhde	FM: < 22 dBf
---	--------------

Haun valittavuus	FM: < 28 dBf
------------------	--------------

Harmoninen kokonaishäiriö	FM: alle 2 %
------------------------------	--------------

Signaali–kohina-suhde	FM: > 55 dB
-----------------------	-------------

Yleistä

Virta	Malli: ASSA1E-050200; Lähtöteho: 5 V, 2 A
-------	---

Virrankulutus käytössä	8 W
------------------------	-----

Virrankulutus valmiustilassa	alle 1 W
---------------------------------	----------

Mitat – Päälaite (L x K x S)	198 x 71 x 111 mm
---------------------------------	-------------------

Paino

- Pakkauksen kanssa	0,9 kg
---------------------	--------

- Päälaite	0,5 kg
------------	--------

8 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että kelloradion virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Kelloradio ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Avaa sen jälkeen kelloradio uudelleen.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.

Herätys ei toimi

- Aseta kello/herätys oikein.

Kellon tai herätyksen asetukset ovat hävinneet

- On tapahtunut sähkökatkos tai virtapistoke on irrotettu.
- Palauta kello/herätyskello.

9 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiviatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja terveyshaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pusstit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Merkinnät "Made for iPod" ja "Made for iPhone" ilmaisevat, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai iPhoneeseen, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhoneen kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.

iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX

Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ7030D_UM_12_V3.1

