

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome

AJ7030D

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2	7	Ürün bilgileri	13
	Güvenlik	2		Özellikler	13
2	Saatli radyonuz	3	8	Sorun giderme	14
	Giriş	3			
	Kutunun içindekiler	3			
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	4	9	Bildirim	15
3	Başlarken	6			
	Pili takma	6			
	Gücü bağlama	6			
	Saati ayarlama	6			
	Açma	7			
4	iPod/iPhone cihazından çalma	8			
	Uyumlu iPod/iPhone	8			
	iPod/iPhone cihazından müzik dinleme	8			
	iPod/iPhone cihazını çıkarma	8			
	iPod/iPhone cihazını şarj etme	9			
	Ses seviyesi ayarı	9			
5	FM radyo dinleyin	10			
	FM radyo istasyonlarını ayarlama	10			
	FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme	10			
	FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme	10			
	Radyo istasyon hafızası seçme	10			
6	Diğer özellikler	11			
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	11			
	Kapanma zamanını ayarlama	12			
	Harici bir cihazdan ses dosyası çalma	12			
	Ekran parlaklığını ayarlama	12			

1 Önemli

Güvenlik

Önemli Güvenlik Talimatları

- Bu talimatları okuyun.
- Bu talimatları saklayın.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör; kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte verilen tekerlekli stand, stand, tripod, braket veya masaları kullanın. Tekerlekli stand kullanıldığında, devrilme nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek için tekerlekli stand/cihaz kombinasyonunu hareket ettirirken dikkatli olun.



- Gökgürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.

- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).
 - Ünite uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.
- Cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın.
- Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesnelere, yanıcı maddelere).
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.
- Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.

⚠ Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Ürünün içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

2 Saatli radyonuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu saatli radyoyla:


- FM radyo dinleyebilir;
- iPod/iPhone veya harici bir cihazından müzik dinleyebilir;
- saati öğrenin; ve
- sesli alarmla, radyoyla veya iPod/iPhone'daki müzikle uyanın.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite (pille birlikte)
- AC adaptör(değiştirilebilir fiş)
- Kullanım kılavuzu

Ana ünite hakkında genel bilgiler

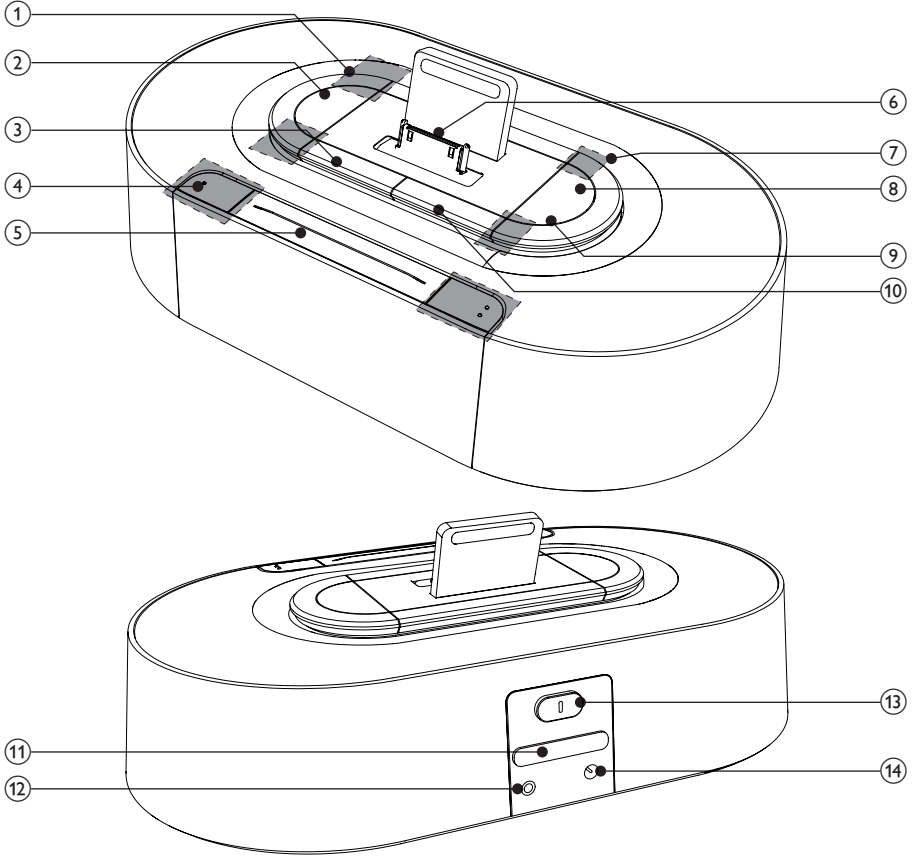

① PRESET ▲▼

- Bir radyo istasyon hafızası seçer.
- Saat ve dakikayı ayarlar.

② TUNING +/-

- Bir FM radyo istasyonunu ayarlar.
- Saat ve dakikayı ayarlar.

③ ①

- Saatli radyoyu açar veya kapatır.
- Saatli radyoyu bekleme moduna geçirir.

④ AL1/AL2

- Alarmı ayarlar.
- Alarm ayarlarını gösterir.
- Alarm zamanlayıcısını açar/kapatır.

⑤ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Alarmı tekrarlar.
- Ekran parlaklığını ayarlar.

⑥ iPod/iPhone

- iPod/iPhone için dock.

- ⑦ **VOLUME +/-**
- Ses seviyesini ayarlar.
- ⑧ **SET**
- Radyo istasyonlarını otomatik/manuel olarak kaydeder.
 - Saati ayarlar.
- ⑨ **SLEEP**
- Kapanma zamanını ayarlar.
- ⑩ **SOURCE**
- Kaynak seçin.
- ⑪ **Pil bölmesi**
- ⑫ **AUX IN**
- Harici ses cihazı bağlanır.
- ⑬ **AL1/2 iPhone RADIO BUZZ**
- Alarm kaynağını seçer.
- ⑭ **DC 5V**
- Güç kaynağı soketi.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Pili takma

! Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Pili yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Pilde kimyasal maddeler bulunduğu için, uygun şekilde atılması gerekir.
- Çocukları pilden uzun tutun.
- Perklorat Malzeme - özel kullanım gerekebilir. Bkz. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.


☰ Not

- Güç kaynağı olarak yalnızca AC gücü kullanabilirsiniz. Takılı olarak verilen lityum CR2032 pil sadece saati ve alarmı yedekleyebilir.
- Elektrik bağlantısı kesildiğinde, ekran arka ışığı kapanır.

İlk kez kullanırken:

Pili etkinleştirmek için koruyucu tırnağı çıkartın.


Pili değiştirmek için:

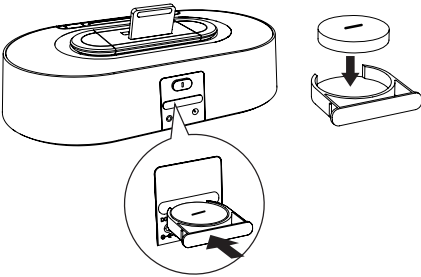

Gücü bağlama

! Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç geriliminin saatli radyonun arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

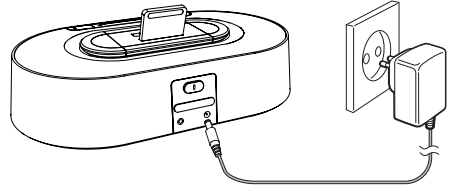

Saati ayarlama

- 1 Bekleme modunda, saat ayarı modunu etkinleştirmek için **SET** tuşuna iki saniye süreyle basın.
↳ **[12H]** veya **[24H]** görüntülenir.
- 2 12/24 saatlik formatı seçmek için **TUNING +/-** veya **▲ / ▼** düğmesine arka arkaya basın.
- 3 Onaylamak için **SET** tuşuna tekrar basın.
↳ Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati ve dakikayı ayarlamak için 2-3 adımlarını tekrarlayın.

☰ Not

- Saat manuel olarak ayarlanmadıysa, cihaza bir iPod/iPhone bağlandığında iPod/iPhone'un saatiyle radyonun saati otomatik olarak senkronize edilir.

Açma

- ① tuşuna basın.
 - ↳ Saatli radyo sistemi en son seçilen kaynakla açılır.

Bekleme moduna geçme

Saatli radyoyu bekleme moduna geçirmek için

- ① tuşuna basın.
 - ↳ Saat (ayarlanmışsa) gösterge panelinde görüntülenir.

4 iPod/iPhone cihazından çalma

Saatli radyoyu kullanarak iPod/iPhone cihazından müzik dinleyebilirsiniz.

Uyumlu iPod/iPhone


Saatli radyo şu iPod ve iPhone modellerini destekler:

Hedeflenen cihaz.

- iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)
- iPod classic
- iPod with video
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
- Renkli ekranlı iPod
- iPod mini
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

iPod/iPhone cihazından müzik dinleme


- 1 iPod/iPhone modunu seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 iPod/iPhone'u bağlantı istasyonuna yerleştirin.

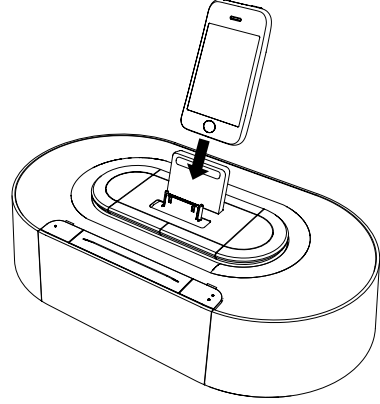

- 3 iPod/iPhone'dan müzik çalmak için başlatın.

iPod/iPhone cihazını çıkarma


iPod/iPhone cihazını dock'tan çekin.

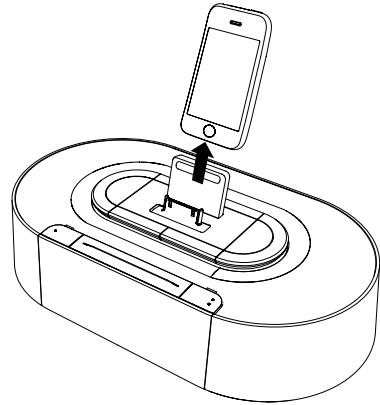

iPod/iPhone cihazını şarj etme

Saatli radyo elektrik kaynağına bağlandığında, bağlantı istasyonuna yerleştirilen iPhone/iPod şarj olmaya başlar.

Ses seviyesi ayarı

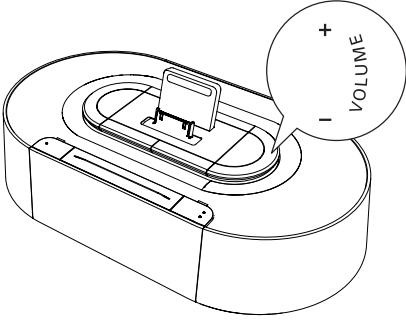

5 FM radyo dinleyin

FM radyo istasyonlarını ayarlama



İpucu

- Anteni TV,VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- Daha iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 FM radyo kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 **TUNING +/-** düğmesini 2 saniyelğine basılı tutun.
↳ Saatli radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımları tekrarlayın.

Bir istasyonu manuel olarak ayarlamak için:
En iyi sinyal alımını buluncaya kadar **TUNING +/-** tuşuna arka arkaya basın.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

En fazla 20 adet FM istasyonu kaydedebilirsiniz. Radyo modundayken, iki saniye boyunca **SET** tuşunu basılı tutun.

- ↳ Saatli radyo, sinyali alınabilen tüm FM radyo istasyonlarını kaydeder ve kaydedilen ilk istasyonu otomatik olarak çalar.

FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

- 1 FM radyo istasyonunu ayarlar.
- 2 **SET** tuşuna basın.
↳ Önyarlı numara yanıp sönmeye başlar.
- 3 Bir numara seçmek için **PRESET ▲ / ▼** tuşuna arka arkaya basın.
- 4 Onaylamak için **SET** tuşuna tekrar basın.
- 5 Başka istasyonları kaydetmek için 1 - 4 arası adımları tekrarlayın.



Not

- Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için, yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme

Radyo modunda önceden ayarlanmış bir numara seçmek için **PRESET ▲ / ▼** tuşuna basın.

6 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Alarm kurma

Bekleme modunda, farklı saatlerde çalacak iki alarm ayarlayabilirsiniz.

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Alarm kurma modunu etkinleştirmek için **AL1/AL2** tuşunu iki saniye basılı tutun.
↳ Saat haneleri ve alarm simgesi yanıp sönmeye başlar.
- 2 Saati ayarlamak için **TUNING +/-** ya da **▲** / **▼** tuşuna basın.
- 3 Onaylamak için **AL1/AL2** tuşuna basın.
↳ Dakika haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 4 Dakikayı ve alarm ses seviyesini ayarlamak için 2-3 adımlarını tekrarlayın.



Alarm kaynağı seçme

Her iki alarm için de kaynak seçmek için **AL1/2** iPhone **RADIO BUZZ** kontrolünü ayarlayın.

Not

- Alarm saati geldiğinde seçiminize göre radyo, sesli alarm veya iPod/iPhone çalmaya başlar.
- Aynı alarm kaynağını sadece Alarm 1 veya Alarm 2 için seçebilirsiniz.
- iPhone alarm kaynağı olarak seçiliyken, saatli radyoya bağlı bir iPod/iPhone cihazı yoksa alarm kaynağı olarak alarm zili kullanılır.

Alarm zamanlayıcısını etkinleştirmek/ devre dışı bırakmak

- 1 Alarm ayarlarını görüntülemek için **AL1/AL2** tuşuna basın.
- 2 Alarm zamanlayıcısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **AL1/AL2** tuşuna tekrar basın.
↳ Alarm zamanlayıcısı açıkken **1** veya **2** gösterilir; zamanlayıcı kapalıyken bu simge kaybolur.

Alarmı durdurmak için karşılık gelen **AL1/AL2** tuşuna basın.

- ↳ Alarm, sonraki gün tekrar çalar.

Alarmı tekrarlama

Alarm çaldığında **SNOOZE** tuşuna basın.

- ↳ Dokuz dakika sonra alarm tekrar etkinleşir ve tekrar çalar.

Alarm aralığını (dakika cinsinden) ayarlamak için **SNOOZE** tuşuna arka arkaya basın.

Kapanma zamanını ayarlama

Bu saatli radyo, önceden ayarlanan bir süre sonunda bekleme moduna geçebilir.

Kapanma zamanı süresini (dakika cinsinden) seçmek için **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.


↳ Uyku zamanlayıcısı açıldığında **zZ** görüntülenir.

Uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için **[OFF]** (kapalı) görüntülenene kadar **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ OFF ↓

Harici bir cihazdan ses dosyası çalma

Bu saatli radyoyla harici bir cihazdan müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 Ses kablosunu aşağıdaki noktalara bağlayın:
 - **AUX IN** soketine bağlayın.
 - harici ses cihazının **AUDIO OUT** yuvalarına bağlayın.
- 2 **AUX** kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
↳  görüntülenir.
- 3 Harici cihazda müzik çalmaya başlayın (cihazın kendi kullanım kılavuzuna bakın).

Ekran parlaklığını ayarlama

Farklı parlaklık seviyelerini seçmek için **BRIGHTNESS** tuşuna arka arkaya basın.

7 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü 2 X 3 W RMS

Radyo

Ayarlama Aralığı	FM: 87.5 - 108 MHz
Hassaslık	
- Mono, 26dB S/N Oranı	FM: <22 dBf
Arama Seçiciliği	FM: <28 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	FM: <2%
Sinyal Gürültü Oranı	FM: >55 dB

Genel bilgiler

AC Gücü	Model: ASSA1E-050200; Çıkış: 5 V; 2 A
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	8 W
Beklemede Güç Tüketimi	< 1 W
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	198 x 71 x 111 mm
Ağırlık	
- Paketle Birlikte	0,9 kg
- Ana Ünite	0,5 kg

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.

Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support).

Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Saatli radyonun AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.

Saatli radyo yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve saatli radyoyu tekrar açın.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

Alarm çalışmıyor

- Saati/alarımı doğru ayarlayın.

Saat/alarm uyarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/alarımı sıfırlayın.

9 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,

lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampun) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



"iPod için üretilmiştir" ve "iPhone için üretilmiştir", bir elektronik cihazın özellikle iPod veya iPhone ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın. iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de tescilli olan ticari markalarıdır; tescilli ticari markasıdır.

Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX

Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ7030D_UM_12_V3.1

