

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ7034D



EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	3
	Ασφάλεια	3

2	Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας	4
	Εισαγωγή	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	5

3	Ξεκινήστε	6
	Τοποθέτηση μπαταρίας	6
	Σύνδεση στο ρεύμα	7
	Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής	7
	Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας	7

4	Αναπαραγωγή από iPod/iPhone	8
	Συμβατότητα iPod/iPhone	8
	Εγκατάσταση εφαρμογής	8
	Αναπαραγωγή από iPod/iPhone	8
	Φόρτιση iPod/iPhone	10
	Προσαρμογή έντασης	10
	Αφαιρέστε το iPod/iPhone	10

5	Ακρόαση ραδιοφώνου	10
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	10

6	Άλλες λειτουργίες	11
	Ρύθμιση αφύπνισης	11
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	11
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	12
	Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης	12

7	Πληροφορίες προϊόντος	12
	Προδιαγραφές	12

8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	13
----------	---------------------------------	-----------

9	Σημείωση	14
----------	-----------------	-----------

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε το ρολόι-ραδιόφωνο κοντά σε νερό.
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε το ρολόι-ραδιόφωνο από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας, η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό,

καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στο ρολόι-ραδιόφωνο:

- Τοποθετείτε την μπαταρία σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στο ρολόι-ραδιόφωνο.
- Αφαιρείτε την μπαταρία όταν το ρολόι-ραδιόφωνο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα.
- Το ρολόι-ραδιόφωνο δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα από το ρολόι-ραδιόφωνο.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το ρολόι-ραδ όφωνο πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαίως ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φίς ή στο τροφοδοτικό για να αποσυνδέετε το ρολόι-ραδιόφωνο από το ρεύμα.

2 Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Εισαγωγή

Με αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο μπορείτε:



- να ακούτε ραδιόφωνο FM,
- να ακούτε τη μουσική σας από iPod/iPhone ή από εξωτερικές συσκευές,
- να επιλέγετε το βομβητή, το ραδιόφωνο ή ήχους από το iPod/iPhone ως πηγή αφύπνισης.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα (με μπαταρία)
- Οδηγός γρήγορης έναρξης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

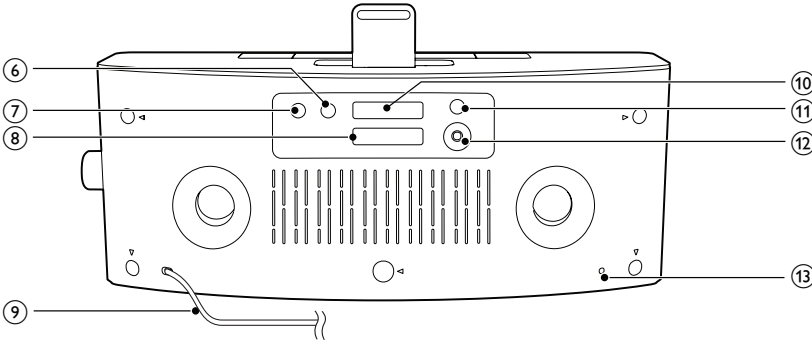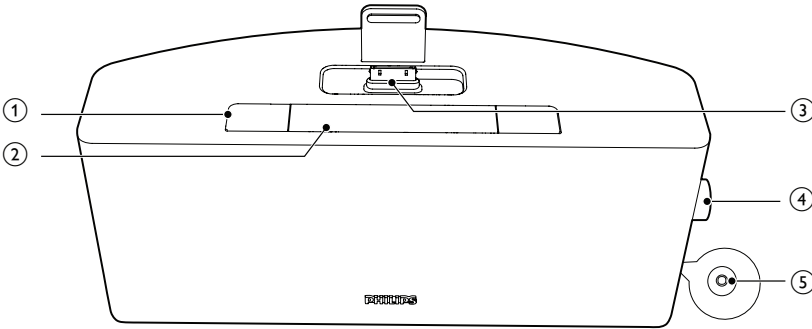

① AL1/AL2

- Ρύθμιση αφύπνισης.
- Προβολή ρυθμίσεων αφύπνισης.
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης.

② SNOOZE/BRIGHTNESS

- Επανάληψη αφύπνισης.
- Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.

③ DOCK

- Βάση για iPod/iPhone.

④ Κουμπί έντασης ήχου

- Περιστρέψτε για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου ή την ώρα.
- Πατήστε για να επιβεβαιώσετε κάποια επιλογή.

⑤ \odot

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ρολογιού-ραδιοφώνου.

⑥ SLEEP

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

⑦ SOURCE

- Επιλέξτε πηγή.

⑧ Δίσκος μπαταρίας

⑨ Καλώδιο τροφοδοσίας

⑩ \lll / \ggg

- Συντονισμός ή σάρωση ραδιοφωνικού σταθμού FM.

11 SET TIME

- Ρύθμιση της ώρας.

12 MP3 LINK

- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

13 FMAERIAL

- Βελτίωση λήψης FM.

3 Ξεκινήστε

! Προσοχή

- Η χρήση διαφορετ κών χειρ σπηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδ κασιών διαφορετικών από αυτές που υποδε κνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επ κίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Τοποθέτηση μπαταρίας

! Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ηλιακή ακτινοβολία ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντ κατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Η μπαταρία περιέχει χημ κές ουσίες, κατά συνέπε α πρέπει να απορρίπτεται σωστά.
- Κρατήστε την μπαταρία μακρ ά από παιδιά.
- Το υλικό περιέχει υπερχλωρ κό οξύ - ενδέχεται να απαιτείται ειδικός χειρισμός. Δείτε την ιστοσελίδα www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.


≡ Σημείωση

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) ως τροφοδοσία. Η προεγκατεστημένη μπαταρία λιθίου CR2032 μπορεί να διατηρήσει μόνο την ώρα και την αφύπν ση.

Κατά την πρώτη χρήση:

Αφαιρέστε την προστατευτική προεξοχή για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία.

Για αντικατάσταση της μπαταρίας:

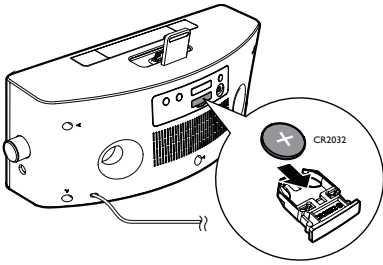


Σύνδεση στο ρεύμα

! Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό από την πρίζα, τραβάτε πάντοτε το βύσμα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό, βεβαίως ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις υπόλοιπες συνδέσεις.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

Τοποθετήστε το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα.

↳ Το ρολόι-ραδιόφωνο μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

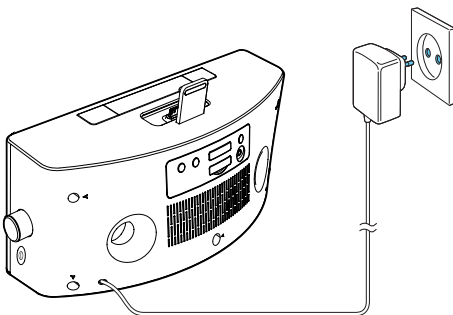

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Πατήστε **Ⓞ** για μετάβαση του ρολογιού-ραδιόφωνου σε λειτουργία αναμονής.

↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εφόσον έχει ρυθμιστεί).

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

- 1 Πατήστε το κουμπί **SET TIME** στο πίσω μέρος του ρολογιού-ραδιόφωνου για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.
↳ Αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη [12H] ή [24H].
- 2 Περιστρέψτε το κεντρικό κουμπί για να επιλέξετε μορφή 12/24 ωρών.
- 3 Πατήστε το κεντρικό κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.

☰ Σημείωση

- Εάν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί χειροκίνητα και υπάρχει συνδεδεμένο iPod/iPhone, η μονάδα συγχρονίζει αυτόματα την ώρα από το iPod/iPhone.

✳ Συμβουλή

- Η ακρίβεια της μεταδιδόμενης ώρας εξαρτάται από το συνδεδεμένο iPod/iPhone που μεταδίδει το σήμα ώρας.

4 Αναπαραγωγή από iPod/iPhone

Μπορείτε να ακούσετε μουσική από iPhone/iPod στο ρολόι-ραδιοφώνο.

Συμβατότητα iPod/iPhone


Η μονάδα υποστηρίζει τα παρακάτω μοντέλα iPod και iPhone:

Ενδείκνυται για:

- iPod touch (1ης, 2ης, 3ης και 4ης γενιάς)
- iPod nano (1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης γενιάς)
- iPhone 4
- iPhone 3GS.
- iPhone 3G
- iPhone

Εγκατάσταση εφαρμογής

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία DOCK.
- 2 Τοποθετήστε το iPod/iPhone στη βάση σύνδεσης.
- 3 Κατά την πρώτη χρήση, θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στο iPod/iPhone.
 - Κάντε κλικ στην επιλογή **Yes** (Ναι) για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

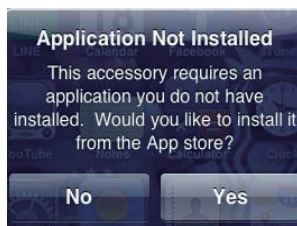

Αναπαραγωγή από iPod/iPhone


Σημείωση

- Βεβα ωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή στο iPod/iPhone.

- 1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο ήχου στην αρχική σελίδα του iPod/iPhone.
 - ↳ Εμφανίζεται η σελίδα ρυθμίσεων.
 - Κάντε κλικ στο κουμπί ρύθμισης στην κάτω δεξιά γωνία, ώστε να ρυθμίσετε το ρολόι, το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας και την αφύπνιση του ρολογιού-ραδιοφώνου.



- 2 Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα για αναπαραγωγή μουσικής από το iPod/iPhone.

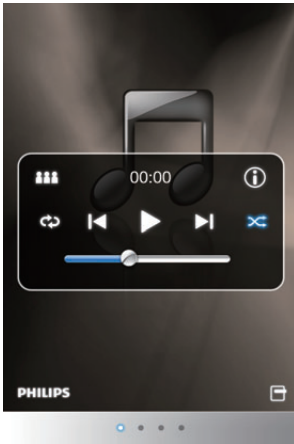

3 Μεταβείτε στην τρίτη σελίδα για επαναφορά των ραδιοφωνικών σταθμών.


① Πατήστε </> για συντονισμό σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.

② Πατήστε **SAVE** (Αποθήκευση) και κατόπιν έναν προρρυθμισμένο αριθμό.

↳ Το **SAVE** (Αποθήκευση) και ο προρρυθμισμένος αριθμός έχουν ενεργοποιηθεί (με μπλε χρώμα).

↳ Η αποθήκευση του ραδιοφωνικού σταθμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

③ Όταν το **SAVE** (Αποθήκευση) είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να συντονιστείτε σε άλλους σταθμούς και να τους αποθηκεύσετε απευθείας πατώντας έναν αριθμό.

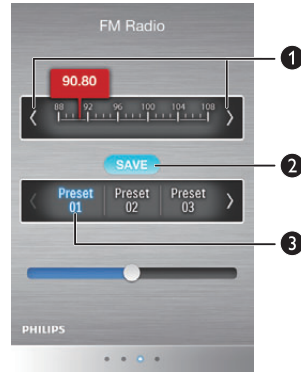


Σημείωση

- Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς, πατήστε ξανά **SAVE** (Αποθήκευση) για να βεβαιωθείτε ότι το κουμπί **SAVE** (Αποθήκευση) έχει απενεργοποιηθεί (με γκρι χρώμα).

4 Μεταβείτε στην επόμενη σελίδα. Μπορείτε:

- να ορίσετε θέμα,
- να μοιραστείτε πληροφορίες,
- να ορίσετε τοποθεσία για δελτίο καιρού,
- να επιλέξετε κλίμακα θερμοκρασίας,
- να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επαναφορά μήνα/ημέρας,
- να πραγματοποιήσετε αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών, πατώντας το στοιχείο **Radio Auto Program** (Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφώνου) για να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο προγραμματισμό.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [**Searching**] (Αναζήτηση).
 - ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνοτήτων.

- ↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

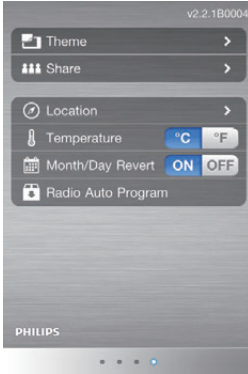

Φόρτιση iPod/iPhone

Όταν το ρολόι-ραδιόφωνο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone ξεκινά να φορτίζει αυτόματα.

Προσαρμογή έντασης

Κατά την αναπαραγωγή, μπορείτε να περιστρέψετε το κεντρικό κουμπί για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.

Αφαιρέστε το iPod/iPhone

Τραβήξτε το iPod/iPhone από τη βάση.

5 Ακρόαση ραδιοφώνου

Σημείωση

- Η μονάδα πρέπει να βρίσκεται μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, για να αποφευχθούν ραδιοφωνικές παρεμβολές.
- Για καλύτερη λήψη, μην τοποθετείτε το iPod/iPhone στη βάση όταν ακούτε ραδιόφωνο. Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

Μπορείτε επίσης να συντονίσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς από το ρολόι-ραδιόφωνο.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε δέκτη FM.
- 2 Πατήστε ◀◀ / ▶▶ στο πίσω μέρος του ρολογιού-ραδιοφώνου για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.
↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.

Για μη αυτόματο συντονισμό σε ραδιοφωνικό σταθμό:

Πατήστε επανειλημμένα ◀◀ / ▶▶ μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

6 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης

Ρύθμιση αφύπνισης

Σημείωση

- Βεβα ωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο αφυπνίσεις σε διαφορετικές ώρες.

- 1 Πατήστε **AL1/AL2** για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης.
↳ Τα ψηφία της ώρας και το εικονίδιο της αφύπνισης ξεκινούν να αναβοσβήνουν.
- 2 Περιστρέψτε το κεντρικό κουμπί για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 3 Πατήστε το κεντρικό κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε τα λεπτά, να επιλέξετε πηγή αφύπνισης (βομβητής, ραδιόφωνο ή συνδεδεμένη συσκευή) και να προσαρμόσετε την ένταση ήχου.

Σημείωση

- Μόλις έρθει η ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί η επιλεγμένη πηγή: βομβητής, ραδιόφωνο ή iPod/iPhone.
- Πρέπει να επιλέξετε την ίδια πηγή ήχου για την Αφύπνιση 1 και 2.
- Εάν έχει επιλεγεί ως πηγή αφύπνισης το iPod/iPhone και δεν υπάρχει συνδεδεμένο iPod/iPhone, το ρολόι-ραδιόφωνο θα επιλέξει αυτόματα ως πηγή τον βομβητή.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης

- 1 Πατήστε **AL1/AL2** για προβολή των ρυθμίσεων αφύπνισης.
- 2 Πατήστε πάλι **AL1/AL2** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αφύπνισης.
↳ Η ένδειξη 1 ή 2 εμφανίζεται όταν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη και εξαφανίζεται όταν είναι απενεργοποιημένη.
 - Για να διακόψετε τον ήχο της αφύπνισης, πατήστε το αντίστοιχο **AL1/AL2**.
↳ Η αφύπνιση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα.

Επανάληψη αφύπνισης

- Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **SNOOZE**.
↳ Η αφύπνιση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται 9 λεπτά αργότερα.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο μπορεί να μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP**, για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα του

χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας (σε λεπτά).

↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται το εικονίδιο **zZ**.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας, πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ώρα του ρολογιού.

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Μέσω αυτού του ρολογιού-ραδιοφώνου, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από κάποια εξωτερική συσκευή ήχου.

- 1 Πατήστε **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **AUX**.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο MP3 link (δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή **MP3-LINK** (3,5 χιλ) στο πίσω μέρος του ρολογιού-ραδιοφώνου.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης αυτής της συσκευής).

Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

Πατήστε επανειλημμένα το **BRIGHTNESS**, για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας.

7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2 x 5 W RMS
Απόκριση συχνότητας	40-20000 Hz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>70 dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1%
Είσοδος Aux (MP3 link)	0,6 V RMS 10 k ohm

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5-108 MHz
Βήμα συντονισμού	50 KHz
Ευαισθησία	
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26 dB	<22 dBf
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 46dB	<46 dBf
Αναζήτηση επιλεκτικότητας	30 dBf

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	4 ohm
Ευαισθησία	>82 dB/m/W

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC (τροφοδοτικό)	Επωνυμία: PHILIPS, Μοντέλο: YJS03- 1001800G, Είσοδος: 100-240 V~, 47-63 Hz, 500 mA, Έξοδος: 10 V = 1800 mA,
---------------------------	---

Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	<25 W
--	-------

Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<1 W
---	------

Διαστάσεις: Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	283 x 118 x 112 χιλ.
---	----------------------

Βάρος:	
- Κύρια μονάδα	1,36 κιλά
- Με τη συσκευασία	1,75 κιλά

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/welcome). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Επεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Η αφύπνιση δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι/την αφύπνιση.

Η ρύθμιση ρολογιού/αφύπνισης διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το βύσμα τροφοδοσίας.
- Ρυθμίστε εκ νέου το ρολόι/την αφύπνιση.

9 Σημείωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία

2006/66/EK, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστερένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακούλακια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Made for



iPod



iPhone

Οι ενδείξεις "Made for iPod" και "Made for iPhone" σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά σε iPod ή iPhone αντίστοιχα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τους κατασκευαστές ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση. Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ7034D_12_UM_V2.0

