

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AJ7034D



NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	3
	Veiligheid	3

2	Uw entertainmentsysteem met basisstation	4
	Inleiding	4
	Wat zit er in de doos?	4
	Overzicht van het apparaat	5

3	Aan de slag	6
	Batterij plaatsen	6
	Stroom aansluiten	7
	Overschakelen naar de stand-bymodus	7
	De datum en tijd instellen	7

4	Muziek van de iPod/iPhone afspelen	8
	Compatibele iPod/iPhone-modellen	8
	De toepassing installeren	8
	Muziek van de iPod/iPhone afspelen	8
	De iPod/iPhone opladen	10
	Volume aanpassen	10
	De iPod/iPhone verwijderen	10

5	Naar de radio luisteren	10
	Op FM-radiozenders afstemmen	10

6	Andere functies	11
	De alarmtimer instellen	11
	De sleeptimer instellen	11
	Muziek van een extern apparaat afspelen	11
	De helderheid van het display aanpassen	12

7	Productinformatie	12
	Specificaties	12

8	Problemen oplossen	13
----------	---------------------------	-----------

9	Kennisgeving	14
----------	---------------------	-----------

1 Belangrijk

Veiligheid

- Let op waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Gebruik de klokradio niet nabij water.
- Reinig alleen met een droge doek.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit de klokradio komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker van de klokradio uit het stopcontact bij onweer of wanneer de klokradio gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of de klokradio:

- Plaats de batterij correct met + en - zoals staat aangegeven op de klokradio.
- Verwijder de batterij wanneer de klokradio lange tijd niet wordt gebruikt.
- Stel de klokradio niet bloot aan vocht.
- Plaats niets op de klokradio dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.



Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van deze klokradio.
- Geen enkel deel van de klokradio hoeft te worden gesmeerd.
- Plaats de klokradio nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van de klokradio uit te schakelen.

2 Uw entertain- mentsysteem met basisstation

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van de klokradio. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

Inleiding

Met deze klokradio kunt u


- naar FM-radio luisteren;
- naar audio van uw iPod/iPhone of een extern apparaat luisteren;
- zoemer, radio of audio op iPod/iPhone als alarm kiezen.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat (met batterij)
- Snelstartgids

Overzicht van het apparaat

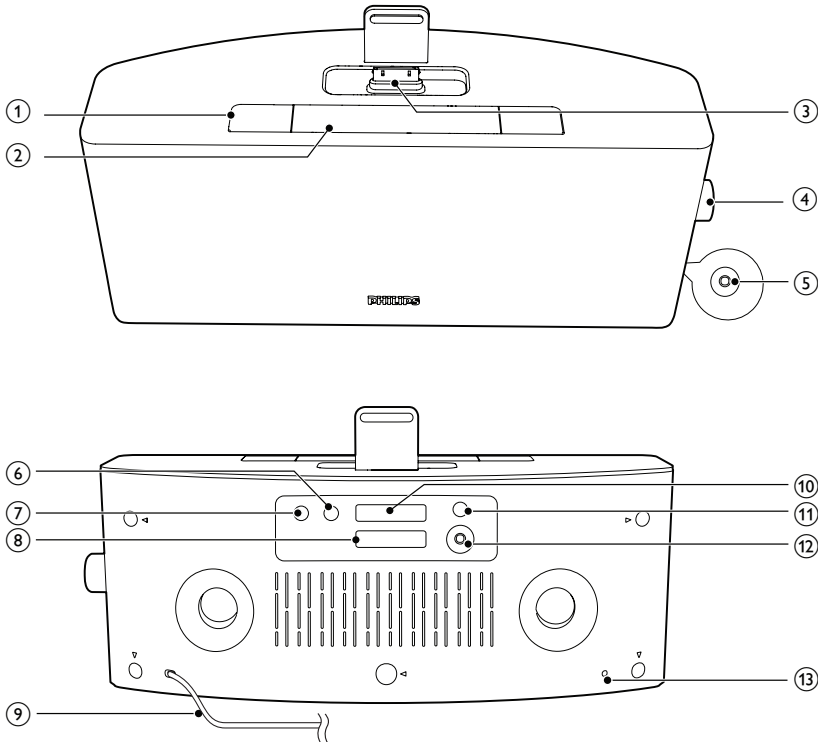

① AL1/AL2

- Hiermee stelt u het alarm in.
- Hiermee geeft u de alarminstellingen weer.
- Hiermee activeert en deactiveert u de alarmtimer.

② SNOOZE/BRIGHTNESS

- Het alarm op snooze zetten.
- De helderheid van het display aanpassen.

③ STATION

- iPod/iPhone-station.

④ Volumeknop

- Draai om het volume of de tijd in te stellen.
- Indrukken om een keuze te bevestigen.

⑤ $\text{\textcircled{1}}$

- Hiermee schakelt u de klokradio in of uit.

⑥ SLEEP

- Hiermee stelt u de sleeptimer in.

⑦ SOURCE

- Selecteer de bron.

⑧ Batterijlade

⑨ Netsnoer

⑩ \lll / \ggg

- Op een FM-radiozender afstemmen of een zender zoeken.

⑪ SET TIME

- Stel de tijd in.

- ⑫ **MP3 LINK**
 - Sluit een extern audioapparaat aan.
- ⑬ **FM AERIAL**
 - De FM-ontvangst verbeteren.

3 Aan de slag

! Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Batterij plaatsen

! Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- De batterij bevat chemische stoffen en mag niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.
- Houd kinderen uit de buurt van de batterij.
- Er is mogelijk een speciale behandeling van toepassing op perchloraathoudend materiaal. Zie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.


≡ Opmerking

- U kunt alleen netspanning gebruiken als voeding. De al geïnstalleerde CR2032-lithiumbatterij kan alleen een back-up maken van uw tijd en alarm.

Voor het eerste gebruik:

Verwijder het beschermlijpje om de batterij te activeren.

De batterij vervangen:

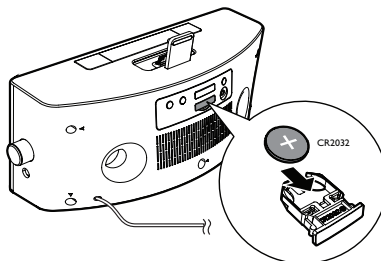


Stroom aansluiten

! Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het voltage van de voedingsbron overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u de netspanningsadapter aansluit.
- Gebruik alleen de meegeleverde netspanningsadapter.

Steek de stekker in het stopcontact.

- ↳ De klokradio schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

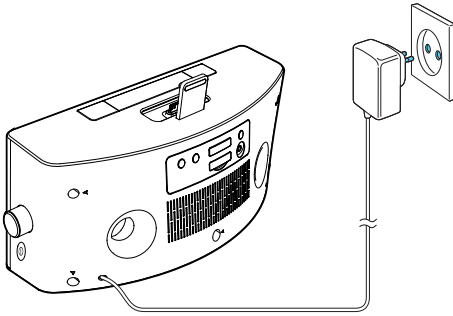

Overschakelen naar de standbymodus

Druk op \odot om de klokradio in de standbymodus te zetten.

- ↳ Als de klok is ingesteld, wordt deze op het display weergegeven.

De datum en tijd instellen

- 1 Houd **SET TIME** op de achterzijde van uw klokradio meer dan twee seconden ingedrukt.
↳ **[12H]** of **[24H]** gaat knipperen.
- 2 Draai aan de knop om de 12- of 24-uurs indeling te kiezen.
- 3 Druk ter bevestiging op de knop.
↳ De uren cijfers gaan knipperen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om het uur en de minuten in te stellen.

≡ Opmerking

- Als de klok niet handmatig is ingesteld, synchroniseert het apparaat de tijd van de iPod/iPhone automatisch als de iPod/iPhone is aangesloten.

* Tip

- De nauwkeurigheid van het uitgezonden tijdsignaal is afhankelijk van de op het station geplaatste iPod/iPhone die het uitzendt.

4 Muziek van de iPod/iPhone afspelen

U kunt via deze klokradio luisteren naar audio van uw iPod/iPhone.

Compatibele iPod/iPhone-modellen


Het apparaat ondersteunt de volgende iPod/iPhone-modellen:

Bestemd voor:

- iPod touch (1e, 2e, 3e en 4e generatie)
- iPod nano (1e, 2e, 3e, 4e, 5e en 6e generatie)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

De toepassing installeren

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de **DOCK**-modus te selecteren.
- 2 Plaats de iPod/iPhone op het station.
- 3 De eerste keer dat u het apparaat gebruikt, wordt u gevraagd een toepassing op uw iPod/iPhone te installeren.
 - Klik op **Yes** (Ja) om de toepassing te installeren.

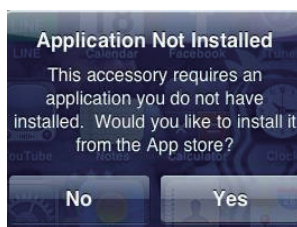

Muziek van de iPod/iPhone afspelen


Opmerking

- Zorg dat u de toepassing op uw iPod/iPhone hebt geïnstalleerd.


- 1 Selecteer het Home Audio-pictogram op uw iPod/iPhone.
 - ↳ De instellingspagina verschijnt.
 - Selecteer de instelknop in de rechteronderhoek om de klok, de sleeptimer en het alarm voor uw klokradio in te stellen.



- 2 Schuif naar de vorige pagina om muziek van uw iPod/iPhone af te spelen.

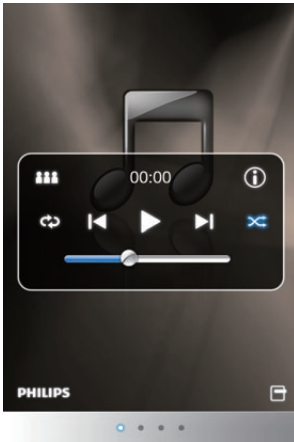


- 3 Schuif naar de derde pagina om radiozenders te resetten.
- ① Druk op </> om op een radiozender af te stemmen.
 - ② Druk op SAVE en druk dan op een voorkeuzennummer.
 - ↳ SAVE en het gekozen voorkeuzennummer worden geactiveerd (blauw).
 - ↳ De radiozender is opgeslagen.
 - ③ Als SAVE is geactiveerd, kunt u op andere zenders afstemmen en op een nummer drukken om zenders direct op te slaan.

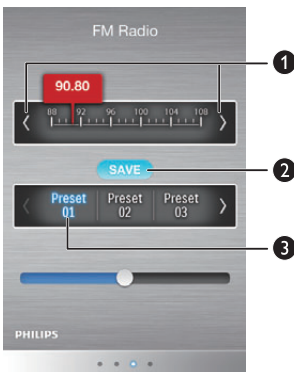

Opmerking

- Als u geen zenders meer hoeft in te stellen, drukt u nogmaals op **SAVE** om de knop **SAVE** te deactiveren (grijs).

- 4 Schuif naar de volgende pagina. U kunt het volgende doen:
- het thema instellen;
 - de informatie delen;
 - de locatie voor het weerrapport instellen;
 - de temperatuureenheid kiezen;
 - de maand/dag omkeren;
 - automatisch naar radiozenders zoeken door op **Radio Auto Program** (Radio automatisch programmeren) te drukken om automatische programmering te activeren.
 - ↳ **[Searching]** (Zoeken...) wordt weergegeven.
 - ↳ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band.
 - ↳ De radiozender die als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld.

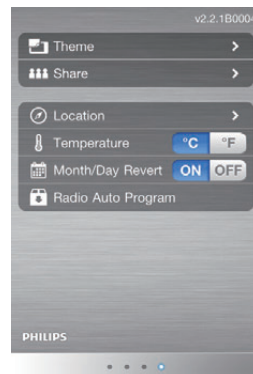

De iPod/iPhone opladen

Zodra uw klokradio op een stopcontact wordt aangesloten, begint de iPod/iPhone in het station automatisch op te laden.

Volume aanpassen

Tijdens afspelen kunt u aan de knop draaien om het volume in te stellen.

De iPod/iPhone verwijderen

Trek de iPod/iPhone uit het station.

5 Naar de radio luisteren



Opmerking

- Houd het apparaat uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te vermijden.
- Voor betere ontvangst plaatst u de iPod/iPhone niet in het station wanneer u naar de radio luistert. Trek de FM-antenne helemaal uit en pas de positie aan.

Op FM-radiozenders afstemmen

U kunt ook met uw klokradio op radiozenders afstemmen.

- 1** Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om FM-tuner te selecteren.
- 2** Houd **◀◀ / ▶▶** op de achterzijde van uw klokradio meer dan twee seconden ingedrukt.
 - ↳ De radiozender die als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld.
- 3** Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen.

Handmatig afstemmen op een zender:

Druk herhaaldelijk op **◀◀ / ▶▶** tot de ontvangst optimaal is.

6 Andere functies

De alarmtimer instellen

Het alarm instellen



Opmerking

- Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.

U kunt twee alarmen op verschillende tijden instellen.

- 1 Houd **AL1/AL2** meer dan twee seconden ingedrukt om de modus voor het instellen van het alarm te activeren.
 - ↳ De uren en het alarmpictogram beginnen te knipperen.
- 2 Draai aan de knop om het uur in te stellen.
- 3 Druk ter bevestiging op de knop.
 - ↳ De minuten gaan knipperen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om de minuten in te stellen, een alarmbron (zoemer, radio of station) te kiezen en het volume in te stellen.



Opmerking

- Zodra de alarmtijd is bereikt, wordt de geselecteerde radio, zoemer of iPod/iPhone ingeschakeld.
- U kunt alleen dezelfde alarmbron selecteren voor Alarm 1 en Alarm 2.
- Als iPod/iPhone is geselecteerd, terwijl er geen iPod/iPhone is aangesloten, schakelt de klokradio over naar de zoemerfunctie.

De alarmtimer activeren en deactiveren

- 1 Druk op **AL1/AL2** om de alarminstellingen weer te geven.
- 2 Druk nogmaals op **AL1/AL2** om de alarmtimer te activeren of te deactiveren.
 - ↳ 1 of 2 wordt weergegeven als de alarmtimer is ingeschakeld en verdwijnt als de timer is uitgeschakeld.
 - Als u het alarm wilt stoppen, druk dan op de desbetreffende knop **AL1/AL2**.
 - ↳ Het alarm wordt de volgende dag herhaald.

Alarm op snooze zetten

Druk als het alarm afgaat op **SNOOZE**.

- ↳ Het alarm gaat over op snooze en gaat 9 minuten later opnieuw af.

De sleeptimer instellen

Deze klokradio kan automatisch overschakelen naar de stand-bymodus na een vooraf ingestelde periode.

Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om de sleeptimer (in minuten) te selecteren.

- ↳ Wanneer de sleeptimer is geactiveerd, wordt **zZ** weergegeven.

Om de sleeptimer te deactiveren, drukt u herhaaldelijk op **SLEEP** totdat de kloktijd verschijnt.

Muziek van een extern apparaat afspelen

U kunt met deze klokradio ook naar muziek van een extern audioapparaat luisteren.

- 1 Druk op **SOURCE** om **AUX** als bron te selecteren.

- 2 Sluit de MP3 Link-kabel (niet meegeleverd) aan op:
 - de aansluiting **MP3-LINK** (3,5 mm) aan de achterzijde van uw klokradio.
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 3 Start het afspelen van het apparaat (zie de gebruikershandleiding van het desbetreffende apparaat).

De helderheid van het display aanpassen

Druk herhaaldelijk op **BRIGHTNESS** om verschillende helderheden te kiezen.

7 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 5 W RMS
Frequentierespons	40 - 20.000 Hz
Signaal-ruisverhouding	> 70 dB
Harmonische vervorming	< 1%
Aux-invoer (MP3 Link)	0,6 V RMS 10K ohm

Tuner (FM)

Frequentiebereik	87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	50 KHz
Gevoeligheid	
– mono, signaal-ruisverhouding 26 dB	< 22 dBf
– stereo, signaal-ruisverhouding 46 dB	< 46 dBf
Zoekgevoeligheid	30 dBf

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	4 ohm
Gevoeligheid	> 82 dB/m/W

Algemene informatie

Netspanning (voedingsadapter)	Merksnaam: Philips; Model: YJS03- 1001800G; Ingangsspanning: 100 - 240 V~, 47 - 63 Hz; 500 mA; Uitgangsspanning: 10,0V == 1800 mA;
Stroomverbruik in werking	< 25 W
Stroomverbruik in stand-by	< 1 W
Afmetingen apparaat (b x h x d):	283 x 118 x 112 mm
Gewicht:	
- Apparaat	1,36 kg
- Inclusief verpakking	1,75 kg

8 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

Het alarm functioneert niet

- Stel de klok/alarm correct in.

Klok/alarminstellingen gewist

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/het alarm opnieuw in.

9 Kennisgeving



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/

EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooiën van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Made for



iPod



iPhone

"Bestemd voor iPod" en "Bestemd voor iPhone" willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de prestatiecriteria van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden.

iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren. Philips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst

moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ7034D_12_UM_V2.0

