

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AJ7034D



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	3
	Güvenlik	3

2	Bağlantı İstasyonlu Eğlence Sisteminiz	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	5

3	Başlarken	6
	Pili takma	6
	Gücü bağlayın	6
	Bekleme moduna geçme	6
	Saat ve tarih ayarlama	6

4	iPod/iPhone cihazından çalma	7
	Uyumlu iPod/iPhone	7
	Uygulamayı kurma	7
	iPod/iPhone cihazından çalma	8
	iPod/iPhone cihazını şarj etme	9
	Ses seviyesi ayarı	9
	iPod/iPhone cihazını çıkarma	9

5	Radyo dinleme	10
	FM radyo istasyonlarını ayarlama	10

6	Diğer özellikler	10
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	10
	Kapanma zamanını ayarlama	11
	Harici bir cihazdan oynatma	11
	Ekran parlaklığını ayarlama	11

7	Ürün bilgileri	12
	Özellikler	12

8	Sorun giderme	13
----------	----------------------	-----------

9	Bildirim	13
----------	-----------------	-----------

1 Önemli

Güvenlik

- Tüm uyanları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Saatli radyoyu su bulunan yerlerin yakınında kullanmayın.
- Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör; kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve saatli radyodan çıktıkları yerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında saatli radyonun fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya saatli radyonun hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - kutupları saatli radyonun üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Saatli radyo uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
- Saatli radyonun üzerine sıvı damlatılmamalı ve sıçratılmamalıdır.
- Saatli radyonun üzerine tehlikeli olabilecek nesnelere (ör. sıvı dolu nesnelere; yanar mumlar) koymayın.

- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.



Uyarı

- Saatli radyonun muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Saatli radyonun hiçbir parçasını yağlamayın.
- Saatli radyoyu hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Saatli radyonun gücünü kesebilmek için güç kablosuna, fişe veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

2 Baęlantı İstasyonlu Eęlence Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduęu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, saatli radyonun alt kısmındadır.

Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Giriş

Bu saatli radyoyla



- FM radyo dinleyebilir;
- iPod/iPhone veya harici bir cihazından müzik dinleyebilir;
- sesli alarmla, radyoyla veya iPod/iPhone'daki müzikle uyanabilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite (pille birlikte)
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Ana ünite hakkında genel bilgiler

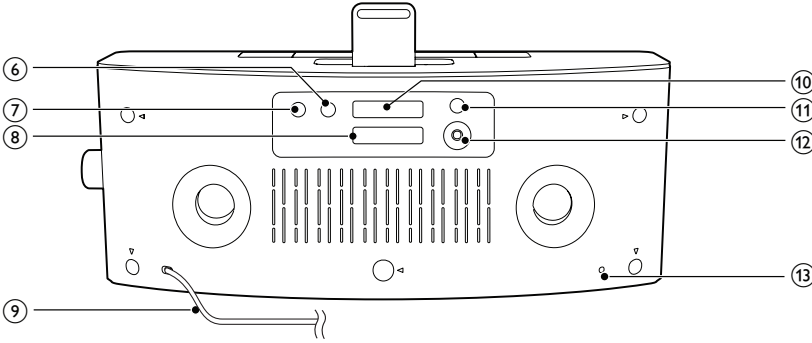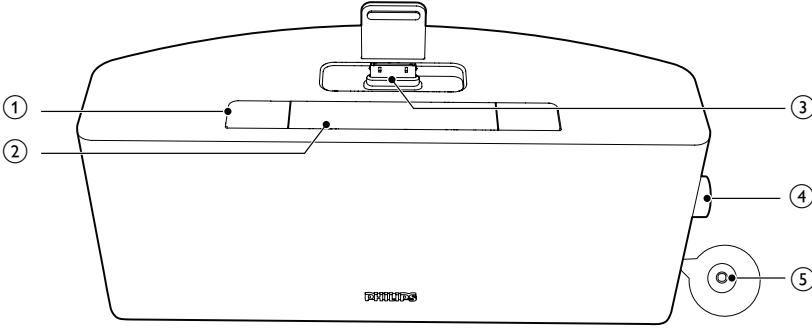

① AL1/AL2

- Alarmı ayarlar.
- Alarm ayarlarını gösterir.
- Alarm zamanlayıcısını açar/kapatır.

② SNOOZE/BRIGHTNESS

- Alarmı tekrarlar.
- Ekran parlaklığını ayarlar.

③ DOCK (Bağlantı Cihazı)

- iPod/iPhone için dock.

④ Ses seviyesi düğmesi

- Ses seviyesini veya saati ayarlamak için çevirin.
- Bir seçimi onaylamak için basın.

⑤ ①

- Saatli radyoyu açar veya kapatır.

⑥ SLEEP

- Kapanma zamanını ayarlar.

⑦ SOURCE

- Kaynak seçin.

⑧ Pil bölmesi

⑨ Güç kablosu

⑩ ◀▶

- Manuel olarak veya tarama yoluyla FM radyo istasyonu bulun.

⑪ SET TIME

- Saati ayarlar.

⑫ MP3 LINK

- Harici ses cihazı bağlanır.

⑬ FMAERIAL

- FM sinyal alımını iyileştirir.

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Pili takma



Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından ve ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Pilde kimyasal maddeler bulunduğu için, uygun şekilde atılması gerekir.
- Çocukları pilden uzun tutun.
- Perklorat Malzeme - özel kullanım gerekebilir. Bkz. www.dtscc.gov/hazardouswaste/perchlorate.




Not

- Güç kaynağı olarak yalnızca AC gücü kullanabilirsiniz. Takılı olarak verilen lityum CR2032 pil sadece saati ve alarmı yedekleyebilir.

İlk kez kullanırken:

Pili etkinleştirmek için koruyucu tırnağı çıkartın.

Pili değiştirmek için:

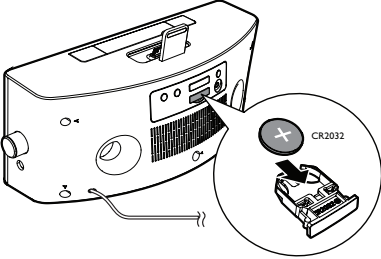

Gücü bağlayın




Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç geriliminin cihazın arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! Güç adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- Güç adaptörünü bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.
- Cihazla verilen güç adaptörü dışında bir adaptör kullanmayın.

Elektrik fişini prize takın.

↳ Saatli radyo sistemi en son seçilen kaynakla açılır.

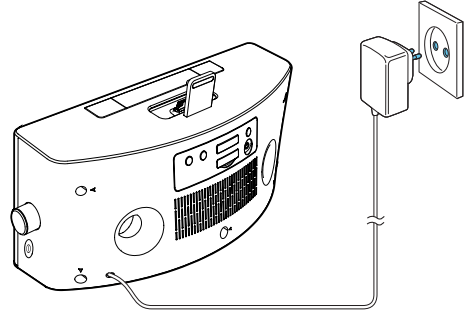

Bekleme moduna geçme

Saatli radyoyu bekleme moduna geçirmek için

ⓘ tuşuna basın.

↳ Saat (ayarlanmışsa) gösterge panelinde görüntülenir.

Saat ve tarih ayarlama

- 1 Saatli radyonun arkasındaki **SET TIME** düğmesine iki saniyeden uzun süreyle basın.
↳ [12H] veya [24H] yanıp sönmeye başlar.

- 2 12/24 saat biçimlerinden birini seçmek için düğmeyi çevirin.
- 3 Onaylamak için düğmeye basın.
↳ Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati ve dakikayı ayarlamak için 2-3. adımları tekrarlayın.

Not

- Saat manuel olarak ayarlanmadıysa, cihaza bir iPod/iPhone bağlandığında iPod/iPhone'un saatiyle cihazın saati otomatik olarak senkronize edilir.

İpucu

- Aktarılan saatin doğruluğu saat sinyalini aktaran bağlı iPod/iPhone istasyonuna bağlıdır.

4 iPod/iPhone cihazından çalma

Saatli radyoyu kullanarak iPod/iPhone cihazından müzik dinleyebilirsiniz.

Uyumlu iPod/iPhone


Cihaz aşağıdaki iPod/iPhone modellerini destekler:

Hedeflenen cihaz.

- iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Uygulamayı kurma

- 1 DOCK modunu seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 iPod/iPhone'u dock'a takın.
- 3 İlk kullanımda iPod/iPhone cihazınıza bir uygulama kurmanız istenir.
 - Uygulamayı kurmak için **Evet**'e basın.

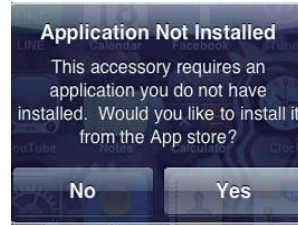


iPod/iPhone cihazından çalma


Not

- Uygulamanın iPod/iPhone cihazına yüklü olduğundan emin olun.


- 1 iPod/iPhone cihazınızdaki ev ses sistemi simgesine basın.
↳ Ayar sayfası açılır.
 - Alt sağ köşedeki ayar düğmesine basarak saatli radyonun saatini, kapanma zamanını ve alarmı ayarlayabilirsiniz.

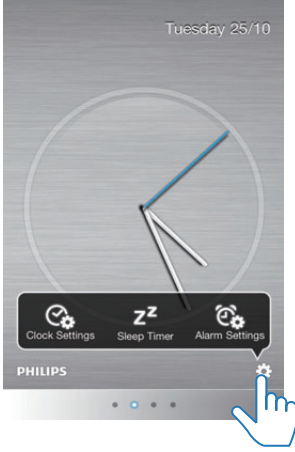

- 2 iPod/iPhone cihazınızdan müzik çalmak için önceki sayfaya geçin.

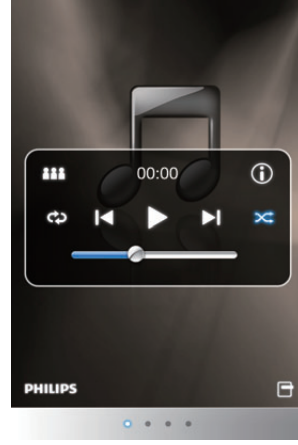


- 3 Radyo istasyonlarını sıfırlamak için üçüncü sayfaya geçin.
 - ① Bir radyo istasyonunu ayarlamak için </> tuşuna basın.
 - ② KAYDET'e bastıktan sonra istasyonun kaydedileceği numarayı seçin.
↳ KAYDET'e bastığınızda seçili kayıt numarası etkinleşir (mavi).
↳ Radyo istasyonu başarıyla kaydedilmiştir.
 - ③ KAYDET etkinken diğer istasyonlara geçip bu istasyonları da doğrudan kaydedebilirsiniz.

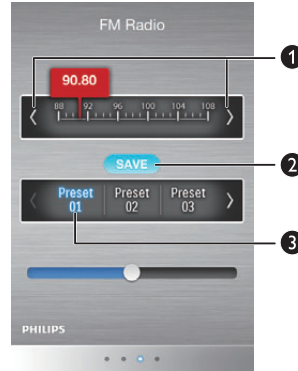

Not

- İstedığınız istasyonları kaydettikten sonra **KAYDET** düğmesini devre dışı bırakmak için **KAYDET** düğmesine tekrar basın (seçenek gri olur).

- 4 Bir sonraki sayfaya geçin. Burada:
- temayı ayarlayabilir;
 - bilgileri paylaşabilir;
 - hava durumu bilgisi için yer ayarı yapabilir;
 - sıcaklık birimini seçebilir;
 - ay/gün değiştirmeyi açabilir veya kapatabilir;
 - otomatik programlamayı etkinleştirmek için **Radio Auto Program** (otomatik radyo programlama) ögesine basarak radyo istasyonu arayabilirsiniz.
 - ↳ **[Searching]** (aranyor) yazısı görüntülenir.
 - ↳ Mevcut tüm istasyonlar dalga bandı alım gücü sırasına göre programlanır.
 - ↳ İlk programlanan radyo istasyonu otomatik olarak çalmaya başlar.

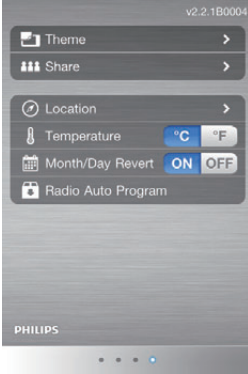

iPod/iPhone cihazını şarj etme

Saatli radyonun fişi takıldığında, bağlı iPod/iPhone otomatik olarak şarj edilir.

Ses seviyesi ayarı

Müzik çalarken düğmeyi çevirerek ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

iPod/iPhone cihazını çıkarma

iPod/iPhone cihazını bağlantı istasyonundan çekin.

5 Radyo dinleme

Not

- Radyo parazitini önlemek için cihazı diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Sinyallerin daha iyi çekilmesi için radyo dinlerken cihaza iPod/iPhone yerleştirmeyin. FM antenini sonuna kadar açıp konumunu ayarlayın.

FM radyo istasyonlarını ayarlama

Saatli radyonuzda radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz.

- 1 FM radyoyu seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 Saatli radyonun arkasındaki **◀◀ / ▶▶** düğmesine iki saniyeden uzun süreyle basın.
↳ İlk programlanan radyo istasyonu otomatik olarak çalmaya başlar.
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Bir istasyonu manuel olarak ayarlamak için:
En iyi sinyal alımını buluncaya kadar **◀◀ / ▶▶** tuşuna arka arkaya basın.

6 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Alarm kurma

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

Farklı zamanlarda çalacak iki alarm ayarlayabilirsiniz.

- 1 Alarm kurma modunu etkinleştirmek için **AL1/AL2** tuşunu iki saniyeden uzun süre basılı tutun.
↳ Saat haneleri ve alarm simgesi yanıp sönmeye başlar.
- 2 Saati ayarlamak için düğmeyi çevirin.
- 3 Onaylamak için düğmeye basın.
↳ Dakika haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 4 Dakikayı ayarlamak, alarm kaynağı (sesli alarm, radyo veya dock) seçmek ve ses seviyesini ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

Not

- Alarm saati geldiğinde seçiminize göre sesli alarm, radyo veya iPod/iPhone çalmaya başlar.
- Aynı alarm kaynağını sadece Alarm 1 ve Alarm 2 için seçebilirsiniz.
- iPod/iPhone seçiliyken saatli radyoya bağlı bir iPod/iPhone cihazı yoksa alarm kaynağı olarak sesli alarm kullanılır.

Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma

- 1 Alarm ayarlarını görüntülemek için **AL1/AL2** tuşuna basın.
- 2 Alarm zamanlayıcısını açmak veya kapatmak için **AL1/AL2** tuşuna tekrar basın.
 - ↳ Alarm zamanlayıcısı açıkken **1** veya **2** gösterilir; zamanlayıcı kapalıyken bu simge kaybolur.
 - Alarmı durdurmak için karşılık gelen **AL1/AL2** tuşuna basın.
 - ↳ Alarm, sonraki gün tekrar çalar.

Alarmı tekrarlama

Alarm çaldığında **SNOOZE** tuşuna basın.

- ↳ 9 dakika sonra alarm tekrar etkinleşir ve tekrar çalar.

Kapanma zamanını ayarlama

Bu saatli radyo, önceden ayarlanan bir süre sonunda bekleme moduna geçebilir.

Kapanma zamanı süresini (dakika cinsinden) seçmek için **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

- ↳ Kapanma zamanı etkinleştğinde **zZ** görünür.

Kapanma zamanı seçeneğini devre dışı bırakmak için, saat görüntülenene kadar **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

Harici bir cihazdan oynatma

Bu saatli radyoyla harici ses cihazlarından müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 **AUX** kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna basın.
- 2 MP3 bağlantı kablosunu (birlikte verilmez):
 - saatli radyonuzun arkasındaki **MP3-LINK** soketi (3,5mm).
 - harici cihazın kulaklık soketine bağlayın.
- 3 Cihazda müzik çalmaya başlayın (cihazın kendi kullanım kılavuzuna bakın).

Ekran parlaklığını ayarlama

Farklı parlaklık seviyelerini seçmek için **BRIGHTNESS** tuşuna arka arkaya basın.

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 x 5 W RMS
Frekans Tepkisi	40-20000 Hz
Sinyal Gürültü Oranı	>70 dB
Toplam Harmonik Bozukluk	%<1
Aux Girişi (MP3 bağlantısı)	0,6 V RMS 10 k ohm

Radyo alıcısı (FM)

Ayarlama aralığı	87,5-108 MHz
Şebeke ayarı	50 KHz
Hassaslık	
- Mono, 26 dB S/N Oranı	<22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N Oranı	<46 dBf
Arama Seçiciliği	30 dBf

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	4 ohm
Hassaslık	>82 dB/m/W

Genel bilgiler

AC gücü (güç adaptörü)	Marka adı: Philips; Model:YJS03-1001800G; Giriş: 100-240 V~, 47-63 Hz; 500 mA; Çıkış: 10,0 V === 1800 mA;
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	<25 W
Beklemede Güç Tüketimi	< 1 W
Boyutlar: Ana Ünite (G x Y x D)	283 x 118 x 112 mm
Ağırlık:	
-Ana Ünite	1,36 kg
-Paketle Birlikte	1,75 kg

8 Sorun giderme

Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorunuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

Alarm çalışmıyor

- Saati/alarmı doğru ayarlayın.

Saat/alarm ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/alarmı sıfırlayın.

9 Bildirim



Bir ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur. Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,

lütfeñ pillerini ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



“iPod için üretilmiştir” ve “iPhone için üretilmiştir”, bir elektronik cihazın özellikle iPod veya iPhone ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir: Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.

iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de tescilli olan ticari markalarıdır; tescilli ticari markasıdır. 2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar; Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya sahiplerinin malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ7034D_12_UM_V2.0

