

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

AJ7050D

Masz pytanie?
Skontaktuj się z
firmą Philips



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

| | |
|--|----|
| 1 Ważne | 2 |
| Bezpieczeństwo | 2 |
| Uwaga | 4 |
| 2 Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą | 5 |
| Wstęp | 5 |
| Zawartość opakowania | 5 |
| Opis urządzenia | 6 |
| 3 Czynności wstępne | 8 |
| Wkładanie baterii | 8 |
| Podłączanie zasilania | 8 |
| Włączanie | 8 |
| Przełączanie w tryb gotowości | 9 |
| Ustawianie godziny i daty | 9 |
| 4 Odtwarzanie | 10 |
| Odtwarzanie z urządzenia iPod/ iPhone/iPad | 10 |
| Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego | 10 |
| 5 Słuchanie stacji radiowych | 11 |
| Dostrajanie stacji radiowej | 11 |
| Programowanie stacji radiowych | 11 |
| 6 Inne funkcje | 13 |
| Ustawianie budzika | 13 |
| Ustawianie wyłącznika czasowego | 14 |
| Regulacja jasności wyświetlacza | 14 |
| 7 Regulacja dźwięku | 15 |
| Dostosowywanie poziomu głośności | 15 |
| Wybór efektu dźwiękowego | 15 |
| 8 Informacje o produkcie | 16 |
| Dane techniczne | 16 |
| 9 Rozwiązywanie problemów | 17 |

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Poznaj symbole bezpieczeństwa



„Błyskawica” wskazuje na nieizolowany materiał w urządzeniu, który może spowodować porażenie prądem elektrycznym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich domowników prosimy o niezdejmowanie osłony produktu.

Wykrzyknik zwraca uwagę na funkcje w przypadku których należy dokładnie przeczytać dołączoną dokumentację w celu uniknięcia problemów związanych z obsługą i konserwacją.

OSTRZEŻENIE: W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie należy narażać urządzenia na deszcz lub wilgoć. Nie należy stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczą np. wazonów.

UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy szerszy styk wtyczki dopasować do szerszego otworu i włożyć go do końca.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- 1 Przeczytaj tę instrukcję.
- 2 Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- 3 Rozważ wszystkie ostrzeżenia.

- 4 Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- 5 Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- 6 Czyść urządzenie suchą ściereczką.
- 7 Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- 8 Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- 9 Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- 10 Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- 11 Odłączaj urządzenie od źródła zasilanie podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- 12 Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
- 13 **OSTRZEŻENIE** dotyczące korzystania z baterii. Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii, który może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia urządzenia:
 - Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na urządzeniu.
 - Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).

- Wyjmij baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez długi czas.
 - Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).
- 14) Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub przyskakującą wodą.
- 15) Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
- 16) Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.

Ważne informacje dla użytkowników w Wielkiej Brytanii

Bezpiecznik zasilania

Ta informacja dotyczy tylko produktów z wtyczką typu brytyjskiego.

Ten produkt jest wyposażony w zatwierdzoną wtyczkę formowaną. W przypadku wymiany bezpiecznika należy użyć takiego, który:

- spełnia wskazania podane na wtyczce,
- jest zgodny z brytyjskim standardem BS 1362,
- posiada znak zgodności ze standardami ASTA.

Skontaktuj się ze sprzedawcą w razie wątpliwości związanych z wyborem odpowiedniego bezpiecznika.

Uwaga! Aby zachować zgodność z dyrektywą zgodności elektromagnetycznej (2004/108/WE), nie należy odłączać wtyczki od przewodu zasilającego.

Sposób podłączenia wtyczki

Przewody tworzące przewód zasilający są oznaczone następującymi kolorami: niebieski = przewód zerowy (N), brązowy = przewód pod napięciem (L).

Jeśli kolory nie odpowiadają kolorom na wtyczce, określ końcówki wtyczki w następujący sposób:

- 1 Podłącz niebieski przewód do czarnej końcówki lub końcówki z oznaczeniem „N”.
- 2 Podłącz brązowy przewód do czerwonej końcówki lub końcówki z oznaczeniem „L”.
- 3 Nie podłączaj żadnego z przewodów do uziemionej końcówki wtyczki, oznaczonej literą „E” (lub „e”) lub kolorem zielonym (lub zielono-żółtym).

Przed wymianą osłony wtyczki upewnij się, że uchwyt przewodu jest zaciśnięty wokół osłony przewodu, a nie tylko wokół dwóch przewodów.

Informacje o prawach autorskich w Wielkiej Brytanii

Nagrywanie i odtwarzanie materiałów może wymagać pozwolenia. Patrz ustawa o prawie autorskim (Copyright Act 1956) i ustawy dotyczące ochrony własności przemysłowej i intelektualnej (The Performer's Protection Acts — 1958–1972).



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

Uwaga



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie

zatwierdzone przez firmę WOOX Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsłudze.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma WOOX zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do tych zmian wcześniejszych partii dostaw.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka

polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji przez ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.



„Made for iPod”, „Made for iPhone” oraz „Made for iPad” oznaczają, że dane akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączania odpowiednio do odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub urządzenia iPad oraz że ma ono certyfikat od producenta potwierdzający spełnianie standardów firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z odtwarzaczem iPod, telefonem iPhone lub urządzeniem iPad może mieć wpływ na poprawne działanie bezprzewodowe.

iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych, i innych krajach. iPad jest znakiem handlowym firmy Apple Inc.

Symbol urządzenia klasy II:



Urządzenie KLASY II z podwójną izolacją, bez uziemienia.

Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

2 Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp

Dzięki temu urządzeniu można słuchać muzyki z urządzeń iPod/iPhone/iPad oraz słuchać radia i innych urządzeń audio.

Stacje radiowe i urządzenia iPod/iPhone/iPad można ustawić jako źródła sygnału budzika. Można ustawić dwie różne godziny budzenia.

Dzięki poniższym efektom dźwiękowym można wzbogacić brzmienie:



- Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)
- Dynamiczne wzmocnienie basów (DBB)

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- Materiały drukowane

Opis urządzenia

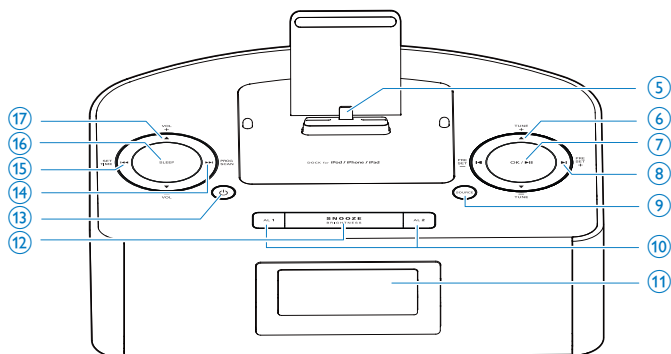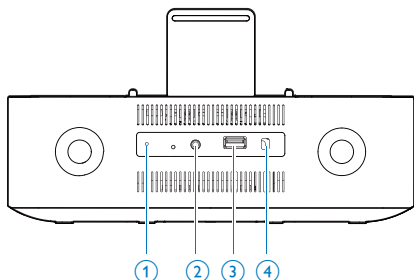

① Antena FM

② AUDIO IN

- Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio.

③ Port ładowania USB

- Ładowanie urządzenia przenośnego (np. wyposażonego w złącze 30-stykowe urządzenia firmy Apple lub odtwarzacza MP3 itp.) za pośrednictwem przewodu USB (nieodłączonego do zestawu).

④ Przewód zasilający

⑤ Podstawka dokująca do urządzenia iPod/iPhone/iPad ze złączem Lightning

⑥ TUNE+/TUNE- (▲/▼)

- Podczas ustawiania zegara w trybie gotowości: wybór formatu godziny i dostosowywanie godziny/minuty.
- Podczas ustawiania budzika: dostosowywanie godziny budzenia i poziomu głośności, a także wybór źródła dźwięku.
- Dostrajanie stacji radiowej FM.

⑦ OK/▶||

- W trybie dokowania: rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania z urządzenia iPod/iPhone/iPad.
- W trybie FM: wybór sygnału stereo- lub monofonicznego dla zakresu FM.
- Zatwierdzanie ręcznego programowania stacji radiowych FM.

8 PRESET +/PRESET - (◀/▶)

- Przechodzenie do następnego/ poprzedniego utworu.
- Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.
- W trybie dokowania: naciśnięcie i przytrzymanie uruchamia szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu.

9 SOURCE

- Wybór źródła: DOCK, FM lub AUDIO IN.

10 AL1/AL2

- Ustawianie budzika.
- Podgląd ustawień budzika.
- Włączanie i wyłączanie budzika.

11 Panel wyświetlacza

- Wyświetlanie bieżącego stanu.

12 SNOOZE/BRIGHTNESS

- Funkcja drzemki.
- Regulacja jasności wyświetlacza.

13 ☰

- Włączanie zestawu lub przełączanie go w tryb gotowości.
- Zatrzymywanie budzika.

14 PROG/SCAN (▶▶)

- Programowanie stacji radiowych.
- Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych.
- W trybie dokowania: naciśnięcie i przytrzymanie uruchamia szybkie przewijanie do przodu.

15 SET TIME (◀◀)

- W trybie gotowości: ustawianie miesiąca, dnia i roku.
- W innych trybach: włączanie/ wyłączanie efektu dźwiękowego DBB (dynamiczne wzmocnienie basów) lub DSC (cyfrowy procesor dźwięku).

- W trybie dokowania: naciśnięcie i przytrzymanie uruchamia szybkie przewijanie do tyłu.

16 SLEEP

- Ustawianie wyłącznika czasowego.

17 VOL +/VOL - (▲/▼)

- Zwiększanie/zmniejszanie poziomu głośności.

3 Czynności wstępne

! Przewaga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:


Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Wkładanie baterii

Uwaga

- Urządzenie można zasilac jedynie prądem zmiennym. Baterie (nieodłączone do zestawu) służą jedynie do celów zasilania zapasowego.

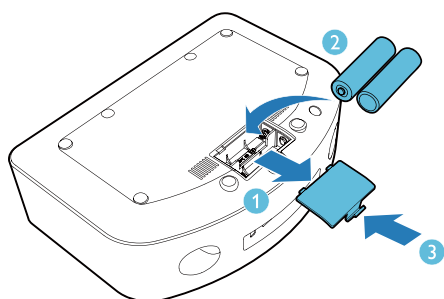

- 1 Otwórz komorę baterii.
- 2 Włóż 2 baterie AAA z zachowaniem wskazanej prawidłowej biegunowości (+/-).

3 Zamknij komorę baterii.


! Przewaga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Ryzyko skrócenia żywotności akumulatora! Nie używaj akumulatorów różnych typów lub marek.
- Ryzyko uszkodzenia produktu! Gdy pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

Podłączanie zasilania


! Przewaga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie urządzenia.
- Ryzyko porażenia prądem! Po wyłączeniu zasilania zawsze pamiętaj o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.
- Przed podłączeniem przewodu zasilającego upewnij się, że wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia.
- Aby całkowicie odłączyć zestaw od zasilania, wyjmij wtyczkę przewodu sieciowego z gniazdka elektrycznego.

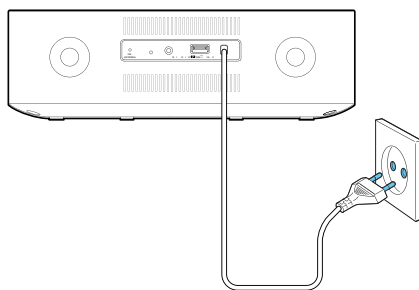


- Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.

Włączanie

- Naciśnij przycisk .
↳ Urządzenie przełączy się na ostatnio wybrane źródło.

Przełączanie w tryb gotowości

- Naciśnij przycisk  ponownie, aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości.
 - ↳ Godzina i data (jeśli ustawione) zostaną wyświetlone na panelu.

Ustawianie godziny i daty

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET TIME** przez 2 sekundy.
 - ↳ Zacznie migać symbol [24H] i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.
- 2 Naciśnij przycisk **TUNE+** lub **TUNE-**, aby wybrać 12- lub 24-godzinny format czasu.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
 - ↳ Zostanie wyświetlony symbol 00:00, a cyfry godziny zaczną migać.
- 4 Powtórz czynności 2–3, aby ustawić godzinę, minutę, miesiąc, dzień i rok.



Wskazówka

- W formacie 12-godzinnym wyświetlany jest napis [MONTH--DAY].
- W formacie 24-godzinnym wyświetlany jest napis [DAY--MONTH].



Uwaga

- Po podłączeniu urządzenia iPod/iPhone/iPad stacja dokująca automatycznie zsynchronizuje swój zegar z zegarem urządzenia iPod/iPhone/iPad.

4 Odtwarzanie

Odtwarzanie z urządzenia iPod/iPhone/iPad

Możesz słuchać muzyki z urządzenia iPod/iPhone/iPad za pośrednictwem tego zestawu.

Zgodne urządzenie iPod/iPhone/iPad


Zestaw obsługuje następujące modele urządzeń iPod, iPhone i iPad.

Wykonano dla:

- iPod nano (7. generacji)
- iPod touch (5. generacji)
- iPad (4. generacji)
- iPad mini
- iPhone 5

Słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone/iPad

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać źródło **DOCK**.
- 2 Zadokuj urządzenie iPhone/iPod/iPad.

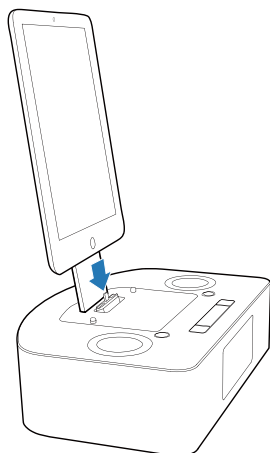

- Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk **▶||**.
- Aby pominąć utwór, naciśnij przycisk **◀ / ▶**.
- Aby przeszukiwać utwory podczas odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj przycisk **◀◀ / ▶▶** bądź **PRESET +/PRESET -**, a następnie zwolnij go, aby kontynuować normalne odtwarzanie.

Ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad

Po podłączeniu zestawu do źródła zasilania rozpocznie się ładowanie zadokowanego urządzenia iPod/iPhone/iPad.



Wskazówka

- W przypadku niektórych modeli odtwarzacza iPod może upłynąć minuta zanim zostanie wyświetlony wskaźnik ładowania.

Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego

Za pośrednictwem zestawu można również słuchać muzyki z zewnętrznego urządzenia audio.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać źródło **AUDIO IN**.
- 2 Podłącz przewód audio 3,5 mm (niedołączony do zestawu) do:
 - gniazda **AUDIO IN** typu jack (3,5 mm) z tyłu urządzenia,
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.↳ Na ekranie zostanie wyświetlony przewijający się komunikat **[AUDIO IN]**, a także aktualna godzina.
- 3 Rozpocznij odtwarzanie zawartości urządzenia (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

5 Słuchanie stacji radiowych

Uwaga

- Zestaw umożliwia odbiór stacji radiowych wyłącznie z zakresu FM.

Dostrajanie stacji radiowej

Wskazówka

- Aby uzyskać optymalny odbiór radia FM, rozłóż antenę FM i dostosuj jej położenie.
- Umieść antenę jak najdalej od odbiornika TV, magnetowidu czy innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.
- **[STEREO]** to domyślne ustawienie dla trybu tunera.
- W trybie tunera można nacisnąć przycisk **OK/▶**, aby przełączać między ustawieniami **[STEREO]** i **[MONO]**. Urządzenie zapamiętuje wybrane ustawienie nawet po wyłączeniu lub przełączeniu na inne źródło.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać tryb FM.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przyciski **TUNE+/TUNE-** przez ponad 2 sekundy.
↳ Radio automatycznie dostroi się do następnego stacji o najsilniejszym sygnale.
- 3 Powtórz czynność 2, aby dostroić tuner do większej liczby stacji.
 - W celu dostrojenia tunera do stacji radiowej o słabym sygnale naciśnij kilkakrotnie przyciski **TUNE+/TUNE-**, aż do momentu uzyskania optymalnego odbioru.

Programowanie stacji radiowych

Funkcja programowania stacji radiowych umożliwia zapisywanie stacji radiowych i szybkie dostrajanie ulubionych stacji.

Uwaga

- Na liście zaprogramowanych stacji można zapisać maksymalnie 20 stacji.
- Jeśli lista zaprogramowanych stacji jest pełna, na ekranie jest wyświetlane oznaczenie **[FULL]** (pełna).
- W przypadku zapisania stacji radiowej w pozycji, w której zapisano wcześniej inną stację radiową, poprzednio zapisana stacja zostanie zastąpiona nową.

Ręczne programowanie stacji radiowych

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby przejść w tryb FM.
2. Naciśnij przycisk **TUNE+/TUNE-**, aby dostroić stację radiową.
3. Naciśnij przycisk **PROG/SCAN**.
↳ Numer pozycji zacznie migać.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać bieżącą stację radiową w wybranej pozycji.

Wskazówka

- Naciśnij przycisk **PRESET +/PRESET -**, aby zmienić pozycję, w której będzie zapisana stacja radiowa.

Automatyczne programowanie stacji radiowych

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby przejść w tryb FM.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PROG/SCAN**.
 - ↳ Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [AUTO] (automatycznie).
 - ↳ W zestawie automatycznie rozpocznie się wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji radiowych i zapisywanie ich na liście zaprogramowanych stacji.
- 3 Zaczekaj, aż zakończy się automatyczne wyszukiwanie.
 - ↳ Pierwsza stacja na liście zostanie uruchomiona automatycznie.

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej

- 1 Za pomocą przycisków **◀** / **▶** wybierz numer stacji.

6 Inne funkcje

Ustawianie budzika

Można ustawić dwie różne godziny budzenia.

Uwaga

- Sprawdź, czy zegar został ustawiony prawidłowo.

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **AL1** lub **AL2**.

- ↳ Cyfry godziny zaczną migać i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.
- ↳ Na ekranie mignie komunikat [AL SET] (ustawiono budzik).

2 Naciśnij kilkakrotnie przyciski **TUNE+/TUNE-**, aby ustawić godzinę.

3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

- ↳ Cyfry minut zaczną migać.
- ↳ Na ekranie mignie komunikat [AL SET] (ustawiono budzik).

4 Powtórz czynności 2–3, aby ustawić minutę. Wybierz, kiedy ma się włączyć dźwięk budzenia, wybierz źródło dźwięku budzika i ustaw głośność budzika.

Po zakończeniu ustawiania głośności budzika tryb ustawiania budzika jest zamykany i emitowane są dwa sygnały dźwiękowe.

Wskazówka





- Jeśli jako źródło dźwięku budzika wybrano podstawkę dokującą (DOCK), ale nie zadokowano żadnego urządzenia, budzik automatycznie przełączy źródło na brzęczyk.
- Jeśli ustawiono takie same godziny budzenia, zadzwoni tylko budzik nr 1.

Podgląd ustawienia budzika

Naciśnij przycisk **AL1** lub **AL2**, aby wyświetlić ustawienia budzika.

Włączanie i wyłączenie budzika

Gdy ustawienie budzika jest widoczne na ekranie, naciśnij kilkakrotnie przycisk **AL1/AL2**, aby włączyć lub wyłączyć budzik.

- ↳ Jeśli budzik jest włączony, zostanie wyświetlony napis [ AL1] lub [ AL2].
- ↳ Po wyłączeniu budzika napis [ AL1] lub [ AL2] zniknie.

Funkcja drzemki

Gdy włączy się budzenie, naciśnij przycisk **SNOOZE**.

- ↳ Budzik przestanie dzwonić, a ikona budzika będzie migać.
- ↳ Budzik zadzwoni ponownie 9 minut później.

Uwaga



- Podczas korzystania z zasilania baterijnego jedynym dostępnym źródłem dźwięku budzika jest brzęczyk.

Zatrzymywanie budzenia

Gdy włączy się budzenie, naciśnij odpowiednio przycisk **AL1** lub **AL2**.

- ↳ Budzik przestanie dzwonić, jednak ustawienie budzika pozostanie w pamięci urządzenia.

Wskazówka

- Można również nacisnąć przycisk , aby wyłączyć budzik. Urządzenie przełączy się na ostatnio wybrane źródło.
- Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk , budzik również zostanie wyłączony, a urządzenie przełączy się w tryb gotowości.
- Jeśli nie zatrzymasz budzenia, budzik będzie dzwonić przez 30 minut.
- Początkowo głośność budzenia jest względnie niska i stopniowo wzrasta do maksymalnego poziomu w ciągu 90 sekund.

Ustawianie wyłącznika czasowego

Urządzenie jest wyposażone w funkcję umożliwiającą samoczynne wyłączenie po ustawionym czasie.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP**, aby wybrać 120, 90, 60, 45, 30 lub 15 minut.

- ↳ Jeśli wyłącznik czasowy jest włączony, na ekranie wyświetla się symbol **zz**.

Wyłączanie wyłącznika czasowego

1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP** aż do wyświetlenia komunikatu [OFF] (wyłączone).

- ↳ Po wyłączeniu wyłącznika czasowego oznaczenie **zz** nie będzie już widoczne na wyświetlaczu.

Regulacja jasności wyświetlacza

Kiedy budzik się nie włącza, naciśnij kilkakrotnie przycisk **BRIGHTNESS**, aby wybrać różne poziomy jasności wyświetlacza.



Uwaga

- Podczas korzystania z zasilania bateryjnego nie można wybrać poziomu jasności.

7 Regulacja dźwięku

Dostosowywanie poziomu głośności

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **VOL +/-**, aby krok po kroku zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.



Wskazówka

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **VOL +/-**, aby przyspieszyć zwiększanie lub zmniejszanie poziomu głośności.

Wybór efektu dźwiękowego

Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **SET TIME**, aby wybrać zaprogramowany efekt dźwiękowy i włączyć lub wyłączyć dynamiczne wzmocnienie tonów niskich.



Uwaga

- Urządzenie obsługuje następujące efekty dźwiękowe: **[POP]** (pop), **[JAZZ]** (jazz), **[ROCK]** (rock), **[CLAS]** (klasyka) i **[FLAT]** (wierno odtwarzanie).
- Jeśli funkcja DBB jest włączona, na wyświetlaczu widoczne jest oznaczenie **[DBB]**.

8 Informacje o produkcji



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Całkowita moc wyjściowa | 2 x 3 W RMS |
| Pasma przenoszenia | 80 Hz–16 kHz ± 3 dB |
| Odstęp sygnału od szumu | ≥ 67 dBA |
| Wejście Aux (Audio in) | 600 mV RMS, 22 kΩ |

FM

| | |
|---|---------------------|
| Zakres strojenia | FM 87,5– 108 MHz |
| Siatka strojenia | (50 kHz) |
| - Mono — odstęp sygnału od szumu: 26 dB | < 22 dBf |
| - Stereo — odstęp sygnału od szumu: 46 dB | < 43 dBf |
| Czułość wyszukiwania | > 28 dBf |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne | < 2% |
| Odstęp sygnału od szumu | > 50 dB |

Głośniki

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Impedancja głośnika | 4 omy |
| Przetwornik | 58 mm, pełnozakresowy |
| Czułość | 83 dB/1 m/1 W |

Informacje ogólne

| | |
|---|-------------------------|
| Zasilanie prądem przemiennym | 110–240 V~, 50/60 Hz |
| Pobór mocy podczas pracy | 28 W |
| Pobór mocy w trybie gotowości (wyświetlanie zegara) | < 1 W |
| Wymiary | |
| - jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.) | 260 x 137 x 185 mm |
| Waga (jednostka centralna, bez opakowania) | 1,13 kg |

9 Rozwiązywanie problemów



Przeostroga

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego urządzenia została podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie.
- Upewnij się, że baterie zostały włożone prawidłowo.

Brak dźwięku

- Ustaw głośność.
- Sprawdź, czy zestaw nie przeprowadza automatycznego wyszukiwania. Dźwięk jest wyciszony podczas automatycznego wyszukiwania.

Brak reakcji urządzenia

- Wyjmij baterie z jednostki centralnej (jeśli zostały włożone), odłącz wtyczkę przewodu zasilającego i podłącz ją ponownie, a następnie ponownie włącz urządzenie.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Zwiększ odległość pomiędzy zestawem a odbiornikiem TV lub magnetowidem.
- Rozciągnij całkowicie przewodową antenę FM.

Zegar nie działa

- Nastaw poprawnie zegar.
- Włącz zegar.

Ustawienia zegara/timera usunięte

- Nastąpiła przerwa w zasilaniu lub odłączono wtyczkę.
- Ponownie ustaw zegar/budzik.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ7050D_UM_12_V2.0

