

# Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AJ7050D

Frågor?  
Kontakta  
Philips



## Användarhandbok

**PHILIPS**



# Innehållsförteckning

---

<b>1 Viktigt!</b>	2
Säkerhet	2
Obs!	3

---

<b>2 Dockningssystem för underhållning</b>	5
Introduktion	5
Förpackningens innehåll	5
Översikt över huvudenheten	6

---

<b>3 Komma igång</b>	8
Sätta i batterier	8
Ansluta strömmen	8
Slå på	8
Växla till standbyläge:	9
Ställa in tid och datum	9

---

<b>4 Uppspelning</b>	10
Spela upp från iPod/iPhone/iPad	10
Spela upp från en extern enhet	10

---

<b>5 Lyssna på radio</b>	11
Ställa in en radiokanal	11
Programmera radiokanaler	11

---

<b>6 Övriga funktioner</b>	12
Ställa in larmtid	12
Ställa in insomningstimern	13
Justera ljusstyrkan för teckenfönstret	13

---

<b>7 Justera ljudet</b>	14
Justera volymnivån	14
Välj en ljudeffekt	14

---

<b>8 Produktinformation</b>	15
Specifikationer	15

---

<b>9 Felsökning</b>	16
---------------------	----

# 1 Viktigt!

## Säkerhet

### Lär dig de här säkerhetssymbolerna



Blixten anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort det skyddande höljet på produkten.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer; för att undvika problem vid användning och underhåll.

**WARNING!** För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå apparaten.

**WARNING!** För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den helt i uttaget.

### Viktiga säkerhetsinstruktioner

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.

- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- ⑩ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑪ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑫ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑬ **WARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:**
  - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
  - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
  - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.

- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.

- 14 Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- 15 Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- 16 Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

## Viktig information för användare i Storbritannien

### Nätsäkring

Den här informationen gäller bara produkter med en nätkontakt från Storbritannien.

Den här produkten har en godkänd gjuten kontakt. Om du byter säkringen ska du använda en med:

- klassificering synlig på kontakten,
- den ska vara BS 1362-godkänd och
- ha ASTA-godkännandemärke.

Kontakta återförsäljaren om du är osäker på vilken typ av säkring du ska använda.

Varning! För att uppfylla EMC-direktivet (2004/108/EG) får nätkontakten inte skiljas från nätsladden.

### Ansluta kontakten

Trådarna i nätsladden har följande färgkoder: blå = neutral (N), brun = spänningsförande (L).

Om färgerna inte överensstämmer med färgmarkeringarna på kontakten kan du identifiera terminalerna på kontakten på följande sätt:

- 1 Anslut den blå tråden till det uttag som är svart eller markerat med bokstaven N.
- 2 Anslut den bruna tråden till det uttag som är rött eller markerat med bokstaven L.

- 3 Anslut inte någon av trådarna till jorduttaget, som är grönt (grönt och gult) eller markerat med bokstaven E (eller e).

Innan du sätter tillbaka kontaktens skyddshölje bör du kontrollera att sladdklämman är fastklämd över kabelhöljet och inte enbart över de två trådarna.

### Upphovsrätt i Storbritannien.

Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performers' Protection Acts 1958 till 1972.



### Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

## Obs!



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. WOOX förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter:

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

### Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.



"Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" betyder att ett elektroniskt tillbehör har tagits fram särskilt för iPod, iPhone eller

iPad, och att utvecklaren har certifierat det för att uppfylla Apple-standard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod, iPhone eller iPad kan påverka den trådlösa kapaciteten.

iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och andra länder. iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

### Symbol för klass II-utrustning:



Dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.

### ☰ Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av enheten.

## 2 Dockningssystem för underhållning

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra nytta av Philips support.

---

### Introduktion

Med den här enheten kan du lyssna på musik från en iPod/iPhone/iPad, lyssna på radio eller andra ljudenheter.

Du kan använda en iPod/iPhone/iPad eller radio som larmkälla. Du kan ställa in två larm som avges vid olika tidpunkter.

Du kan förbättra ljudet med följande ljudeffekter:

- Digital Sound Control (DSC)
- DBB (Dynamic Bass Boost)



---

### Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Tryckt material

## Översikt över huvudenheten

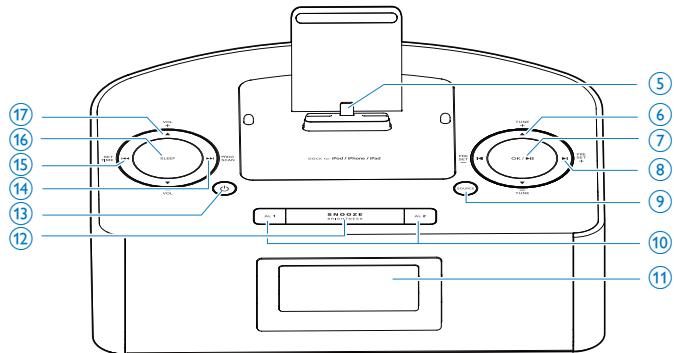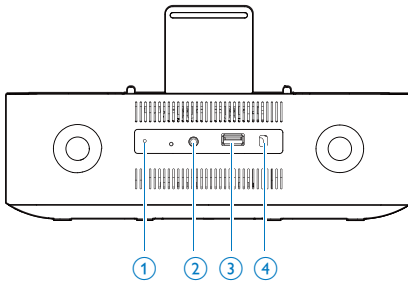

- ① **FM-antenn**
- ② **AUDIO IN**
  - Anslut en extern ljudenhet.
- ③ **USB-laddningsport**
  - Ladda en bärbar enhet (till exempel en Apple-enhet med 30-stiftskontakt eller en MP3-spelare) via USB-kabel (medföljer inte).
- ④ **Nätkabel**
- ⑤ **Docka för iPod/iPhone/iPad med Lightning-anslutning**
- ⑥ **TUNE+/TUNE- (▲/▼)**
  - Under klockinställning i standbyläge ställer du in tidsformatet och justerar timme/minut.
- Under larminställning justerar du väckarklockan och volymen och väljer en ljudkälla.
- Ställ in en FM-kanal.
- ⑦ **OK/▶||**
  - Starta eller pausa uppspelning från iPod/iPhone/iPad i dockningsläge.
  - Välj FM stereo eller FM mono i FM-läge.
  - Bekräfta manuell programmering av FM-radiokanaler.
- ⑧ **PRESET +/PRESET - (◀/▶)**
  - Hoppa till nästa/föregående spår.
  - Välj ett förinställt radioprogram.
  - Håll intryckt för att snabbspola framåt eller bakåt i dockningsläge.



- ⑨ **SOURCE**
- Välj en källa: DOCK, FM eller AUDIO IN.
- ⑩ **AL1/AL2**
- Ställ in larm.
  - Visa larminställningar.
  - Aktivera/avaktivera larmtimer.
- ⑪ **Teckenfönster**
- Visa aktuell status.
- ⑫ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
- Snooze-funktion.
  - Justera teckenfönstrets ljusstyrka.
- ⑬ **⏻**
- Slå på enheten eller aktivera standbyläget.
  - Stoppa larmet.
- ⑭ **PROG/SCAN (▶▶|)**
- Programmera radiokanaler.
  - Sök efter radiokanaler automatiskt.
  - Håll intryckt för att snabbspola framåt eller bakåt i dockningsläge.
- ⑮ **SET TIME (◀◀)**
- Ställ in månad, dag och år i standbyläge.
  - Aktivera eller avaktivera DBB (Dynamic Bass Boost) och DSC (Digital Sound Control) i övriga lägen.
  - Håll intryckt för att snabbspola framåt eller bakåt i dockningsläge.
- ⑯ **SLEEP**
- Ställ in insomningstimern.
- ⑰ **VOL +/VOL - (▲ / ▼)**
- Höj/sänk volymen.

# 3 Komma igång

## ! Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:


Modellnummer \_\_\_\_\_

Serienr \_\_\_\_\_

## Sätta i batterier

### ☰ Kommentar

- Du kan endast använda nätström som strömförsörjning. Batterier (medföljer inte) används för backup.

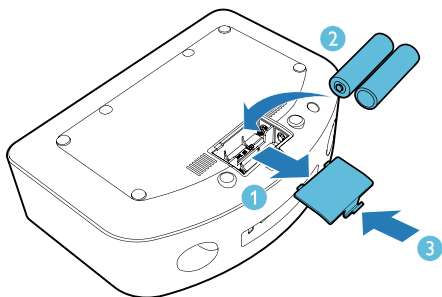

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 2 AAA-batterier med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.


## ! Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.
- Risk för produktskada! Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om du inte tänker använda den på länge.

## Ansluta strömmen

## ! Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på undersidan av apparaten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.
- Du stänger av strömmen helt genom att dra ut enhetens nätkontakt från vägguttaget.

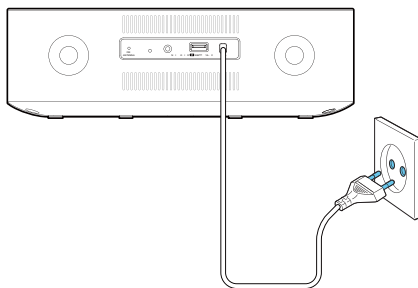


- Anslut strömkabeln till vägguttaget.

## Slå på

- Tryck på  $\phi$ .  
↳ Enheten byter till senast valda källa.

---

## Växla till standbyläge:

- Tryck på  igen för att sätta enheten i standbyläge.
  - ↳ Tiden och datumet (om de har ställts in) visas i teckenfönstret.

---

## Ställa in tid och datum

- 1 Håll **SET TIME** intryckt i två sekunder i standbyläge.
  - ↳ [24H] börjar blinka och ett pipjud hörs.
- 2 Tryck på **TUNE+** eller på **TUNE-** för att välja 12- eller 24-timmarsformatet.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
  - ↳ 00:00 visas och timsiffrorna börjar blinka.
- 4 Upprepa steg 2–3 för att ställa in timme, minut, dag, månad och år.



### Tips

- Vid 12-timmarsvisning visas [MONTH--DAY].
- Vid 24-timmarsvisning visas [DAY--MONTH].



### Kommentar

- När iPod/iPhone/iPad ansluts synkroniseras dockningsenhetens tid automatiskt med tiden som är inställd på iPod-/iPhone-/iPad-enheten.

## 4 Uppspelning

### Spela upp från iPod/iPhone/iPad

Du kan lyssna på musik från din iPod/iPhone/iPad genom enheten.

#### Kompatibel iPod/iPhone/iPad


Enheten kan hantera följande iPod-, iPhone- och iPad-modeller:

Skapad för:

- iPod nano (7:e generationen)
- iPod Touch (5:e generationen)
- iPad (4:e generation)
- iPad Mini
- iPhone 5

#### Lyssna på iPod/iPhone/iPad

- 1 Tryck på **SOURCE** upprepade gånger och välj **DOCK**-källan.
- 2 Anslut iPhone/iPod/iPad.

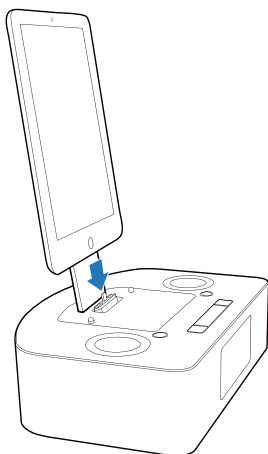

- Tryck på **▶||** om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
- Om du vill hoppa till ett spår trycker du på **◀|** / **|▶**.
- Om du vill söka under uppspelningen håller du **◀◀** / **▶▶** eller **PRESET +/PRESET** - intryckt. Släpp sedan när du vill återgå till normal uppspelning.

#### Ladda iPod/iPhone/iPad

När enheten är ansluten till nätströmmen börjar den dockade iPod-/iPhone-/iPad-enheten laddas.



#### Tips

- För vissa iPod-modeller kan det ta upp till en minut innan laddningsindikatorn visas.

### Spela upp från en extern enhet

Du kan också lyssna på en extern ljudenhet via enheten.

- 1 Välj **AUDIO IN**-källan genom att trycka upprepade gånger på **SOURCE**.
- 2 Anslut en 3,5 mm ljudingångskabel (av link-modell, medföljer inte) till:
  - uttaget **AUDIO IN** (3,5 mm) på enhetens baksida.
  - hörlursuttaget på en extern enhet.↳ [AUDIO IN] visas på skärmen som ett rullande textmeddelande tillsammans med tiden.
- 3 Börja spela upp från enheten (se användarhandboken för enheten).

# 5 Lyssna på radio



## Kommentar

- Endast FM-radiomottagning är möjlig med enheten.

## Ställa in en radiokanal



### Tips

- Dra ut och justera FM-antennen för bästa möjliga mottagning.
- Placera antennen så långt från TV, video och andra strålningskällor som möjligt.
- [STEREO] är standardinställning för radioläge.
- Under radioläge kan du trycka på **OK/▶||** upprepade gånger för att växla mellan [STEREO] och [MONO], och enheten memorerar inställningen även om du stänger av den eller använder andra källor.

- 1 Välj FM-läge genom att trycka på **SOURCE** upprepade gånger.
- 2 Håll **TUNE+/TUNE-** intryckt i minst 2 sekunder.  
↳ Radion ställer automatiskt in nästa kanal med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler:
  - Om du vill ställa in en svag kanal trycker du på **TUNE+/TUNE-** flera gånger tills du hittar den bästa mottagningen.

## Programmera radiokanaler

Med de förinställda radiokanalerna kan du spara radiokanaler och snabbt hitta dina favoriter.



## Kommentar

- Snabbvalslistan kan lagra upp till 20 kanaler.
- Om snabbvalslistan är full visas [FULL] (fullt) på skärmen.
- Om du sparar en radiokanal på en position som redan upptas av en annan kanal ersätts den ursprungliga radiokanalen med den nya.

## Programmera radiokanaler manuellt

1. Aktivera FM-läget genom att trycka på **SOURCE** upprepade gånger.
2. Tryck på **TUNE+/TUNE-** för att ställa in en radiokanal.
3. Tryck på **PROG/SCAN**.  
↳ Ett positionsnummer blinkar.
4. Tryck på **OK** och spara radiokanalen på den valda positionen.



### Tips

- Tryck på **PRESET +/PRESET -** för att ändra positionen för radiokanalen som ska sparas.

## Programmera radiokanaler automatiskt

- 1 Aktivera FM-läget genom att trycka på **SOURCE** upprepade gånger.
- 2 Håll **PROG/SCAN** nedtryckt.  
↳ På skärmen visas [AUTO] (automatiskt)  
↳ Enheten börjar söka efter alla tillgängliga radiokanaler automatiskt, och lagrar dem sedan till snabbvalslistan.
- 3 Vänta tills den automatiska sökningen är klar.  
↳ Den första kanalen i snabbvalslistan sänds automatiskt.

## Välj en förinställd radiokanal.

- 1 Tryck på **◀/▶** för att välja nummer.

# 6 Övriga funktioner

## Ställa in larmtid

Du kan ange två larm som ljuder vid olika tidpunkter.

### Kommentar

- Kontrollera att klockan går rätt.

- 1 Tryck på **AL1** eller **AL2** och håll knappen intryckt.
  - ↳ Timsiffrorna börjar blinka och ett pipljud hörs.
  - ↳ [AL SET] (larm inställt ) blinkar på skärmen.
- 2 Tryck på **TUNE+/TUNE-** flera gånger för att ställa in timtiden.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
  - ↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
  - ↳ [AL SET] (larm inställt ) blinkar på skärmen.
- 4 Upprepa steg 2–3 när du vill ställa in minut samt tidpunkt, ljudkälla och volym för larm.

När du har ställt in larmvolymen avslutas larminställningsläget på enheten och två pipljud hörs.

### Tips





- Om du väljer DOCK som ljudkälla för larmet när ingen enhet är dockad växlas larmet automatiskt till summer på angiven tid.
- Om båda larmen är inställda på samma tid ljuder endast Alarm 1.

## Visa larminställningar

Tryck på **AL1** eller **AL2** om du vill visa larminställningar.

## Aktivera och avaktivera larmtimern

När en larminställning visas på skärmen trycker du på **AL1/AL2** upprepade gånger för att aktivera eller avaktivera timern.

- ↳ Om timern är aktiverad visas [  AL 1] eller [  AL2].
- ↳ Om timern är avaktiverad försvinner [  AL1] eller [  AL2].

## Snooze-funktion

Tryck på **SNOOZE** när larmet ljuder.

- ↳ Larmet stängs av och larmikonen börjar blinka.
- ↳ Larmet börjar ljuda igen efter 9 minuter.

### Kommentar



- När enheten drivs på batterier kan endast summer användas som ljudkälla för larmet.

## Stoppa larmsignalen

När larmet ljuder trycker du på motsvarande **AL1** eller **AL2**.

- ↳ Larmsignalen stoppar men larminställningen är kvar.

### Tips

- Du kan också stänga av larmet genom att trycka på .
- Du kan också stänga av larmet genom att hålla  intryckt. Enheten försätts då i standbyläge.
- Om du inte stänger av larmet fortsätter det ljuda i 30 minuter.
- När ett larm börja ljuda är volymen relativt låg och stiger sedan gradvis under 90 sekunder tills den högsta volymen nås.

---

## Ställa in insomningstimern

Enheten kan automatiskt växla till standbyläget efter en angiven tid.

Tryck på **SLEEP** upprepade gånger och välj mellan 120, 90, 60, 45, 30 och 15 minuter.

- ↳ När insomningsfunktionen är aktiverad visas „zZ“ på skärmen.

### Så här stänger du av insomningsfunktionen

**1** Tryck på **SLEEP** flera gånger tills [OFF] (av) visas.

- ↳ När insomningsfunktionen är avstängd försvinner „zZ“ på skärmen.

---

## Justera ljusstyrkan för teckenfönstret

När inget larm avges kan du välja ljusstyrka genom att trycka upprepade gånger på **BRIGHTNESS**.



### Kommentar

- När enheten drivs på batterier kan du inte välja ljusstyrka.

# 7 Justera ljudet

---

## Justera volymnivån

Tryck på **VOL +/-** under uppspelning om du vill höja eller sänka volymen stegvis.



### Tips

- Håll **VOL +/-** intryckt om du snabbt vill höja eller sänka volymen.

---

## Välj en ljudeffekt

Tryck på **SET TIME** upprepade gånger under uppspelning om du vill använda en förinställd ljudeffekt eller slå på/av dynamisk basförbättring.



### Kommentar

- Följande ljudeffekter finns tillgängliga på enheten: **[POP]** (pop), **[JAZZ]** (jazz), **[ROCK]** (rock), **[CLAS]** (klassiskt) och **[FLAT]** (platt).
- **[DBB]** visas om DBB är aktiverad.



# 8 Produktinformation



## Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

## Specifikationer

### Förstärkare

Total uteffekt	2 x 3 W RMS
Frekvensomfång	80 Hz–16k Hz ± 3 dB
Signal/brusförhållande	≥ 67 dBA
Aux-ingång (Audio in)	600 mV RMS 22 kohm

### FM

Mottagningsområde	FM 87,5–108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
– Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N-förhållande	> 43 dBf
Sökkänslighet	< 28 dBf
Total harmonisk distorsion	< 2 %
Signal/brusförhållande	> 50 dB

### Högtalare

Högtalarimpedans	4 ohm
Högtalarelement	58 mm fullt frekvensomfång
Känslighet	83 dB/1 m/1 W

### Allmän information

Nätström	110–240 V~, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	28 W
Strömförbrukning i standbyläge (visning av klocka)	< 1 W
Storlek	
- Huvudenhet (B x H x D)	260 x 137 x 185 mm
Vikt (huvudenhet, utan förpackning)	1,13 kg

# 9 Felsökning



## Var försiktig

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Gå till Philips webbplats ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)) om problemet kvarstår. När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

### Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Se till att batterierna är isatta på rätt sätt.

### Inget ljud

- Justera volymen.
- Kontrollera om en automatisk sökning utförs på enheten. Volym stängs av under en automatisk sökning.

### Inget svar från enheten

- Ta ut batterierna från huvudenheten (om de är isatta), koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

### Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

### Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

### Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller så har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.





2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ7050D\_UM\_12\_V2.0

