

PHILIPS

Clock Radio
Radio-réveil

AJB3000

Felhasználói kézikönyv



Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

Tartalomjegyzék

1. Fontos tudnivalók	2
Biztonság	2
Az elemek lenyelésének veszélye!	2
Megjegyzés	3

2 Az FM/DAB rádió	4
Bevezetés	4
A DAB ismertetése	4
A doboz tartalma	4
A főegység áttekintése	5

3 Bevezetés	6
Az FM/DAB-antenna előkészítése	6
Tápcsatlakozás bekötése	6
Elemes áramellátás	7
Bekapcsolás	7
Készletléti üzemmódba kapcsolás	7
Hangerő beállítása	7
A kijelző fényerejének beállítása	7
Információk megtekintése	8
Az óra beállítása	8

4 Rádióhallgatás	8
DAB/DAB+ rádió hallgatása	8
FM-rádió hallgatása	10

5 Egyéb jellemzők	12
Elalváskapcsoló beállítása	12
Az ébresztési időzítés beállítása	12

6 Termékinformáció	14
---------------------------	-----------

7 Hibaelhárítás	14
------------------------	-----------

1. Fontos tudnivalók

Biztonság

Fontos biztonsági utasítások

- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülécsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.
- Elemek használata esetén VIGYÁZZON a következőkre: – Az elemek szivárgása személyi sérülést, tárgyaknak/eszközöknek vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az elemeket, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
 - Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A készülék gombemet tartalmazhat, amely esetlegesen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.



Figyelmeztetés

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Helyezze a készüléket sík, kemény és stabil felületre.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- A készüléket kizárólag beltérben használja. Ne tegye ki a készüléket víznek, nedvességnek és vízzel telt tárgyak közelségének.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hó hatásának.

Megjegyzés

A Gibson Innovations kijelenti, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a következő címen olvasható:
www.philips.com/support.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2012/19/EU európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot.

Igyekezünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Megjegyzés

- A típus tábla a készülék hátsó részén található.

2 Az FM/DAB rádió

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

A megvásárolt egységgel egyszerre élvezheti az FM rádiót és a digitális hang sugárzású (DAB) rádiót.

A DAB ismertetése

Digitális hang sugárzás (DAB). A DAB digitális rádió újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók segítségével.

Nagyobb választási lehetőséget biztosít a hallgatónak; kristálytisztza, zavarmentes hangot juttatva el hozzájuk.

- A technológia segítségével a vevőkészülék rááll a számára észlelhető legerősebb jelre.
- A DAB digitális állomásoknak köszönhetően nem kell többé megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása állomásnév szerint történik, azaz nincs többé akadály.

Mi az a multiplex?

A digitális rádió működése multiplexként ismert egyetlen frekvenciablokk meglétén alapul. Mindegyik multiplex egy bizonyos frekvenciatartományon belül működik

például a DAB sugárzások esetében a Band III.

DAB MŰSORSZÓRÓ ÉS A DINAMIKUS CÍMKESZEGMENS (DLS)


Mindegyik DAB műsorszóró (vagy multiplex szolgáltató) szöveges és hangadatszolgáltatást is kínál. Néhány program esetében a dinamikus címkeszegmens (DLS) szolgáltatás is elérhető. Ez olyan adatok megjelenítését jelenti, amelyeket gördíthető szöveg formájában olvashat a DAB rádió kijelzőjén. Bizonyos állomások szöveges adatai a legfrissebb híreket, közlekedési, időjárással vagy a műsorrenddel kapcsolatos információkat, weboldalak címeit és telefonszámokat tartalmaznak. A digitális rádió lefedettségi adataival és szolgáltatásaival kapcsolatos további információt a www.drdb.org weboldalon talál.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hálózati adapter
- Nyomatott anyagok

A főegység áttekintése

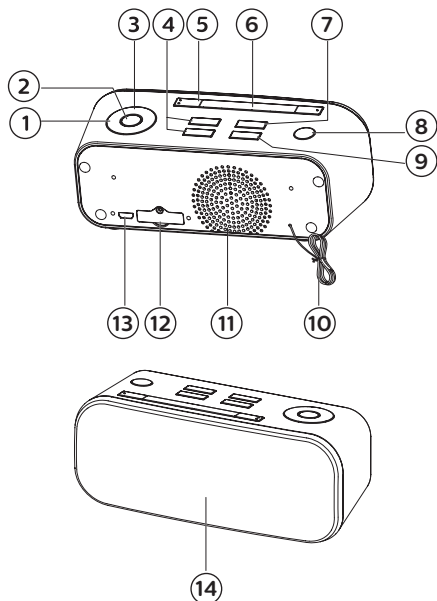

- ① **TUN+ ▶ /TUN- ◀**
 - Rádióállomások behangolása
 - Dátum, idő és ébresztési idő beállítása
 - A menüopció kiválasztásához
- ② **SET/OK**
 - Beállíthatja az órát.
 - Rádióállomások beprogramozása
 - Menüpont jóváhagyása DAB/FM üzemmódban
- ③ **PRE+/PRE-**
 - Tárolt rádióállomás kiválasztása
- ④ **VOL+/VOL-**
 - A hangerő növelése/ csökkenése
- ⑤ **ALARM1/ALARM2**
 - Ébresztési időzítő beállítása
 - Ébresztés bekapcsolása/ kikapcsolása
 - Az ébresztő leállítása

- ⑥ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - A kijelző fényerejének beállítása.
 - Az ébresztés ismétlése
- ⑦ **SLEEP**
 - Elalvási időzítő beállítása
- ⑧ **⏻/SOURCE**
 - Az egység bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése
 - Válasszon ki egy forrást
- ⑨ **INFO/MENU**
 - Az aktuális állapot vagy az idő/ dátum megjelenítése
 - Menü elérése DAB/FM üzemmódban
- ⑩ **Mellékelt DAB/FM-antenna**
- ⑪ **Hangsugárzó**
- ⑫ **Elemtartó rekesz**
- ⑬ **DC 5.5V \equiv 1A**
 - Hálózati adapter csatlakoztatása
- ⑭ **Kijelzőpanel**
 - Aktuális állapot kijelzése

3 Bevezetés



Figyelem

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és gyári számára. A típuszám és a sorozatszám a készülék hátulsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám: _____

Sorozatszám: _____

Az FM/DAB-antenna előkészítése

Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az FM/DAB-antennát, és állítsa a megfelelő helyzetbe.



Tipp:

- Az interferencia megakadályozása érdekében helyezze az antennát a TV-készüléktől vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.

Tápcsatlakozás bekötése




Figyelem

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert a csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt tilos húzni.
- Csak a gyártó által meghatározott vagy az egységgel kapott hálózati adaptert használja.



Megjegyzés

- A típus tábla a készülék hátsó részén található.

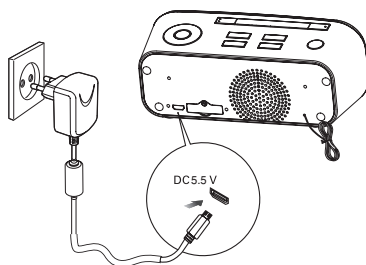


- 1 Csatlakoztassa a hálózati adapter egyik végét a főegység egyenáramú bemeneti aljzatába.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati adapter másik végét a fali aljzatba.

Elemes áramellátás

Az első használat előtt:

Távolítsa el a védőfület az egység elemének aktiválásához.

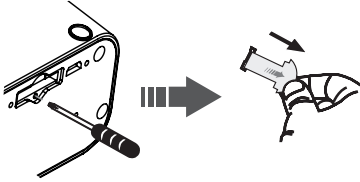


- 1 Lazítsa meg az elemtartó rekesz csavarozását egy csavarhúzó segítségével.
- 2 Vegye le a védőfület.

Figyelem

- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, fellobbanhat. Cserélni csak azonos, egyenértékű típusúval szabad.
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni az eszközt.

Megjegyzés

- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

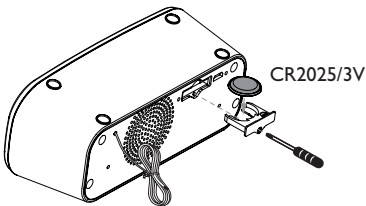

- 1 Lazítsa meg az elemtartó rekesz csavarozását egy csavarhúzó segítségével.
- 2 Helyezzen be egy új CR2025 típusú lítium elemet a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja az elemtartó rekeszt oly módon, hogy az eredeti helyzetébe kerüljön, és húzza meg a csavart csavarhúzó segítségével.

Bekapcsolás

A ψ /SOURCE gombbal kapcsolja be a készüléket.

Készletléti üzemmódba kapcsolás

Nyomja meg ismételten a ψ /SOURCE gombot a készülék készletléti üzemmódba kapcsolásához.

↳ Az idő (ha be lett állítva) megjelenik a kijelzőn.

Hangerő beállítása

A VOL+/VOL- gomb megnyomásával növelheti/csökkentheti a hangerőszintet.

A kijelző fényerejének beállítása

A SNOOZE/BRIGHTNESS opció ismételt megnyomásával válassza ki a kijelző fényerőszintjét.

Információk megtekintése

Nyomja meg ismételten a **INFO/MENU** gombot.

↳ Így megjelenik az aktuális állapot, továbbá az órán beállított idő és dátum.

Az óra beállítása

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva a **SET/OK** gombot 1 másodpercnél hosszabb ideig.
↳ Az órát jelző számjegyek villognak a kijelzőn.
- 2 Nyomja meg a **TUN+ ▶/TUN- ◀** gombot az óra beállításához.
- 3 Nyomja meg a **SET/OK** gombot a beállítás elmentéséhez, és a percet jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 4 A 12/24 órás időformátum, a perc, a nap, a hónap és az év beállításához ismétlje meg a fenti 2–3. lépést.

Megjegyzés

- Ha a felhasználó 60 másodpercen belül nem nyom meg egy gombot sem, az egység automatikusan kilép az órabeállítási módból.
- Az órabeállítási módból való kilépéshez nyomja meg a **INFO/MENU** gombot, ha nem szeretné menteni a beállításokat.

4 Rádióhallgatás

Megjegyzés

- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

DAB/DAB+ rádió hallgatása

DAB üzemmód beállítása

- A **ψ/SOURCE** gomb megnyomásával választhatja ki a DAB forrást.
↳ **DAB Mode** (A DAB üzemmód) megjelenik a kijelzőn.
- Ha készülékén nincs programozott DAB/DAB+ rádióállomás, a készülék automatikusan keres és tárol DAB/DAB+-rádióállomásokat.
↳ A **[Scanning...]** (keresés) üzenet jelenik meg.
↳ A rendszer beprogramozza a fogható állomásokat.
- Ha nincs elérhető DAB/DAB+ szolgáltatás.
↳ **[Full scan]** Az (átfogó keresés) felirat jelenik meg.

DAB/DAB+ rádióállomások manuális behangolása

Nyomja a **TUN+ ▶/TUN- ◀** gombot a kívánt DAB-csatornák visszafelé/előrefelé léptetéssel való kiválasztásához.

DAB/DAB+ rádióállomások tárolása

Megjegyzés

- Akár 20 DAB/DAB+ rádióállomás tárolására is van lehetőség.

Automatikusan

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **SET/OK** gombot legalább 1 másodpercig az automatikus programbeállítás bekapcsolásához.

- ↳ A **[Scanning...]** (keresés) üzenet jelenik meg.
- ↳ A rendszer beprogramozza a fogható állomásokat.

Manuálisan

- 1 Hangoljon be egy DAB/DAB+ rádióállomást.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **PRE+/PRE-** gombot legalább 1 másodpercig a programbeállítás bekapcsolásához.
 - ↳ Megjelenik az előre beállított szám.
- 3 A **PRE+/PRE-** gomb többszöri megnyomásával számot rendelhet hozzá ehhez az állomáshoz.
- 4 Nyomja meg ismételten a **SET/OK** gombot az állomás tárolásához.
- 5 Ismétlje meg a fenti 1-4. lépést minden olyan állomás esetében, amelyet egy előre beállított számmal szeretne tárolni a memóriában.

Megjegyzés

- Áramszünet esetén vagy a készülék csatlakozódugójának kihúzásakor az előre beállított rádióállomások nem törlődnek.

Előre beállított rádiócsatornák behangolása

Nyomja meg többször a **PRE+/PRE-** gombot, míg meg nem jelenik a kívánt előre beállított rádióállomás.

- ↳ A készülék automatikusan behangolja a kiválasztott állomást.

DAB/DAB+ információk kijelzése

A DAB/DAB+ szolgáltatás információit a következő módokon tekintheti meg. A behangolni kívánt DAB/DAB+ rádióállomástól függően előfordulhat, hogy bizonyos tájékoztatási módok nem elérhetők. Nyomja meg többször a **INFO/MENU** gombot a következő adatok megtekintéséhez.

- ↳ Állomásnév
- ↳ Együttes neve
- ↳ Óra
- ↳ DLS (Dinamikus címkeszegmens)
- ↳ Jelerősség
- ↳ Programtípus
- ↳ Frekvencia
- ↳ Átviteli sebesség
- ↳ Hang

Menü használata

Rádióhallgatás közben elérheti a menüben lévő kezelési opciókat.

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **INFO/MENU** gombot legalább 1 másodpercig.
 - ↳ **[Full scan]** Az (átfogó keresés) felirat jelenik meg.

- 2 Nyomja meg a **TUN+ ▶/TUN- ◀** gombot a menüopció kiválasztásához, majd nyomja meg a **SET/OK** gombot az opció megerősítéséhez vagy az alacsonyabb szintű menübe lépéshez.
- ↳ **Full scan** (átfogó keresés)
DAB/DAB+ rádióállomások teljes sáv szélességén történő keresése és tárolása.
 - Manual tune** (manuális hangolás)
DAB-rádióállomások manuális hangolása.
 - ↳ **DRC**
Dinamikus tartományellenőrzés (DRC): Válassza ki a dinamikus tartományellenőrzés hatásának szintjét.
 - Prune** (eltávolítás)
Az összes nem fogható állomás eltávolítása a listáról.
 - ↳ **System** (rendszer)
 - ↳ **[Time] (idő)** idő és dátum beállítása: **[Set Time/Date]** (dátum/idő beállítása), **[Auto time sync]** (automatikus időszinkronizálás), **[Set 12/24 hour]** (12/24 órás időformátum beállítása) és **[Set date format]** (dátumformátum beállítása).
 - ↳ **[Factory Reset]** (gyári visszaállítás): Visszaállítja a rádióbeállításokat a gyári alapbeállításokra.
 - ↳ **[SW version]** (szoftververzió): Firmware jelenlegi verziójának megjelenítése.
- 3 Nyomja meg a **INFO/MENU** gombot a menüből való kilépéshez.

FM-rádió hallgatása

Állomások behangolása

- 1 Nyomja meg többször a **☺ / SOURCE** gombot az FM forrás kiválasztásához.
 - ↳ Az **FM üzemmód** (FM üzemmód) megjelenik a kijelzőn.
- 2 Válasszon ki egy állomást az egyik alábbi módszerrel.
 - ↳ **Auto Tuning** (automatikus hangolás)
Nyomja meg és tartsa lenyomva a **TUN+ ▶/TUN- ◀** gombot legalább 1 másodpercig.
 - ↳ A frekvencia automatikusan csökken vagy növekszik, amíg a rádió egy állomást nem talál.
 - ↳ **Manual Tuning** (manuális hangolás)
Nyomja meg többször a **TUN+ /UN- ◀** gombot a frekvencia változtatásához, míg meg nem találja a kívánt állomást.
 - ↳ **Tárolt rádióállomás kiválasztása**
Nyomja meg többször a **PRE+/PRE-** gombot a kívánt előre beállított szám kiválasztásához.
 - ↳ A sáv és frekvencia megjelenik.

Rádióállomások manuális beprogramozása

Megjegyzés

- Akár 20 FM rádióállomás tárolására van lehetőség.

Automatikusan

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **SET/OK** gombot legalább 1 másodpercig az automatikus programbeállítás bekapcsolásához.

- ↳ **[Scanning...]**A (keresés) felirat jelenik meg.
- ↳ A rendszer beprogramozza a fogható állomásokat.
- ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Manuálisan

- 1 Rádióállomások behangolása.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **PRE+/PRE-** gombot legalább 1 másodpercig a programbeállítás bekapcsolásához.
 - ↳ Megjelenik az előre beállított szám.
- 3 A **PRE+/PRE-** gomb többszöri megnyomásával számot rendelhet hozzá ehhez az állomáshoz.
- 4 Nyomja meg ismételten a **SET/OK** gombot az állomás tárolásához.
- 5 Ismétlje meg a fenti 1-4. lépést minden olyan állomás esetében, amelyet egy előre beállított számmal szeretne tárolni a memóriában.

Megjegyzés

- Áramszünet esetén vagy a készülék csatlakozódugójának kihúzásakor az előre beállított rádióállomások nem törlődnek.

Menü használata

Rádióhallgatás közben elérheti a menüben lévő kezelési opciókat.

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **INFO/MENU** gombot legalább 1 másodpercig.
 - ↳ A **[Scan setting]** (keresési beállítások) felirat jelenik meg.
- 2 Nyomja meg a **TUN+▶/TUN-◀** gombot a menüopció kiválasztásához, majd nyomja meg a **SET/OK** gombot az opció megerősítéséhez vagy az alacsonyabb szintű menübe lépéshez.
 - ↳ **Scan setting** (keresési beállítások)
 - Rádióállomások automatikus keresése és tárolása:
 - ↳ **[Strong stations only]** (csak erős állomások) csak erős jelet sugárzó rádióállomások,
 - ↳ **[All stations]** (minden állomás) az összes rádióállomás kereséséhez.
 - ↳ **System (rendszer)**
 - ↳ **[Time] (idő)** idő és dátum beállítása: **[Set Time/Date]** (dátum/idő beállítása), **[Auto time sync]** (automatikus időszinkronizálás), **[Set 12/24 hour]** (12/24 órás időformátum beállítása) és **[Set date format]** (dátumformátum beállítása).
 - ↳ **[Factory Reset]** (gyári visszaállítás): Visszaállítja a rádióbeállításokat a gyári alapbeállításokra.
 - ↳ **[SW version]** (szoftververzió): Firmware jelenlegi verziójának megjelenítése.

- 3 Nyomja meg a **INFO/MENU** gombot a menüből való kilépéshez.

RDS információk megjelenítése

Az RDS (rádió-adatrendszer, Radio Data System) szolgáltatással az FM állomások kiegészítő információkat jeleníthetnek meg.

- 1 RDS állomás behangolása.
- 2 Nyomja meg többször a **INFO/MENU** gombot a következő adatok megjelenítéséhez (ha rendelkezésre állnak):
 - ↳ Állomásnév
 - ↳ Műsортipus, például **[NEWS]** (hírek), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popzene)...
 - ↳ Idő
 - ↳ Szöveg
 - ↳ Frekvencia

5 Egyéb jellemzők


Elalváskapcsoló beállítása

Beállíthatja a készüléket, hogy egy bizonyos idő után automatikusan kikapcsoljon.

- Az egység bekapcsolt állapotában nyomja meg többször a **SLEEP** gombot a kívánt időtartam (percekben való) kiválasztásához: 10, 20, 30, 60, 90,

Ha az elalváskapcsoló aktiválva van, megjelenik a  üzenet.

Az elalvási időzítő kikapcsolása

Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, míg az **OFF** (kikapcsolva) felirat meg nem jelenik, és el nem tűnik a  ikon.

Az ébresztési időzítés beállítása


Két különböző ébresztési állítható be, hogy különböző időpontban lépjenek működésbe.



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

- 1 Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát. (Lásd az „Óra beállítása” c. részt.)
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **ALARM1/ALARM2** gombot legalább 1 másodpercig.

↳  és az órát jelző számjegyek villognak a kijelzőn.

- 3 Nyomja meg a **TUN+ ▶/TUN- ◀** gombot az óra beállításához.
- 4 Nyomja meg a **SET/OK** vagy a **ALARM1/ALARM2** gombot a beállítás elmentéséhez, és a percet jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 5 Ismétlje meg a fenti 3-4. lépést a perc, az ébresztési hangjelzés és a riasztás hangerőszintjének beállításához.
- 6 Nyomja meg a **SET/OK** gombot a riasztás beállításainak elmentéséhez.



Megjegyzés

- Az ébresztési hang megszólalásakor a **VOL +/-** gomb megnyomásával szabályozhatja a hangerőt.
- Ha nem érhető el más ébresztési forrás, a készülék automatikusan **BERREGŐ** üzemmódba kapcsol.
- Az órabeállítási módból való kilépéshez nyomja meg a **INFO/MENU** gombot, ha nem szeretné menteni a beállításokat.
- Ha a felhasználó 30 másodpercen belül nem nyom meg egy gombot sem, az egység automatikusan kilép az ébresztőidőzítés beállítása módból.


Ébresztés ismétlése

Az ébresztési hang megszólalásakor nyomja meg a **SNOOZE/BRIGHTNESS** gombot, és 9 perccel később újra megszólal az ébresztés.

Az ébresztés leállítása

Az ébresztési hang megszólalásakor nyomja meg a megfelelő **ALARM1/ALARM2** gombot az ébresztés riasztási beállítások megváltoztatása nélküli leállításához.

Az időzítő be- és kikapcsolása.

Nyomja meg többször a **ALARM1/ALARM2** gombot az ébresztési funkció bekapcsolásához, vagy nyomja meg ismét a kikapcsolásához. Ha az időzítő be van kapcsolva, megjelenik a  ikon.

6 Termékinformáció



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Erősítő

- **Maximális kimeneti teljesítmény:** 1 W
- **Frekvenciamenet:** 100–20000 Hz, ± 3 dB

Tuner

- **Hangolási tartomány (FM):** 87,5–108 MHz
- **Hangolórács (FM):** 50 KHz
- **Érzékenység**
 - **Monó, 26 dB H/Z arány:** < 22 dBf
- **Keresési szelektivitás:** < 35 dBf
- **Teljes harmonikus torzítás:** < 2%
- **Jel-zaj arány:** > 45 dB

DAB

- **Frekvenciatartomány:** III. sáv (174~240 MHz)

Hangsugárzók

- **Hangsugárzó impedanciája:** 3 ohm
- **Hangsugárzó-meghajtó:** 3"-es teljes hangterjedelem
- **Érzékenység:** 81 ± 3 dBm/W

Általános információk

- **Váltóáram/egyenáram adapter:**
 - **Bemenet:** 100–240 V~, 50/60 Hz
 - **Kimenet:** DC 5,5 V; 1,0 A
 - **Típuszám:** TPA107-55055-EU
- **Üzemi teljesítmény:**
 - **Fogyasztás:** 1,65 W
- **Méretek (Szé x Ma x Mé):** 160 x 66 x 63 mm
- **Tömeg:** 0,29 kg

7 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatása megfelelő-e.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati tápellátás rendelkezik-e feszültséggel.
- Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően lettek-e behelyezve.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet.

A készülék nem reagál.

- Vegye ki az elemeket, és csatlakoztassa újra a készüléket.
- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd csatlakoztassa újra a készüléket.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a készülék és a TV vagy más sugárzó források közötti távolságot.
- Húzza ki teljesen az antennát.



Copyright © 2017 Gibson Innovations Limited.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

AJB3000_12_UM_V1.0

