

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt

www.philips.com/welcome

Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1. Oluline	3	Äratusalarmi seadistamine	11
2. Teie FM/DAB+ kellraadio	3	Unetaimeri seadistamine	11
Tutvustus.....	3	Helitugevuse reguleerimine	12
Mis kuulub varustusse?	3	Ekraani heleduse reguleerimine.....	12
3. Alustamine	4	8. Tehniline informatsioon	12
FM/DAB+ antenni ettevalmistamine.....	4	Võimendi	12
Vooluvõrguga ühendamine.....	4	Raadio	12
Sisse lülitamine	4	Üldine informatsioon	13
Kellaaja seadistamine	4	9. Probleemide lahendamine	13
4. DAB+ raadio kuulamine	5	10. Märkus	14
Esmakordne kasutamine	5	Ümbertöötlemine.....	14
DAB+ raadiojaamade automaatne salvestamine	5		
DAB+ raadiojaamade manuaalne salvestamine	6		
Eelsalvestatud DAB+ raadiojaama kuulamine ..	6		
DAB+ menüü kasutamine	6		
DAB+ informatsiooni kuvamine	7		
5. FM-raadio kuulamine	7		
FM-raadiojaamadele häälestumine	7		
FM-raadiojaamade automaatne salvestamine ..	7		
FM-raadiojaamade manuaalne salvestamine ...	7		
Salvestatud FM-raadiojaama valimine	8		
FM menüü kasutamine	8		
RDS informatsiooni kuvamine	8		
6. Süsteemimenüü kasutamine	9		
Tunniformaadi määramine ja kellaaja sünkroniseerimine.....	9		
Seadistuste algse väärtuse taastamine	10		
Tarkvaraversiooni leidmine.....	10		
Püsivara uuendamine (kui on saadaval)	10		
7. Teised funktsioonid	11		

1. Oluline

- Lugege neid juhendeid.
- Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
- Järgige kõiki juhendeid.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
- Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, puhur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis tekitavad soojust.
- Kaitske voolujuhet, eriti pistikut, pistikupesa ja kohti, kust see tuleb masinast välja, pealeastumise ja liigse surve eest.
- Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud lisavarustust/-tarvikuid.
- Tõmmake voolujuhe äikesetormi ajal stepslist välja või kui seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
- Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui kellraadiot on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerigi normaalselt, või seadmed on maha kukkunud.
- Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte.
- Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objekte, süüdatud küünlaid).
- Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks.

2. Teie FM/DAB+ kellraadio

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajaks!


Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Tutvustus

Selle kellraadioga saate:

- kuulata FM-raadiot ja digitaalset raadiot (Digital Audio Broadcasting, DAB+);
- määrata kaks alarmi;

Mis kuulub varustusse?

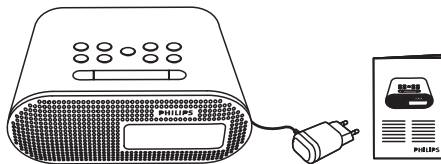

(Joonis 1)


3. Alustamine

Järgige siin peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

FM/DAB+ antenni ettevalmistamine

Parima vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult ning vajadusel muutke FM/DAB+ antenni asukohta.

(Joonis 2)

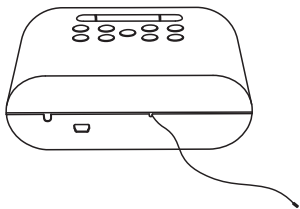

Märkus

- Interferentsi vältimiseks asetage antenn televiisorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest võimalikult kaugemale.

Vooluvõrguga ühendamise


! Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Elektrilõõgi oht! Kui te eemaldate seadet vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.

Märkus

- Seadme tüübiplaat asub kellraadio all.

(Joonis 3)

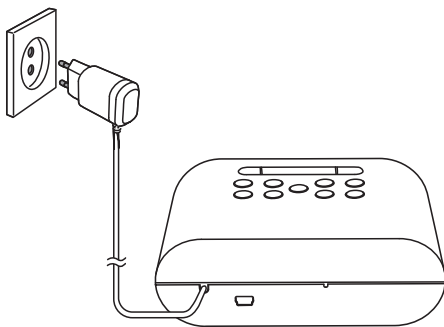

Sisse lülitamine

Vajutage nupule **POWER**.

- ↳ Kellraadio lülitub sisse viimasena valitud allikale.

Puhkerežiimi lülitamine


Vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu **POWER**.

- ↳ Ekraanipaneelile ilmub kellaageg (kui see on määratud).

Kellaaja seadistamine

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis 3 sekundit all nuppu **INFO**, et aktiveerida kellaaja seadistamise režiim.
 - ↳ Tunninäit hakkab vilkuma.
2. Kasutage nuppe ◀/▶, et muuta tunninäitu.
3. Vajutage kinnitamiseks nupule **INFO**.
 - ↳ Minutinäit hakkab vilkuma.
4. Korrake samme 2-3, et määrata minutinäit.
5. Korrake samme 2-3, et määrata päev, kuu ja aasta.

(Joonis 4)

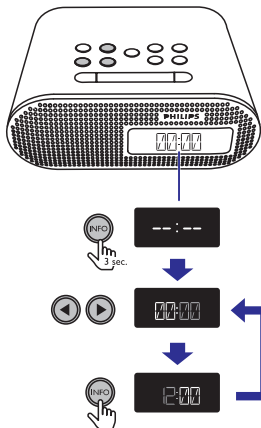

Nõuanne

- 12/24-tunni formaadi muutmiseks vaadake peatükki “Süsteemimenüü kasutamine“ > “Tunniformaadi määramine ja kellaaja sünkroniseerimine”.
- Kui kellraadio on kellaaja seadistamise režiimis 10 sekundit tegevusetu, siis väljub seade kellaaja seadistamise režiimist automaatselt.

Digiraadio (Digital Audio Broadcasting, DAB+) on viis, kuidas kantakse üle digitaalset raadiot saatjatevõrgu kaudu. See pakub teile rohkem valikuid, paremat helikvaliteeti ja rohkem informatsiooni.

Esmakordne kasutamine

1. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks DAB+ raadio.
 - ↳ Kuvatakse **[FULL SCAN]** (täisulatuses skaneerimine).
2. Vajutage nupule **SELECT**, et alustada täieulatuslikku skaneerimist.
 - ↳ Kellraadio salvestab kõik DAB+ raadiojaamad automaatselt ja seejärel hakkab mängma esimene saadaolev raadiojaam.
 - ↳ Raadiojaamade nimekiri salvestatakse kellraadio mällu. Järgmine kord kui te lülitate kellraadio sisse, ei toimu raadiojaamade skaneerimist.
 - ↳ Kui ühtegi DAB+ raadiojaama ei leita, kuvatakse **[No DAB Station]** (ei ole ühtegi DAB raadiojaama).

Selleks, et häälestuda mõnele raadiojaamale, mis on raadiojaamade nimekirjas:

Vajutage DAB+ režiimis korduvalt nupule **TUNING** ◀/▶, et navigeerida saadavalolevate DAB+ raadiojaamade nimekirjas.

- ↳ Kui DAB+ raadiojaama signaal on liiga nõrk, kuvatakse **[OFF AIR]** (signaaliulatusest väljas).

DAB+ raadiojaamade automaatne salvestamine



Nõuanne

- Uued raadiojaamad ja teenused lisatakse DAB+ raadiojaamade nimekirja. Uute DAB+ raadiojaamade ja teenuste leidmiseks teostage regulaarselt täieulatuslikku skaneerimist.

... DAB+ raadio kuulamine

Vajutage ja hoidke DAB+ režiimis 3 sekundit all nuppu SCAN.

↳ Kellraadio salvestab automaatselt kõik saadaval olevad DAB+ raadiojaamad.

DAB+ raadiojaamade manuaalne salvestamine

Teil on võimalik salvestada kuni 10 DAB+ raadiojaama.

1. Häälestuge DAB+ raadiojaamale.
2. Vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu **PRESET**, et aktiveerida salvestamise režiim.
3. Vajutage nupule **TUNING** ◀/▶, et valida number.
↳ Salvestuse numbrit kuvatakse üks sekund. Kui valitud number on juba hõivatud, kuvatakse eelnevalt salvestatud DAB+ raadiojaama nimi. Kui see number on vaba, kuvatakse **[Empty]** (tühi).
4. Vajutage kinnitamiseks nupule **PRESET**.
5. Korrake samme 1-4, et salvestada teisi DAB+ raadiojaamu.



Märkus

- Eelnevalt salvestatud DAB+ raadiojaama eemaldamiseks, salvestage mõni muu raadiojaam selle asemele.

Salvestatud DAB+ raadiojaama kuulamine

Vajutage DAB+ režiimis korduvalt nupule **PRESET**, et valida eelsalvestatud raadiojaam.

DAB+ menüü kasutamine

1. DAB+ menüüsse sisenemiseks vajutage ja hoidke DAB+ režiimis 3 sekundit all nuppu **MENU**.
2. Vajutage nupule **TUNING** ◀/▶, et liikuda menüüvalikute vahel:
 - **[STATION]** (raadiojaam): Kuvab saadavalolevate DAB+ raadiojaamade nimekirja.
 - **[FULL SCAN]** (täieulatuslik skaneerimine): Skaneerib ja salvestab kõik saadavalolevad DAB+ raadiojaamad.
 - **[MANUAL]** (manuaalne): Häälestuge manuaalselt kindlale raadiojaamale/-sagedusele ja lisage see raadiojaamade nimekirja.
 - **[DRC]** (Dünaamiline ulatuse kontroll, Dynamic Range Control): Lisab juurde või vähendab DAB+ raadiojaamade dünaamilise ulatuse vahe kompenseerimise astet. Te võite katsetada erinevaid valikuid erinevatel allikatel, et otsustada, milline sobib teile kõige paremini.
 - **[PRUNE]** (piirama): Eemaldab mittetöötavad raadiojaamad raadiojaamade nimekirjast.
 - **[SYSTEM]** (süsteem): Muudab süsteemiseadeid (vaadake peatükki "**Süsteemimenüü kasutamine**").
3. Valiku tegemiseks vajutage nupule **SELECT**.
4. Korrake samme 2-3, kui alamvalik ei ole saadaval.

[DRC]

- **[DRC OFF]** (väljas): Kompensatsiooni ei rakendata.
- **[DRC HIGH]** (kõrge): Rakendatakse maksimaalne kompenseerimine (soovituslik vaikimisi seadistus lärmakas keskkonnas).
- **[DRC LOW]** (madal): Rakendatakse keskmist kompenseerimist.

[PRUNE]

- **[PRUNE N]**: Naaseb eelmisesse menüüsse.
- **[PRUNE Y]**: Eemaldab mittetöötavad raadiojaamad raadiojaamade nimekirjast.

... DAB+ raadio kuulamine

DAB+ informatsiooni kuvamine

Kui te kuulate DAB+ raadiojaama, vajutage korduvalt nupule **INFO**, et liikuda järgmise informatsiooni vahel (kui saadaval):

- ↳ Raadiojaama nimi
- ↳ Dünaamilised pealkirjad (Dynamic Label Segment, DLS)
- ↳ Signaali tugevus
- ↳ Programmi tüüp (PTY)
- ↳ Ansambli nimi
- ↳ Sagedus
- ↳ Signaali veamäär
- ↳ Bitimäär
- ↳ Koodek
- ↳ Kellaeg ja kuupäev

5. FM-raadio kuulamine

FM-raadiojaamadele häälestumine

1. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks FM-raadio.
2. Vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu **TUNING** ◀/▶.
 - ↳ Seade häälestub automaatselt kõige tugevama signaaliga FM-raadiojaamale.

Raadiojaamale häälestumine manuaalselt:

Vajutage korduvalt nupule **TUNING** ◀/▶, et häälestuda raadiojaamale.

FM-raadiojaamade manuaalne salvestamine

Vajutage ja hoidke raadiorežiimis 3 sekundit all nuppu **SCAN**.

- ↳ Kellraadio salvestab automaatselt kõik saadavalolevad FM-raadiojaamad.
- ↳ Mängima hakkab esimesena salvestatud raadiojaam.

Raadiojaamade manuaalne salvestamine

Teil on võimalik salvestada kuni 10 FM-raadiojaama.

1. Häälestuge raadiojaamale.
2. Vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu **PRESET**, et aktiveerida salvestamise režiim.
3. Vajutage nupule **TUNING** ◀/▶, et valida number.
 - ↳ Salvestuse numbrit kuvatakse üks sekund. Kui valitud number on juba hõivatud, kuvatakse eelnevalt salvestatud DAB+ raadiojaama nimi. Kui see number on vaba, kuvatakse **[Empty]** (tühi).

... FM-raadio kuulamine

4. Kinnitamiseks vajutage nupule **PRESET**.
5. Korrake samme 1-4, et salvestada rohkem FM-raadiojaamu.



Nõuanne

- Eelnevalt salvestatud FM- raadiojaama eemaldamiseks salvestage mõni muu raadiojaam selle asemele.

Salvestatud FM-raadiojaama valimine

Vajutage FM-režiimis korduvalt nupule **PRESET**, et valida eelsalvestatud raadiojaam.

FM menüü kasutamine

1. Vajutage ja hoidke FM-režiimis 3 sekundit all nuppu **MENU**, et siseneda FM-menüüsse.
2. Vajutage nupule ◀/▶, et liikuda menüüvalikute vahel:
 - **[SCAN SETTING]** (skaneerimise seadistused)
 - **[SYSTEM]** (süsteem) (vaadake peatükki "Süsteemimenüü kasutamine").
3. Tehke valik ning vajutage nupule **SELECT**.
4. Korrake samme 2-3, kui mõne alamvalik ei ole saadaval.

[SCAN SETTINGS]

- **[ALL]** (kõik): Skaneerib kõiki saadavalolevaid FM-raadiojaamu.
- **[STRONG]** (tugevad): Skaneerib ainult tugeva signaaliga FM-raadiojaamu.

RDS informatsiooni kuvamine

RDS (Radio Data System) on teenus, mis võimaldab FM-raadiojaamadel kuvada rohkem informatsiooni.

1. Häälestuge RDS raadiojaamale.
2. Vajutage korduvalt nupule **INFO**, et liikuda järgmise informatsiooni vahel (kui saadaval):

- ↳ Raadiojaama nimi
- ↳ Raadiojaama tekstisõnumid
- ↳ Programmitüüp, nagu näiteks **[NEWS]** (uudised), **[SPORT]**, **[POP M]** (poppmuusika)...
- ↳ Sagedus
- ↳ Kellaeg ja kuupäev

RDS programmitüübid

Programmitüüp	Kirjeldus
NEWS	Uudised
FINANCE	Finants
AFFAIRS	Poliitika ja päevakajalised teemad
CHILDREN	Lasteprogramm
INFO	Spetsiaalne infoprogramm
SOCIAL	Sotsiaalteemad
SPORT	Sport
RELIGION	Religioon
EDUCATE	Haridus ja täiendkoolitus
PHONE IN	Sissehelistamine
DRAMA	Kuuldemängud ja kirjandus
TRAVEL	Reisimine
CULTURE	Kultuur, religioon ja ühiskond
LEISURE	Puhkus
SCIENCE	Teadus
JAZZ	Jazz-muusika
VARIED	Meelelahutusprogramm
COUNTRY	Kantrimuusika

... FM-raadio kuulamine

Programmitüüp	Kirjeldus
POP M	Popp-muusika
NATION M	Rahvusmuusika
ROCK M	Rokk-muusika
OLDIES	Retromuusika
MOR M	Kerge muusika
FOLK M	Folkmuusika
LIGHT M	Kerge klassikaline muusika
DOCUMENT	Dokumentaalid
CLASSICS	Klassikaline muusika
TEST	Alarmi test
OTHER M	Spetsiaalne muusikaprogramm
ALARM	Alarm
WEATHER	Ilm

6. Süsteemimenüü kasutamine

Kasutage süsteemimenüüd selleks, et:

- määrata 12/24-tunni formaat;
- valida, kas sünkroniseerida kellaega DAB+ raadiojaamadega;
- kontrollida kellraadio tarkvaraversiooni;
- uuendada vajadusel püsivaraversiooni;
- taastada kõik kellraadio tehaseseaded.

Tunniformaadi määramine ja kellaaja sünkroniseerimine

1. Sisenege süsteemimenüüsse (vaadake peatükki “DAB+ raadiojaama kuulamine” > “DAB+ menüü kasutamine” või “FM-raadio kuulamine” > “FM-menüü kasutamine”).
2. Vajutage nupule ◀/▶, et valida [TIME].
3. Vajutage kinnitamiseks **SELECT**.
4. Korrake samme 2-3, et teha alamvalik.

Valik	Alamvalik	Funktsioon
[UPDATE]	[DAB]	Sünkroniseerib kellaaja DAB+ raadiojaamadega.
	[NONE]	Deaktiveerib kellaaja sünkroniseerimise.
[12/24 HR]	[12]	Kuvab kellaega 12-tunni formaadis.
	[24]	Kuvab kellaega 24-tunni formaadis.

Seadistuste algse väärtuse taastamine

1. Sisenege süsteemimenüüsse.
2. Vajutage nupule ◀/▶, et valida **[RESET]**.
3. Vajutage kinnitamiseks nupule **SELECT**.
4. Kasutage valiku tegemiseks nuppe ◀/▶.
 - **[RESET N]**: Naaseb eelmisesse menüüsse.
 - **[RESET Y]**: Taastab algsed tehaseseaded.
5. Vajutage kinnitamiseks uuesti nupule **SELECT**.

Tarkvaraversiooni leidmine

1. Sisenege süsteemimenüüsse.
2. Kasutage nuppe ◀/▶, et valida [SW VER] (tarkvaraversioon).
3. Vajutage kinnitamiseks nupule **SELECT**.
 - ↳ Kuvatakse kellraadio tarkvaraversioon.

Püsivara uuendamine (kui on saadaval)

Kellraadio püsivara uuendus võib tulevikus olla saadaval. Kui te registreerite oma toote Philipsi veebilehel (www.philips.com/support), sisestades korrektse e-posti aadressi, siis saate informatsiooni tarkvarauuenduste ja toote toe kohta.



Märkus

- Seadme vooluvarustust ei tohi tarkvarauuenduse ajal katkestada.
- Püsivara uuendus on saadaval ainult läbi mini-USB ühenduse.
- Kui püsivara uuendus õnnestub, taastatakse kõik algsed tehaseseaded.

Toote registreerimine

1. Minge veebilehele www.philips.com/support.
2. Klõpsake lingil "**Register my product**" (registreeri oma toode, täpne sõnastus võib erineda sõltuvalt keelest).
3. Logige oma kasutajakonto alt sisse.
 - Kui teil ei ole Philipsi kasutajakontot, looge see enne veebilehel.
4. Otsige oma toodet, kasutades otsingusõna "**AJB4700/12**".
5. Klõpsake otsingutulemuste all oleval toote registreerimise veebilehe lingil.
6. Registreerimise lõpetamiseks täitke ära toote kohta vajalik informatsioon.

Uuenduse teostamine

1. Minge veebilehele www.philips.com/support.
2. Logige oma kasutajakonto alt sisse.
 - ↳ Kuvatakse informatsioon teie toote kohta.
3. Klõpsake püsivara uuenduse faili lingil.
4. Järgige püsivara uuendamise kohta käivaid juhendeid, et laadida alla uuenduspakett ja lõpetada uuendamine.
 - Kui uuendamine ebaõnnestub, eemaldage seade vooluvõrgust ning lülitage uuesti vooluvõrku. Seejärel lülitage seade uuesti sisse ja proovige tarkvara uuesti uuendada.

7. Teised funktsioonid

Äratusalarmi seadistamine


Teil on võimalik määrata kaks erinevat alarmi äratama erinevatel aegadel.

Märkus

- Veenduge, et kellaaeg on korrektselt seadistatud.

1. Vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu **AL1** või **AL2**, et aktiveerida alarmirežiim.
2. Vajutage korduvalt nupule ◀/▶, et määrata tunninäit.
3. Vajutage kinnitamiseks nupule **AL1** või **AL2**.
↳ Minutinäit hakkab vilkuma.
4. Korrake samme 2-3, et määrata minutid.
5. Korrake samme 2-3, et määrata äratusalarmi allikas: DAB, FM või alarmhelin.
6. Korrake samme 2-3, et määrata äratusalarmi helitugevus.
↳ Kuvatakse alarmiikoon.

(Joonis 5)

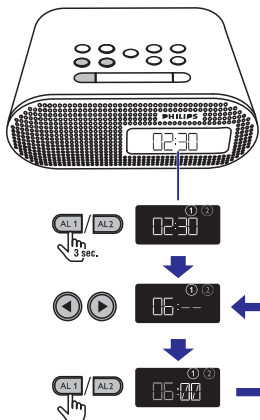

Nõuanne

- Kui äratusalarm käivitub, muutub helitugevus järjest valjemaks.
- Kui äratusalarmi allikana on valitud DAB, kuid ühtegi DAB+ raadiojaama ei ole saadaval, aktiveeritakse määratud äratuse ajal hoopis alarmhelin.

Alarmi taimeri sisse/välja lülitamine

1. Vajutage nupule **AL1/AL2**, et vaadata alarmiseadeid.
2. Vajutage korduvalt nupule **AL1/AL2**, et aktiveerida või deaktiveerida alarmitaimer.
↳ Ekraanile kuvatakse alarmiikoon, kui alarm on sees ja kaob, kui alarm on väljas.
 - Tiriseva alarmi lõpetamiseks vajutage nupule **AL1/AL2**.
↳ Alarm heliseb ka järgmisel päeval.

Alarmi edasi lükkamine

Kui alarm tiriseva hakkab, vajutage nupule **SNOOZE**.

- ↳ Alarm lükatakse edasi ja tiriseb uuesti üheksa minuti pärast.

Unetaimeri seadistamine

Kellraadiot on võimalik määrata peale kindlat perioodi automaatselt välja lülituma.

Vajutage korduvalt nupule **SLEEP**, et määrata unetaimeri periood (minutites).

- ↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse ekraanile zZ.

Unetaimeri deaktiveerimine:

- Vajutage korduvalt nupule **SLEEP**, kuni ilmub [OFF] (väljas).




... Teised funktsioonid

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage nupule **VOLUME** ▼ / ▲.

(Joonis 6).

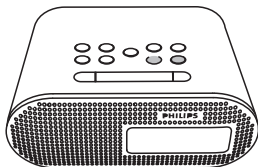

Ekraani heleduse reguleerimine

Vajutage korduvalt nupule **BRIGHTNESS**, et valida erinevate heledustasemetega vahel.

8. Tehniline informatsioon



Nõuanne

- Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Võimendi

Väljundivõimsus 0,5 W RMS

Raadio

FM:

Lainepikkuste vahemik FM: 87,5 – 108 MHz

Kanalisamm 50 kHz

Tundliikkus
- Mono, 26 dB müra ja
signaali suhe < 22 dBf

Otsingu tundliikkus 25 – 32 dBf

Täielik harmooniline
moonutus < 2 %

Müra ja signaali suhe > 50 dBA

DAB:

Lainepikkuste vahemik 174,92 – 239,20 MHz

Täielik harmooniline
moonutus < 2 %

Müra ja signaali suhe > 55 dBA

Üldine informatsioon

Vooluadapter	
Mudel:	AS030-060-EE050 (Philips)
Sisend:	100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A
Väljund:	6 V === 0,5 A
Voolutarbivus töö ajal	< 3 W
Voolutarbivus puhkerežiimis	< 1 W
Mõõtmed	
- Peaseade (l x k x p)	152 x 62 x 109 mm
Kaal:	
- Peaseade	0,3 kg

9. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Kui te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et teie seade on lähedal ja et teate seadme mudeli ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.

Puudub heli

- Reguleerige helitugevust.

Kellradio ei reageeri

- Veenduge, et seade on ühendatud vooluvõrku.
- Eemaldage voolujuhe seinast ja ühendage see uuesti. Lülitage seade seejärel uuesti sisse.

Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage seade televisiorist või videomakist kaugemale.
- Tõmmake antenn täielikult välja.

10. Märkus

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.

Ümbertöötlemine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Keskonnaalane informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks liitsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.




Sellel teise klassi seadmel on topeltisolatsioon, kuid kaitsev maandus puudub.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Seadme tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V. või vastavate omanike omand. Philips jätab endale õiguse teha muudatuse seadme juures ilma kohustuseta muuta vanu seadmeid vastavalt.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

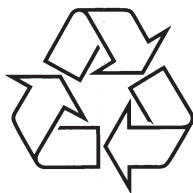

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>