

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


AJL303/12




SK Príručka užívateľa

PHILIPS

1

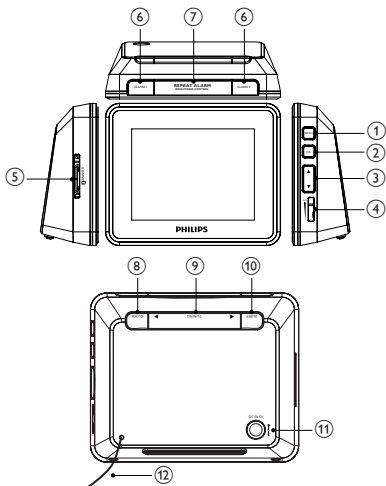

2

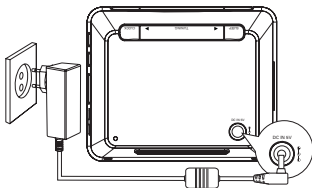


1 Dôležité

Dôležité bezpečnostné pokyny

- 1 Prečítajte si tieto pokyny.
- 2 Odložte si tieto pokyny.
- 3 Dbajte na všetky varovania.
- 4 Dodržiavajte všetky pokyny.
- 5 Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- 6 Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- 7 Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- 8 Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- 9 V krajinách s polarizovanou elektrickou sieťou neeliminujte bezpečnostný účel polarizovanej zástrčky alebo zástrčky uzemneného typu. Polarizovaná zástrčka má dve čepele, jednu širšiu ako druhú. Zástrčka uzemneného typ má dve čepele a tretí uzemňovací kolík. Široká čepeľ alebo tretí kolík slúžia pre vašu bezpečnosť. Ak sa príslušná zástrčka nehodí do vašej zásuvky, požiadajte elektrikára o výmenu zastaranej zásuvky. Pozor: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, nasadte širokú čepeľ zástrčky do širokej štrbiny a zasunúť na doraz.
- 10 Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.



- 11 Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- 12 Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, konzolou alebo stolom špecifikovaným výrobcom alebo predávanými so zariadením. Keď používate vozík, buďte opatrní pri premiestňovaní kombinácie vozík/zariadenie, aby nedošlo k poraneniu v dôsledku prevrátenia. 
- 13 Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- 14 Všetok servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, keď zariadenie bolo akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad sa poškodil sieťový kábel alebo zástrčka, na zariadenie sa vyliala kvapalina alebo do neho spadli nejaké predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje správne alebo spadlo.
- 15 Prístroje nesmú byť vystavené kvapkaniu ani striekaniu kvapalín.
- 16 Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- 17 Tento produkt môže obsahovať olovo a ortuť. Likvidácia týchto materiálov môže podliehať predpisom slúžiacim na ochranu životného prostredia. Informácie o likvidácii alebo recyklovaní vám poskytnú miestne úrady alebo aliancia Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

Tento návod na používanie je vytlačený na papieri, ktorý neznečisťuje prírodu.

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Vyvinuli sme maximálnu snahu o zjednodušenie balenia a systém sme zabalili do troch materiálov: kartónová škatuľa, polystyrénová pena (výplň) a polyetylén (vrecká, ochranný penový obal). Tento systém sa skladá z materiálov, ktoré možno recyklovať a opätovne použiť, ak rozobratie vykoná špecializovaná spoločnosť.

Toto elektronické zariadenie obsahuje veľký počet materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Ak staré zariadenie likvidujete, odovzdajte ho do recyklačného strediska.

Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starých zariadení.

Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Philips Consumer Electronics, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

2 Váš clock radio

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás v spoločnosti Philips! Ak chcete úplne využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

S týmto rádiom s hodinami si budete môcť vychutnať vysielanie FM rádia, ako aj zvukové a obrazové súbory uložené na pamäťovej karte. Môžete nastaviť dve samostatné načasovania budíka. Pri nastavovaní zvuku budíka si môžete vybrať spomedzi zvukových súborov uložených v internej pamäti alebo na pamäťovej karte.

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Sieťový adaptér
- Návod na používanie
- Stručná úvodná príručka

Hlavná jednotka - prehľad (Pozri [1])

- ① **MENU**
 - Vstup do základnej ponuky.
 - Vstup do predchádzajúcej ponuky.
- ② **OK**
 - Potvrdenie zadania alebo výberu.
 - Hodiny: prehrávanie/pozastavenie prezentácie.
 - Rádio: prehrávanie/stlmenie hlasitosti rádia.
 - Hudba: prehrávanie/pozastavenie vybratej položky.
 - Prezentácia fotografií: prehrávanie/pozastavenie/priblíženie.
- ③ **▲, ▼**
 - Pohyb kurzora nahor/nadol.
 - Hodiny/fotografie: otáčanie fotografie v smere/proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
 - Rádio: zmena čísla predvoľby.
 - Hudba: výber rôznych režimov prehrávania.
- ④ **VOL**
 - Nastavenie úrovne hlasitosti.
- ⑤ **SD/MMC**
 - Priečnik pamäťovej karty SD/MMC
- ⑥ **ALARM 1/ALARM 2**
 - Nastavenie, zapnutie alebo vypnutie budíka.
- ⑦ **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - Opakovanie budíka.
 - Výber úrovne jasnosti zobrazenia na displeji.
- ⑧ **CLOCK**
 - Stlačením zmeníte pozíciu hodín na obrazovke.
 - Stlačením a podržaním nastavíte hodiny.
- ⑨ **TUNING ◀▶**
 - Naladenie rádiových staníc.
 - Fotografie/hudba: výber predchádzajúcej/nasledujúcej položky.

- ⑩ **SLEEP**
 - Nastavenie, zapnutie alebo vypnutie časovača vypnutia.
- ⑪ **DC IN 5V**
 - Zásuvka napájania.
- ⑫ **Anténa**

3 Začíname



Výstraha

- Ovládacie prvky používajte len podľa pokynov v tomto návode na používanie.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole. Ak sa obrátite na spoločnosť Philips, budete požiadaní o číslo modelu a sériové číslo zariadenia clock radio. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadná časť zariadenia clock radio. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Pripojenie napájania



Výstraha

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri odpájaní napájacieho kábla vždy vytriahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.

- Pripojte dodávaný sieťový adaptér k jednotke a do elektrickej zásuvky. (Pozri **2**)

Vyberte jazyk na obrazovke

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
↳ Zobrazí sa základná ponuka.
 - 2 Vyberte položku [**Settings**], potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka nastavenia.
 - 3 Vyberte položku [**Language**], potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - 4 Vyberte požadovanú možnosť a výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
 - 5 Stlačením tlačidla **MENU** ukončíte ponuku nastavenia.
-

Nastavenie času a dátumu

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položku [**Settings**] -> [**Clock**] -> [**Set time**] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením ▲▼ nastavte hodinu a nastavenie potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
- 4 Stlačením ▲▼ nastavte minúty a nastavenie potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
- 5 Vyberte položku [**Set date**], potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Stlačením ▲▼ nastavte deň a nastavenie potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
- 7 Stlačením ▲▼ nastavte mesiac a nastavenie potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
- 8 Stlačením ▲▼ nastavte rok a nastavenie potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
- 9 Stlačením tlačidla **MENU** ukončíte ponuku nastavenia.

4 Používanie clock radioa

Zobrazenie hodín

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
 - 2 Vyberte položku **[Clock]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Aktuálny čas a stav budenia sa zobrazujú na pozadí zloženom z fotografií pochádzajúcich z internej pamäte.
 - Ak chcete zastaviť prezentáciu, stlačte tlačidlo **OK**. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte prezentáciu.
 - Ak chcete zmeniť fotografiu na pozadí, stlačte tlačidlo **TUNING** ◀▶.
 - Ak chcete zmeniť polohu hodín na obrazovke, stlačte tlačidlo **CLOCK**.
-

Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU** a potom stlačte tlačidlo **[Radio]**.
- 2 Stlačením tlačidla **TUNING** ◀▶ naladíte rozhlasovú stanicu.

Postup pri automatickom vyhľadávaní rozhlasovej stanice:

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo **TUNING** ◀▶.
 - ↳ Rádio automaticky naladí stanicu so silným príjmom.
- 2 V prípade potreby opakujte krok 1 dovtedy, kým nenájdete požadovanú stanicu.
 - Ak chcete naladiť stanicu so slabým príjmom, opakovane stláčajte tlačidlo **TUNING** ◀▶, kým nenájdete optimálny príjem.



Tip

- Vysuňte alebo upravte pozíciu antény, aby ste dosiahli optimálny príjem vysielania.

Vypnutie rádia

Ak chcete vypnúť rádio, stlačte tlačidlo **OK**. Opätovným stlačením tohto tlačidla zapnete rádio.

Programovanie staníc rádia

Do pamäte môžete uložiť až 20 rozhlasových staníc v pásme FM (manuálne alebo automaticky).

Ručné programovanie

- 1 Nalaďte stanicu.
- 2 Stlačte a približne na 2 sekundy podržte tlačidlo **OK**.
↳ Číslo predvolby začne blikať.
- 3 Stlačením **▲▼** priradíte tejto stanici číslo od 1 do 20.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** nastavenie potvrdíte.
- 5 Opakovaním krokov 1 až 4 uložte ďalšie stanice.

Automatické programovanie

Automatické programovanie sa začína predvolbou 1. Všetky predchádzajúce predvolby sa vymažú.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položku **[Settings]** -> **[Auto tune]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Naprogramujú sa všetky dostupné stanice.
↳ Po uložení všetkých staníc začne automaticky hrať prvá predvolená stanica.

Zobrazenie fotografií

- 1 Do priečinka pre kartu **SD/MMC** vložte pamäťovú kartu SD/MMC.
 - ↳ Zobrazí sa základná ponuka.
- 2 V základnej ponuke vyberte položku **[Photo]**.
 - ↳ Zobrazí sa ukážka miniatúrnych fotografií uložených na pamäťovej karte.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Počnúc vybratou fotografiou sa spustí prezentácia uložených fotografií.
 - Prehrávanie pozastavíte stlačením tlačidla **OK**. Opätovným stlačením obnovíte prehrávanie.
 - Predchádzajúcu/nasledujúcu fotografiu vyberiete stlačením tlačidla **TUNING** ◀▶.
 - Ak chcete fotografiu otočiť v smere pohybu hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo ▼.
 - Ak chcete fotografiu otočiť proti smeru pohybu hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo ▲.
 - Ak chcete počas prezerania fotografií zobrazit' hodiny, stlačte tlačidlo **CLOCK**.

Počúvanie zvukových súborov uložených na karte SD/MMC

- 1 Do priečinka pre kartu **SD/MMC** vložte pamäťovú kartu SD/MMC.
 - ↳ Zobrazí sa základná ponuka.
- 2 V základnej ponuke vyberte položku **[Music]**.
- 3 Vyberte priečinok alebo súbor a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Spustí sa prehrávanie zvukového súboru.
 - Prehrávanie pozastavíte stlačením tlačidla **OK**. Opätovným stlačením obnovíte prehrávanie.

- Predchádzajúcu/nasledujúcu položku vyberiete stlačením tlačidla **TUNING** ◀▶.
- Ak chcete vybrať iný režim prehrávania (prehrávanie jednej skladby, prehrávanie všetkých skladieb a náhodný výber skladieb), stlačte ▲▼.
- Ak chcete nastaviť aktuálne prehrávanú hudbu ako hudbu pre časovač automatického vypnutia (tzv. sleep), stlačte a podržte tlačidlo **SLEEP**.

Nastavenie časovača budíka



Poznámka

- Skôr než začnete, overte, či sú správne nastavené hodiny.

Môžete nastaviť dve samostatné načasovania budíka. Pri nastavovaní zvuku budíka si môžete vybrať spomedzi zvukových súborov uložených v internej pamäti alebo na pamäťovej karte.

- 1** Stlačte tlačidlo **ALARM 1/ALARM 2**.
↳ Zobrazí sa ikona budíka 1/budíka 2 a číslice hodín.
- 2** Stlačením ▲▼ nastavte hodinu a nastavenie potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
- 3** Stlačením ▲▼ nastavte minúty a nastavenie potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
↳ V nastavenom čase sa rozozvučí budík a jeho hlasitosť sa pritom bude postupne zvyšovať.

Zastavenie budenia

- Keď sa rozozvučí budík, stlačte ktorokoľvek tlačidlo okrem tlačidla **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.

Opakovanie budenia

- Po zaznení budíka stlačte tlačidlo **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
 - ↳ 📌 začne blikať.
 - ↳ Budenie sa bude opakovať každých 9 minút.

Vypnutie budíka

- Ak chcete budík úplne vypnúť, opakovane stláčajte tlačidlo **ALARM 1/ALARM 2**, až kým sa položka 📌 nezmení na položku 📌.



Tip

- Keď začne znieť budík a nestlačíte žiadne tlačidlo, budík bude znieť 30 minút.

Nastavenie časovača vypnutia

Rádio s budíkom sa môže automaticky prepnúť do pohotovostného režimu po uplynutí nastaveného časového intervalu (v minútach). Môžete si vybrať zvukový záznam, ktorý sa počas tohto časového úseku bude prehrávať.

Zapnutie rádia

- 1 Naladte rádiovú stanicu.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP** vyberte čas.
 - ↳ Rádio sa vypne po uplynutí nastaveného časového intervalu.

Zapnutie zvukového záznamu uloženého na karte SD/MMC

- 1 Opakujte kroky 1 – 3 (Pozri 'Počúvanie zvukových súborov uložených na karte SD/MMC').

- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP** vyberte čas.
↳ Prehrávanie zvukového záznamu sa vypne po uplynutí nastaveného časového intervalu.
-

Zapnutie predvolenej hudby pre časovač vypnutia

- 1 V režime hodín alebo fotografie opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP** vyberte čas.
 - 2 Stlačením ▲▼ vyberte hudbu pre časovač vypnutia.
 - [Relaxation 1]
 - [Relaxation 2]
 - [Relaxation 3]↳ Prehrávanie hudby sa vypne po uplynutí nastaveného časového intervalu.
-

Vypnutie časovača vypnutia

- Opakovane stlačajte tlačidlo **SLEEP**, až kým sa nezobrazí položka [OFF].

5 Úprava nastavení

Zmena formátu času

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položku [Settings] -> [Clock] -> [Format].
- 3 Stlačením tlačidla **OK** môžete prepínať medzi položkami [12 hour] a [24 hour].
- 4 Vyberte položku [Date format].
- 5 Stlačením tlačidla **OK** môžete prepínať medzi položkami [DD - MM - YYYY] a [YYYY - MM - DD].

Výber štýlu hodín

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položku **[Settings]** -> **[Clock style]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK** a potom vyberte požadovanú možnosť.
 - **[Format]**: výber digitálnych alebo analógových hodín
 - **[Color]**: výber farby hodín
- 4 Stlačením tlačidla **MENU** ukončíte ponuku nastavenia.



Tip

- Ak si vyberiete analógové hodiny, farba hodín ostane biela, ak sa hodiny budú nachádzať v strede obrazovky.

Výber tónu budenia a fotografie

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položku **[Settings]** -> **[Alarm 1]/[Alarm 2]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK** a potom vyberte požadovanú možnosť.
 - **[Alarm music]**: výber tónu budenia
 - **[Alarm photo]**: výber fotografie budenia



Tip

- V režime fotografie alebo hudby stlačením a podržaním tlačidla **ALARM 1/ALARM 2** uložte aktuálnu fotografiu/hudbu ako fotografiu/hudbu budenia.

Zapnutie časovača automatického stlmenia osvetlenia

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.

- 2 Vyberte položku **[Settings]** -> **[Auto dim timer]** -> **[Auto dim]**.
 - 3 Stlačením **OK** vyberte **[ON]**.
 - 4 Vyberte položku **[Start]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - 5 Stlačením **▲▼** nastavte hodinu a nastavenie potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
 - 6 Stlačením **▲▼** nastavte minúty a nastavenie potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
 - ↳ Takto nastavíte čas, kedy sa spustí automatické stlmenie osvetlenia.
 - 7 Vyberte položku **[End]**.
 - 8 Opakujte kroky 5 – 6 a nastavte koncový čas.
 - ↳ Takto nastavíte čas, kedy sa vypne automatické stlmenie osvetlenia.
-

Výber nastavení prezentácie

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
 - 2 Vyberte položku **[Settings]** -> **[Slideshow]**.
 - 3 Stlačte tlačidlo **OK** a potom vyberte požadovanú možnosť.
 - **[Slideshow sequence]**: zobrazenie fotografií v postupnom poradí alebo v režime náhodného výberu
 - **[Slideshow effect]**: výber efektov prezentácie
 - **[Slideshow frequency]**: výber intervalov prezentácie
-

Prehrávanie fotografie s hudbou

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položku **[Settings]** -> **[Photo with music playback]**.
- 3 Stlačením **OK** vyberte **[ON]**.

Obnovenie pôvodných nastavení

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte položku [Settings] -> [Restore default settings].
- 2 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa okno s potvrdením.

6 Informácie o produkte



Poznámka

- Informácie o produkte sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Sieťové napájanie AC	Vstup: 100 – 240 V, 50/60 Hz Výstup: 5 V, 800 mA
Spotreba energie	4 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	<0,45 W
Rozmery – Hlavná jednotka (š x v x h)	100 x 82 x 33 mm
Hmotnosť – S obalom	385 g
– Hlavná jednotka	137 g
Rozsah ladenia	87,5 – 108 MHz
Ladiaca mriežka	100 KHz

7 Riešenie problémov



Výstraha

- Obal zariadenia nikdy neodstraňujte z tohto clock radioa.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém. Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto clock radioa, skontrolujte nasledujúce body pred požiadanim o opravu. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.Philips.com/support). Keď sa obrátite na spoločnosť Philips, zaistite, aby váš clock radio bol v blízkosti a číslo modelu a sériové číslo k dispozícii (Pozri 'Začíname').

Žiadne napájanie

- Overte, či je napájací adaptér správne pripojený.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Nekvalitný príjem rádia

- Úplne vysuňte anténu FM.

Nefunguje časovač

- Správne nastavte hodiny.
- Zapnite časovač.

Nastavenie hodín/časovača bolo vymazané

- Výpadok napájania alebo odpojenie napájacieho adaptéra.
- Opakovane nastavte hodiny/časovač.



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.