

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


AJL303/12




SV Användarhandbok

PHILIPS

1

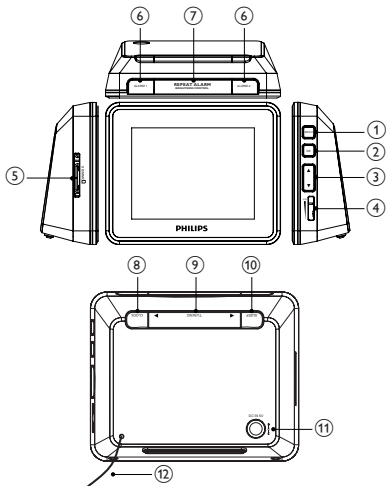

2

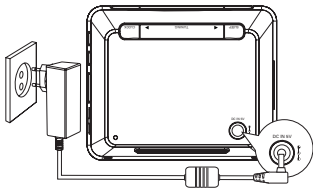


1 Viktigt!

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ I länder med polariserade eluttag ska du aldrig ändra en polariserad eller jordad kontakt. Polariserade kontakter har två stift - det ena bredare än det andra. Jordade kontakter har två stift och ett jordstift. Det breda stiftet respektive jordstiftet är till för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag kontaktar du en elektriker för att få uttaget bytt.
Varning! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den ända in i uttaget.
- ⑩ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.



- ⑪ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
 - ⑫ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten. 
 - ⑬ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
 - ⑭ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ① Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
 - ② Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
 - ① Den här produkten kan innehålla bly och kvicksilver. Avyttring av dessa material kan vara reglerad av hänsyn till miljön. Information om avyttring och återvinning kan du få genom att kontakta lokala myndigheter eller Electronic Industries Alliance på www.eiae.org.

Den här användarhandboken är tryckt på miljövänligt papper. Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra förpackningen lätt att separera i tre material: kartong (låda), frigolit (dämpning) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva.) Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag.

Den här elektroniska utrustningen innehåller ett stort antal material som kan återvinnas. När du kasserar en gammal maskin bör du lämna in den till en återvinningsanläggning.

Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

Meddelande

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Electronics kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

2 Din clock radio

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Inledning

Med den här klockradion kan du lyssna på FM-radio, eller roa dig med ljud- och bildfiler sparade på minneskort.

Du kan ställa in två separata larmtider. Som larmsignal kan du antingen välja ljudfilerna som sparats i det interna minnet eller på ett minneskort.

Det här finns i förpackningen

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Nätadapter
- Användarhandbok
- Snabbstartguide

Översikt över huvudenheten (Se 1)

- ① **MENU**
 - Nå hemmenyn.
 - Nå föregående meny.
- ② **OK**
 - Bekräfta en inmatning eller ett val.
 - För klocka: spela upp/pausa bildspel.
 - För radio: spela upp/ställ in tyst läge.
 - För musik: spela upp/pausa markerat spår.
 - För bildspel: spela upp/pausa/zooma.
- ③ **▲, ▼**
 - Flytta markören uppåt/nedåt.
 - För klocka/foto: rotera foto medurs/moturs.
 - För radio: ändra snabbvalsnummer.
 - För musik: välj olika spellägen.
- ④ **VOL**
 - Justera volym.
- ⑤ **SD/MMC**
 - SD/MMC-kortplats
- ⑥ **ALARM 1/ALARM 2**
 - Ställ in, aktivera eller avaktivera larmet.
- ⑦ **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - Upprepa larmet.
 - Ställ in skärmens ljusstyrka.
- ⑧ **CLOCK**
 - Tryck för att ändra klockans position på skärmen.
 - Håll intryckt för att ställa in klockan.
- ⑨ **TUNING ◀▶**
 - Ställ in radiokanaler.
 - För foto/musik: välj föregående/nästa objekt.

- ⑩ **SLEEP**
 - Ställ in, aktivera eller avaktivera insomningstimer.
- ⑪ **DC IN 5V**
 - Strömuttag
- ⑫ **Antenn**

3 Komma igång



Var försiktig

- Använd kontrollerna endast enligt beskrivningen i den här användarhandboken.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till din clock radio. Modell- och serienumret finns på baksida på din clock radio. Skriv numren här:

Modellnr _____

Serienr _____

Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

- Anslut den medföljande nätadaptern till spelaren och nätuttaget. (Se [2](#))

Välj visningsspråk för skärmmenyer

- 1 Tryck på **MENU**.
↳ Hemmenyn visas.
 - 2 Välj [**Settings**] och tryck sedan på **OK**.
↳ Inställningsmenyn visas.
 - 3 Välj [**Language**] och tryck sedan på **OK**.
 - 4 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
 - 5 Stäng menyn genom att trycka på **MENU**.
-

Ställ in tid och datum

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Välj [**Settings**] > [**Clock**] > [**Set time**] och tryck sedan på **OK**.
- 3 Ställ in timme genom att trycka på ▲▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 4 Ställ in minut genom att trycka på ▲▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 5 Välj [**Set date**] och tryck sedan på **OK**.
- 6 Ställ in dag genom att trycka på ▲▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 7 Ställ in månad genom att trycka på ▲▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 8 Ställ in år genom att trycka på ▲▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 9 Stäng menyn genom att trycka på **MENU**.

4 Använda clock radio

Visa klocka

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Välj [**Clock**] och tryck sedan på **OK**.
 - ↳ Aktuell tid och larmstatus visas mot en bakgrund av foton från internminnet.
 - Tryck på **OK** om du vill avbryta uppspelningen. Tryck igen när du vill fortsätta uppspelningen.
 - Tryck på **TUNING** ◀▶ om du vill ändra bakgrundsfoto.
 - Tryck på **CLOCK** för att ändra klockans placering på skärmen.

Lyssna på FM-radio

- 1 Tryck på **MENU** och välj sedan [**Radio**].
- 2 Tryck på **TUNING** ◀▶ för att ställa in en radiokanal.

För automatisk sökning av radiokanal:

- 1 Håll ned **TUNING** ◀▶.
 - ↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 2 Upprepa steg 2 om det behövs tills du hittar rätt kanal.
 - Om du vill ställa in en svag kanal trycker du på **TUNING** ◀▶ tills du hittar den bästa mottagningen.



Tips

- Fäll ut eller justera antennen för bästa mottagning.

Stäng av radio

Tryck på **OK** för att stänga av radion. Tryck igen för att sätta på radion.

Programmera radiokanaler

Du kan lagra upp till 20 FM-radiokanaler i minnet, manuellt eller automatiskt.

Manuell programmering

- 1 Ställ in en kanal.
 - 2 Håll **OK** intryckt i ungefär två sekunder.
↳ Snabbvalsnumret blinkar.
 - 3 Tryck på **▲▼** för att tilldela den här kanalen ett nummer mellan 1 och 20.
 - 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
 - 5 Upprepa steg 1–4 om du vill lagra fler radiokanaler.
-

Automatisk programmering

Automatisk programmering startar från snabbval nummer 1. Eventuella tidigare snabbval raderas.

- 1 Tryck på **MENU**.
 - 2 Välj **[Settings]** > **[Auto tune]** och tryck sedan på **OK**.
↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras.
↳ Efter att alla kanaler har lagrats spelas den första snabbvalskanalen upp automatiskt.
-

Visa bilder

- 1 Sätt i ett SD/MMC-kort i **SD/MMC**-kortplatsen.
↳ Hemmenyn visas.
- 2 Välj **[Photo]** från hemmenyn.
↳ Miniaturbildsförhandsvisning av de foton som lagrats på kortet visas.
- 3 Tryck på **OK**.
↳ Ett bildspel av de lagrade foton startar från valt foto.

- Gör en paus genom att trycka på **OK**. Tryck en gång till när du vill fortsätta uppspelningen.
 - Om du vill välja föregående/nästa foto trycker du på **TUNING** ◀▶.
 - Tryck på ▼ för att rotera medurs.
 - Tryck på ▲ för att rotera moturs.
 - Tryck på **CLOCK** för att visa klockan när du tittar på foton.
-

Lyssna på ljud från SD/MMC-kort

1 Sätt i ett SD/MMC-kort i **SD/MMC**-kortplatsen.
↳ Hemmenyn visas.

2 Välj [**Music**] från hemmenyn.

3 Välj en mapp/fil och tryck på **OK**.

↳ Filen spelas upp.

- Gör en paus genom att trycka på **OK**. Tryck en gång till när du vill fortsätta uppspelningen.
 - Om du vill välja föregående/nästa objekt trycker du på eller **TUNING** ◀▶.
 - Tryck på ▲▼ för att välja olika uppspelningslägen (upprepa en, upprepa alla och slumpmässigt).
 - Håll **SLEEP** intryckt för att ställa in aktuell musik som insomningsmusik.
-

Ställa in larmtid



Kommentar

- Kontrollera att klockan är ställd korrekt innan du startar.

Du kan ställa in två separata larmtider. Som larmsignal kan du antingen välja ljudfilerna som sparats i det interna minnet eller på ett minneskort.

1 Tryck på **ALARM 1/ALARM 2**.

↳ Ikonerna Larm 1/Larm 2 och klockans siffror visas.

- 2 Ställ in timme genom att trycka på ▲▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.
 - 3 Ställ in minut genom att trycka på ▲▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.
 - ↳ Larmet ljuder vid den inställda tiden och ökar volymen gradvis.
-

Stoppa larmet

- Tryck på valfri knapp förutom **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL** när larmet ljuder.
-

Upprepa larmet

- Tryck på **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL** när larmet ljuder:
 - ↳ 📵 blinkar.
 - ↳ Larmet upprepas var nionde minut.
-

Stäng av larmet

- Tryck på **ALARM 1/ALARM 2** upprepade gånger tills 📵 ändras till 📴 om du vill stänga av larmet.



Tips

- Om ingen knapp trycks ned då larmet ljuder fortsätter det i 30 minuter.
-

Ställa in insomningstimern

Klockradion kan automatiskt växla till vänteläge efter en angiven tidsperiod (i minuter). Du kan välja vilket ljud som aktiveras under den här perioden.

Aktivera radio

- 1 Ställ in en radiokanal.
 - 2 Tryck på **SLEEP** upprepade gånger för att ställa in tid.
↳ Radion stängs av efter angiven tidsperiod.
-

Aktivera ljud från SD/MMC-kort

- 1 Upprepa steg 1–3 (se 'Lyssna på ljud från SD/MMC-kort').
 - 2 Tryck på **SLEEP** upprepade gånger för att ställa in tid.
↳ Ljuduppspelningen stoppas efter den angivna tidsperioden.
-

Aktivera förinställd insomningsmusik

- 1 Tryck på **SLEEP** upprepade gånger i klock- eller fotoläge för att ställa in tid.
 - 2 Tryck på ▲▼ för att välja insomningsmusik.
 - [Relaxation 1]
 - [Relaxation 2]
 - [Relaxation 3]↳ Musikuppspelningen stoppas efter den angivna tidsperioden.
-

Avaktivera insomningstimer

- Tryck upprepade gånger på **SLEEP** tills [OFF] visas.

5 Justera inställningar

Ändra tidsformat

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Välj [Settings] > [Clock] > [Format].
- 3 Tryck på **OK** för att växla mellan [12 hour] och [24 hour].
- 4 Välj [Date format].

- 5 Tryck på **OK** för att växla mellan [DD - MM - YYYY] och [YYYY - MM - DD].
-

Välj klockstil

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Välj [Settings] > [Clock style].
- 3 Tryck på **OK** och välj sedan ett alternativ.
 - [Format]: välj digital eller analog klocka
 - [Color]: välj klockfärg
- 4 Stäng menyn genom att trycka på **MENU**.



Tips

- Om du väljer den analoga klockan kommer klockfärgen att vara vit när den befinner sig i skärmens mitt.

Välj larmmusik och foto

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Välj [Settings] > [Alarm 1]/[Alarm 2].
- 3 Tryck på **OK** och välj sedan ett alternativ.
 - [Alarm music]: ställ in larmmusik.
 - [Alarm photo]: ställ in larmfoto.



Tips

- Håll **ALARM 1/ALARM 2** intryckt i foto- eller musikläge för att spara aktuell bild/låt som larmfoto/musik.

Aktivera timer för automatisk ljusdämpning

- 1 Tryck på **MENU**.
 - 2 Välj **[Settings]** > **[Auto dim timer]** > **[Auto dim]**.
 - 3 Tryck på **OK** för att välja **[ON]**.
 - 4 Välj **[Start]** och tryck sedan på **OK**.
 - 5 Ställ in timme genom att trycka på ▲▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.
 - 6 Ställ in minut genom att trycka på ▲▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.
↳ Tiden för automatisk ljusdämpning har ställts in.
 - 7 Välj **[End]**.
 - 8 Upprepa steg 5–6 för att ställa in sluttid.
↳ Tiden då automatisk ljusdämpning slutar har ställts in.
-

Ställ in bildspelsinställningar

- 1 Tryck på **MENU**.
 - 2 Välj **[Settings]** > **[Slideshow]**.
 - 3 Tryck på **OK** och välj sedan ett alternativ.
 - **[Slideshow sequence]**: visa foton sekventiellt eller slumpmässigt
 - **[Slideshow effect]**: ställ in bildspelseffekter
 - **[Slideshow frequency]**: ställ in bildspelsintervall
-

Spela upp foto med musik

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Välj **[Settings]** > **[Photo with music playback]**.
- 3 Tryck på **OK** för att välja **[ON]**.

Återställa originalinställningarna

- 1 Tryck på **MENU** och välj sedan [**Settings**] > [**Restore default settings**].
- 2 Tryck på **OK**.
↳ En bekräftelseruta visas.

6 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Nätström	Ingång: 100–240 V, 50/ Hz Utgång: 5 V, 800 mA
----------	--

Strömförbrukning	4 W
------------------	-----

Effektförbrukning i standbyläge	<0,45 W
---------------------------------	---------

Mått	
– Huvudenhet (B x H x D)	100 x 82 x 33 mm

Vikt	
- Med förpackning	385 g.
- Huvudenhet	137 g.

Mottagningsområde	87,5–108 MHz
-------------------	--------------

Inställningsområde	100 kHz
--------------------	---------

7 Felsökning



Var försiktig

- Ta aldrig bort höljet från clock radio.

Försök aldrig att utföra några reparationer på egen hand. Då upphör garantin att gälla.

Om det uppstår problem vid användningen av detta clock radio bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till webbplatsen Philips (www.Philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha clock radio, modellnummer och serienummer (se 'Komma igång') nära till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att nätadaptern är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Dålig radiomottagning

- Dra ut FM-antennen helt.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller också har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.