

Snelstartgids



Stap A **Aansluiten**

Stap B **opstellen**

Stap C **Genieten**

Wat zit er in de doos?

De volgende items zitten in de doos:



Snelstartgids



Gebruikershandleiding




Netspanningsadapter

PHILIPS

Stap A *Aansluiten*

Sluit de meegeleverde netspanningsadapter aan op het apparaat en het stopcontact.

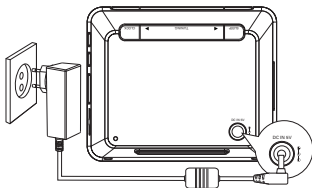

Stap B *opstellen*

Schermtaal selecteren

- 1 Druk op **MENU**.
→ Het hoofdmenu wordt weergegeven.
- 2 Selecteer [Instellingen] en druk op **OK**.
→ Het menu met instellingen wordt weergegeven.
- 3 Selecteer [Taal] en druk op **OK**.
- 4 Selecteer een optie en druk op **OK** om te bevestigen.
- 5 Druk op **MENU** om het menu met instellingen te verlaten.

Stap B *opstellen*

Datum en tijd instellen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer [Instellingen] -> [Klok] -> [Ingestelde tijd] en druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲▼ om het uur in te stellen en druk op **OK** om te bevestigen.
- 4 Druk op ▲▼ om de minuten in te stellen en druk op **OK** om te bevestigen.
- 5 Selecteer [Datum instellen] en druk op **OK**.
- 6 Druk op ▲▼ om de dag in te stellen en druk op **OK** om te bevestigen.
- 7 Druk op ▲▼ om de maand in te stellen en druk op **OK** om te bevestigen.
- 8 Druk op ▲▼ om het jaar in te stellen en druk op **OK** om te bevestigen.
- 9 Druk op **MENU** om het menu met instellingen te verlaten.

De alarmtimer instellen

- 1 Druk op **ALARM 1/ALARM 2**.
→ Het Alarm 1/Alarm 2-pictogram en de cijfers van de klok worden weergegeven.

Stap B *opstellen*

2 Druk op ▲▼ om het uur in te stellen en druk op OK om te bevestigen.

3 Druk op ▲▼ om de minuten in te stellen en druk op OK om te bevestigen.

→ Op de ingestelde tijd klinkt het alarm en het volume wordt langzaam verhoogd.

Opmerking:

Houd in de foto- of muziekmodus ALARM1/ALARM 2 ingedrukt om de huidige foto/het huidige muziekbestand op te slaan als alarmfoto/alarmmelodie.

Stap C *Genieten*

De klok weergeven

1 Druk op MENU.

2 Selecteer [Klok] en druk op OK.
→ De huidige tijd en alarmstatus worden weergegeven tegen een achtergrond van foto's uit het interne geheugen.

Opmerking:

- *Om de positie van de klok op het scherm te wijzigen (5 posities beschikbaar), drukt u op CLOCK.*
- *U kunt de weergave van de klok (analoog of digitaal) wijzigen door [Instellingen] -> [Klokweergave] -> [Uursindeling] te selecteren.*

Stap C **Genieten**

Naar FM-radio luisteren

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer [Instellingen] -> [Radio automatisch programmeren] en druk op **OK**.
 - Alle beschikbare stations worden geprogrammeerd.
 - Nadat alle stations zijn opgeslagen, begint automatisch het eerste voorkeurstation te spelen.
- 3 Druk op **▲▼** om het gewenste radiostation te selecteren.

Foto's bekijken

- 1 Plaats een SD/MMC-kaart in de **SD/MMC**-kaartsleuf.
- 2 Selecteer [Foto] in het hoofdmenu.
 - Er worden miniatures weergegeven van de foto's die op de kaart zijn opgeslagen.
- 3 Druk op **OK**.
 - Er wordt een diaprojectie gestart van de opgeslagen foto's die begint met de geselecteerde foto.

Opmerking:

- Druk in de foto- of klokmodus op **TUNING ◀▶** om de vorige/ volgende foto te selecteren. Druk op **▲▼** om de foto rechtsom/ linksom te draaien.
- Druk in de fotomodus op **CLOCK** om de klok 10 seconden weer te geven.

Stap C *Genieten*

Naar muziek luisteren

1

Plaats een SD/MMC-kaart in de **SD/MMC**-kaartsleuf.

2

Selecteer [Muziek] in het hoofdmenu.

3

Druk op ▲▼ om een map/bestand te selecteren.

4

Druk op **OK**.

→ Het bestand wordt afgespeeld.

Tip

Gedetailleerde afspeelfuncties en extra functies vindt u in de gebruikershandleiding.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

