

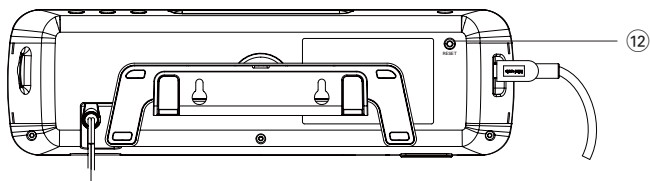
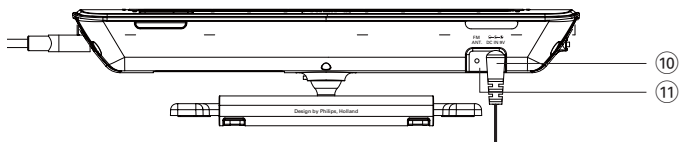
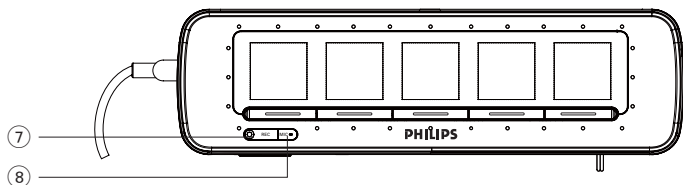


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Uživatelský manuál

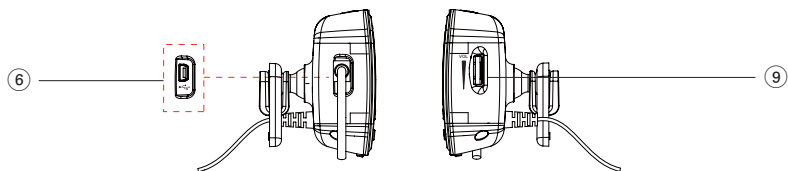

1

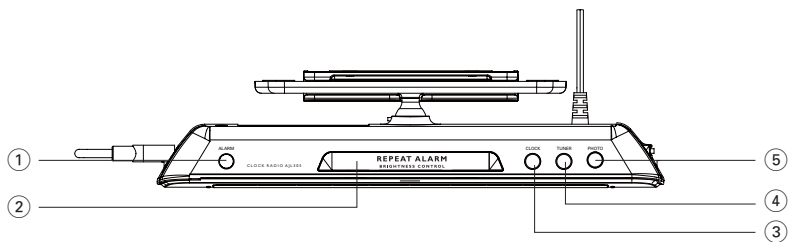

Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips!

Chcete-li plně těžit z podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte výrobek na:

www.philips.com/welcome

Ovládací prvky (viz 1)

- ① **Alarm**
 - aktivuje nebo deaktivuje budík.
- ② **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - opakuje buzení v 9minutových intervalech.
 - nastavuje jas displeje LCD.
- ③ **CLOCK**
 - přepne do režimu hodin.
- ④ **TUNER**
 - přepne do režimu tuneru.
- ⑤ **PHOTO**
 - přepne do režimu fotografií.
- ⑥ **Mini USB port**
 - umožňuje připojení k portu USB v počítači.
- ⑦ **REC**
 - přepne na hlasový záznamník.
- ⑧ **MIC**
 - vytváří hlasové záznamy.
- ⑨ **VOL**
 - nastavuje úroveň hlasitosti.
- ⑩ **DC IN**
 - zásuvka pro adaptér DC 9V.
- ⑪ **Zásuvka antény**
 - Anténa VKV pro zlepšení příjmu.
- ⑫ **RESET**
 - stiskněte v případě, kdy přístroj nereaguje na stisk žádného jiného tlačítka.

Napájení

- 1 Dodaný adaptér připojte k zásuvce pro vstup DC 9 V na přístroji a k zásuvce pro napájení.
- 2 Pokud chcete přístroj zcela vypnout, odpojte adaptér napájení.

Praktické tipy:

- Chcete-li předejít poškození přístroje, používejte pouze dodávaný napájecí adaptér!
- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní části přístroje.

ČESKA REPUBLIKÁ

Vystraha!

Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí!

Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

Dodávané příslušenství

- 1 X certifikovaný adaptér napájení (model: DSA-9W-09 FUK 090100, vstup: 100-240 V ~50/60 Hz 0,3 A, výstup: +9 V 1 A)

Obnovení nastavení přístroje

Pokud přístroj nereaguje na stisknutí žádného tlačítka nebo pokud chcete obnovit veškerá nastavení, můžete obnovit výrobní nastavení.

Reset

- Stiskněte a podržte tlačítko **RESET** pomocí propisovacího pera nebo jiného tenkého předmětu.

Celkový reset

- Stiskněte a podržte tlačítko **PHOTO** a **TUNER** současně a stiskněte a podržte tlačítko **RESET** pomocí propisovacího pera nebo jiného tenkého předmětu.

Při celkovém resetu dojde kromě obnovení nastavení také k odstranění všech nastavených rádiových stanic, fotografií a hlasových záznamů.

Celkový reset je možné použít ke snadnému odstranění všech nastavených položek.

Pro ochranu životního prostředí

Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Obaly lze snadno rozdělit na tři stejnorodé materiály: lepenku, polystyrén a polyetylén.

Přístroj je vyroben z materiálů, které lze znovu použít, provádí-li demontáž odborná firma. Obalový materiál, použité napájecí články a už nepoužitelný přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do určených nádob na odpady.

Likvidace starého výrobku

Váš výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a částí, které lze recyklovat a znovu použít.

Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.



Nastavení - hodiny

V režimu hodin můžete nastavit hodiny, čas budíku, automatické ztmavení a prezentaci, automatické vyhledávání stanic VKV a zobrazit stav paměti v nabídce nastavení.

Nastavení hodin


Nastavení času

- 1 Stiskněte tlačítko **CLOCK**.




- 2 Stisknutím tlačítka **SETUP** zobrazíte nabídku nastavení.
- 3 Stiskněte tlačítko **SELECT**.

→ Přístroj přejde do režimu nastavení hodin.




- 4 Stiskněte tlačítko **SELECT**.

→ Přístroj přejde do režimu nastavení času.



- 5 Stiskněte tlačítko **HOUR+** nebo **UP, DOWN** opakovaně nebo je podržte, dokud se nezobrazí požadovaná hodina.



- 6 Stiskněte tlačítko **MIN+** nebo **UP, DOWN** opakovaně nebo je podržte, dokud se nezobrazí požadovaná minuta.
- 7 Stisknutím tlačítka **BACK** ukončíte režim nastavení.

→ Přístroj se vrátí do režimu nastavení hodin.

Praktické tipy:

- Režim nastavení času lze rychle spustit stisknutím a podržením tlačítka **CLOCK** na přístroji.

Nastavení data

- 1 Stiskněte tlačítko **DOWN** , dokud se nezvýrazní možnost **Set Date** (Nastavit datum).
→ Přístroj přejde do režimu nastavení data.



- 2 Stiskněte tlačítko **SELECT** .
- 3 Stiskněte tlačítko **DAY+** nebo **DOWN** opakovaně nebo je podržte, dokud se nezobrazí požadovaný den.



- 4 Stiskněte tlačítko **MONTH+** nebo **DOWN** opakovaně nebo je podržte, dokud se nezobrazí požadovaný měsíc.
- 5 Stiskněte tlačítko **YEAR+** nebo **DOWN** opakovaně nebo je podržte, dokud se nezobrazí požadovaný rok.
- 6 Stisknutím tlačítka **BACK** ukončíte režim nastavení.

Nastavení 12/24hodinového formátu

- 1 Stisknutím tlačítka **DOWN** zvýrazněte 12/24hodinový formát.



- 2 Stiskněte tlačítko **SELECT** .




- 3 Stisknutím tlačítka **UP** nebo **DOWN** vyberte 12H nebo 24H.
- 4 Stisknutím tlačítka **SELECT** nastavení uložíte a ukončíte režim nastavení.


Nastavení budíku

Je možné nastavit čas budíku a vybrat pro zvuk budíku možnost **Tuner** nebo **Buzzer** (Zvukový signál).


- 1 Stiskněte tlačítko **CLOCK**.
- 2 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
→ Zvýrazní se položka **Set Alarm** (Nastavit budík).



- 3 Stiskněte tlačítko **SELECT**.
→ Přístroj přejde do režimu nastavení budíku.
- 4 Stisknutím tlačítka **DOWN** zvýrazněte možnost **Alarm Time** (Čas budíku).



- 5 Stiskněte tlačítko **SELECT**.
→ Přístroj přejde do režimu nastavení budíku.
- 6 Stiskněte tlačítko **hour+** nebo **UP**, **DOWN** opakovaně nebo je podržte, dokud se nezobrazí požadovaná hodina.
- 7 Stiskněte tlačítko **MIN+** nebo **UP**, **DOWN** opakovaně nebo je podržte, dokud se nezobrazí požadovaná minuta.
- 8 Stisknutím tlačítka **BACK** ukončete nastavení času budíku.
- 9 Stisknutím tlačítka **DOWN** zvýrazněte položku Wake to...(Probudit).
- 10 Stiskněte tlačítko **SELECT**.
→ Na druhém displeji se zobrazí možnosti **Tuner** a **Buzzer** (Zvukový signál).



- 11 Opakovaným stisknutím tlačítka **UP** nebo **DOWN** nebo jejich podržením vyberte požadovaný zvuk budíku.




- 12 Stisknutím tlačítka **SELECT** uložíte nastavení a ukončete režim nastavení.

Praktické tipy:

- Režim nastavení budíku lze rychle spustit stisknutím a podržením tlačítka **ALARM** na přístroji.

Nastavení rádiového tuneru

- 1 Stiskněte tlačítko **CLOCK**.
- 2 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **DOWN** zvýrazněte položku **Radio Tuner** (Rádiový tuner).



- 4 Stiskněte tlačítko **SELECT**.
→ Přístroj automaticky vyhledává stanice VKV a uloží až 15 předvolených stanic.




- 5 Stisknutím tlačítka **BACK** ukončíte vyhledávání.

Nastavení prezentace

Prezentaci můžete zapnout nebo vypnout a nastavit interval prezentace.


- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **UP** nebo **DOWN** a zvýrazněte možnost Slideshow (Prezentace).



- 2 Stiskněte tlačítko **SELECT**.


→ Přístroj přejde do režimu nastavení prezentace.

→ Je zvýrazněna možnost **On/Off** (Zapnout/Vypnout).



- 3 Stiskněte tlačítko **SELECT**.


→ Možnosti On (Zapnout), Off (Vypnout) jsou zobrazeny na druhém displeji.



- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka **UP** nebo **DOWN** zapnete nebo vypnete prezentaci.

- 5 Stisknutím tlačítka **BACK** se můžete vrátit.


- 6 Stisknutím tlačítka **DOWN** zvýrazněte položku Frequency (Interval).



- 7 Stiskněte tlačítko **SELECT**.

- 8 Stisknutím tlačítek **UP** nebo **DOWN** můžete přepnout mezi následujícími intervaly:

5 s -> 30 s -> 1 min -> 10 min -> 30 min.




- 9 Stisknutím tlačítka **BACK** ukončíte režim nastavení.


Nastavení automatické úpravy jasu

Přístroj umožňuje automatické ztmavení v době zahájení a rozsvícení v době ukončení.

- 1 Stiskněte tlačítko **CLOCK**.
- 2 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **DOWN** zvýrazněte možnost **Auto Brightness** (Automatická úprava jasu).



- 4 Stiskněte tlačítko **SELECT**.




- 5 Stiskněte tlačítko **SELECT**.

- 6 Opakovaným stisknutím tlačítka **UP** nebo **DOWN** můžete funkci automatické úpravy jasu zapnout nebo vypnout.



- 7 Stisknutím tlačítka **BACK** se můžete vrátit.

- 8 Opakovaným stisknutím tlačítka **DOWN** zvýrazněte možnost **Timer Settings** (Nastavení časovače).



- 9 Stiskněte tlačítko **SELECT**.

- 10 Stiskněte nebo podržte tlačítko **HOUR+** pod druhým displejem nebo tlačítko **DOWN**, tím vyberete požadovaný čas zahájení.



- 11 Stiskněte nebo podržte tlačítko **HOUR+** pod druhým displejem nebo tlačítko **DOWN**, tím vyberete požadovaný koncový čas.

- 12 Stisknutím tlačítka **BACK** ukončíte režim nastavení.

Praktické tipy:

- Časovač je možné nastavit tak, aby se spustil v noci a byl ukončen ráno, takže přístroj AJL305 je automaticky ztmaven v noci a rozsvítí se ráno.

Nastavení - zobrazení hodin

Umožňuje nastavit, zda si v režimu fotografií přejete zobrazit hodiny.

- 1 Stiskněte tlačítko **CLOCK**.
- 2 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 3 Opakovaně stiskněte tlačítko **UP** nebo **DOWN** a zvýrazněte možnost Clock Display (zobrazení hodin)
- 4 Stiskněte tlačítko **SELECT**.
- 5 Pomocí tlačítek **UP** nebo **DOWN** vyberte možnost **ON** (zapnuto) nebo **OFF** (vypnuto).
- 6 Stisknutím tlačítka **SELECT** uložte nastavení a ukončete režim nastavení.

Zobrazení stavu paměti

Můžete zkontrolovat obsazenou paměť a zbývající kapacitu.

- 1 Stiskněte tlačítko **CLOCK**.
- 2 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **DOWN** zvýrazněte možnost **Memory Status** (Stav paměti).
→ Zobrazí se stav kapacity paměti pro fotografie a hlasové záznamy.



- 4 Stisknutím tlačítka **UP** zobrazíte další nastavení.
- 5 Stisknutím tlačítka **BACK** ukončíte režim nastavení.

Praktické tipy:

- Pokud není během nastavování přístroje po dobu 10 sekund stisknuto žádné tlačítko, vrátí se přístroj automaticky do režimu **SETUP (NASTAVENÍ)**.

Zobrazení hodin

- 1 Stiskněte tlačítko **CLOCK**.



Aktivace nebo deaktivace budíku

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **ALARM**.
→ Pokud je budík aktivovaný, zobrazí se .
→ Jestliže je budík deaktivovaný, zobrazí se .

Opakování budíku

Signál budíku se může opakovat v 9minutových intervalech.

Při zaznění signálu budíku stiskněte tlačítko **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.

→ Bliká **zZ**.

Praktické tipy:

- Pokud při zaznění signálu budíku není stisknuto žádné tlačítko, signál budíku bude znít 30 minut.

Poznámka:

- Pokyny k nastavení hodin a budíku naleznete v kapitole **Nastavení - hodiny a Nastavení - budík**.

Naladění rádiové stanice

- 1 Stisknutím tlačítka **TUNER** zapnete rádio (pouze VKV).



- 2 Stiskněte a podržte tlačítko ◀, ▶ na asi 2 sekundy a potom je uvolněte.
→ Rádio se automaticky vyladí na stanici s dostatečným příjmem.



- 3 V případě nutnosti opakujte krok 2, dokud nenajdete požadovanou stanici.
- Pro naladění stanice se slabým příjmem stiskněte krátce a opakovaně tlačítko ◀, ▶, dokud nenajdete optimální příjem.

Ruční programování rádiových stanic

Do paměti lze ručně uložit celkem 15 stanic rádia VKV.

- 1 Stiskněte tlačítko **MANUAL TUNE**.



- 2 Naladte na požadovanou stanici (viz „**Naladění rádiové stanice**“).
- 3 Jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka **PRESET+** nebo **PRESET-** přiřadte číslo od 1 do 15.
- 4 Zadání potvrďte stisknutím tlačítka **SAVE**.
- 5 Opakováním **kroků 2-4** uložte další stanice.

Poznámka:

- Předvolbu stanice lze odstranit, pokud místo ní uložíte jinou frekvenci.

Poslech předvolené stanice

- Jednu nebo opakovaně stiskněte tlačítko **PRESET+** nebo **PRESET-**, dokud se nezobrazí požadovaná předvolená stanice.

Pozastavení přehrávání rádia

- Stiskněte tlačítko **TUNER**.
→ Zobrazí se nápis **OFF** (vypnuto).

Praktické tipy:

Zdokonalení příjmu VKV:

- *Vysuňte a upravte ohebnou anténu pro optimální příjem.*

Ruční procházení

Procházení všech fotografií v albech

- Stiskněte tlačítko pod albem určité osoby.



Prezentace

Přístroj umožňuje zobrazení všech fotografií automaticky při nastaveném intervalu.

- 1 Zapněte prezentaci.
- 2 Nastavte požadovaný časový interval mezi snímky.

Informace o nastavení prezentace naleznete v kapitole **Nastavení - prezentace**.


Záznam zpráv

- 1 Stiskněte tlačítko **PHOTO** nebo **REC.**
→ Zobrazí se fotografie.
- 2 Stiskněte tlačítko **SELECT** pod jedním až pěti displeji, tím vyberete uživatele, kterým chcete zanechat zprávu, nebo jejich výběr zrušíte.




- 3 Znovu stiskněte tlačítko **REC.**
→ Je spuštěno nahrávání.
 - 4 Hovořte v blízkosti mikrofону **MIC.**
- 
- 5 Nahrávání ukončíte stisknutím tlačítka **REC.**

Praktické tipy:

- 1 Jednotlivé zprávy mohou trvat maximálně 20 sekund.
- 2 Po dokončení nahrávání se přístroj automaticky přepne do režimu **PHOTO**.
- 3 Na fotografii se zobrazí  označující počet zpráv pro uživatele.

Přehrávání a odstraňování zpráv

Přehrávání zpráv

- 1 Stiskněte tlačítko pod fotografií s označením .
→ Automaticky se spustí přehrávání od první zprávy.

Opětovné přehrávání zpráv


- 1 Stisknutím tlačítka **UP** nebo **DOWN** přesuňte kurzor na požadovanou zprávu.
- 
- 2 Stiskněte tlačítko **REPLAY**.

Odstranění zpráv

- 1 Stisknutím tlačítka **UP** nebo **DOWN** přesuňte kurzor na požadovanou zprávu.
- 2 Stiskněte tlačítko **DELETE**.



- 3 Stisknutím tlačítka **OK** odstranění potvrďte.



- 4 Stisknutím tlačítka **BACK** se můžete vrátit.

Je možné ručně upravit jas displeje LCD nebo zapnout automatickou úpravu jasu v přístroji.

Ruční úprava

- Jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** lze jas obrazovky cyklicky přepínat na 3 úrovně.

Automatická úprava

- Chcete-li zabránit záření silného světla z jednotky během noci, můžete použít funkci automatického ztmavení pro nastavení jasu na nejnižší úroveň. (Viz **Nastavení automatické úpravy jasu** v kapitole **NASTAVENÍ**)
- Po nastavení automatického ztmavení se v časovém rozmezí ztmavení jas displeje LCD automaticky nastaví na nejnižší úroveň. Stisknutím kteréhokoli tlačítka jas na 10 sekund zvýšíte.
 - Po dosažení času ukončení časovače úpravy jasu se jas displeje LCD automaticky změní na úroveň použitou před nastavením časovače automatické úpravy jasu.

Prostřednictvím připojení k počítači je možné načíst fotografie a obnovit ztracené fotografie v lbech.

Dále můžete synchronizovat čas a nastavení automatického ztmavení v počítači s přístrojem.

Podrobné informace naleznete v dodaném Stručném návodu pro rychlé použití.

Časovač vypnutí

Radiobudík obsahuje integrovaný časovač vypnutí, který umožňuje automaticky vypnout rádio po uplynutí nastavené doby.

- 1 Stiskněte tlačítko **SLEEP** v režimu hodin.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **CHANGE** pro přepnutí mezi hodnotami: 15 min -> 30 min -> 60 min -> 90 min -> 120 min -> **OFF**.

Deaktivace časovače vypnutí

- Nastavte pro časovač hodnotu **OFF**.

Ochrana a všeobecná údržba

- Příklad umístěte na pevný, hladký povrch, kde se nemůže převrhnout.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Chraňte přístroj, napájecí články, CD a kazety před vlhkostí, deštěm, pískem a extrémními teplotami, které mohou být v blízkosti topných těles nebo na místě vystaveném přímému slunečnímu záření.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě.
- Příklad ničím nepříkryvejte. Okolo ventilačních otvorů ponechte alespoň 15 cm volného místa, aby vznikající teplo mohlo unikat a větrání bylo dostatečně zajištěné.
- Musí být zajištěna dobrá ventilace. Nezakrývejte ventilační otvory žádnými předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami atd.
- Na přístroj nesmí být pokládány žádné zdroje přímého plamene, např. rozsvícené svíčky.
- Nepokládejte na zařízení žádné předměty naplněné tekutinami (např. vázy).
- Třecí plochy mechanických součástí přístroje mají samomazací povrch, proto se nesmí ničím mazat ani olejovat.
- Příklad čistěte měkkou, navlhčenou jelenicí. Nepoužívejte alkohol, čpavek, benzín nebo abrazivní čisticí prostředky, protože mohou poškodit kryt přístroje.

Specifikace

TUNER

Rozsah ladění	FM 87.5-108 MHz
Poměr signálu k šumu	55 dB

HLAVNÍ JEDNOTKA

Hodnocení napájení	100-240 V AC
Spotřeba energie	< 6 W
Hmotnost	320 g
Rozměry (š × h × v)	244 x 70 x 51.5 mm
Rozměry balení (š × h × v)	256 x 143 x 91 mm
Hmotnost včetně obalu	730 g

REPRODUKTORY

Impedance	8 Ohm
-----------------	-------

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění.

Odstraňování závad

V případě jakékoliv závady, předtím než odnesete přístroj do opravy, zkontrolujte ho podle níže uvedených bodů. Neotvírejte kryt přístroje, abyste neriskovali zásah elektrickým proudem. Nepodaří-li se Vám problém podle našich návrhů vyřešit, obraťte se na prodejnu nebo na servis.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy se nepokoušejte sami opravit přístroj, v tomto případě totiž ztratíte nárok na záruku.

Žádný zvuk.

- Zvuk nebyl upraven.
- Nastavte položku **VOL**.

Občasné praskání při vysílání VKV.

- Slabý signál.
- Zcela vytahněte ohebnou anténu.

Budík nefunguje.

- Není nastaven čas buzení.
- Viz část Nastavení a aktivace budíku.
- Budík není aktivován.
- Viz část Nastavení a aktivace budíku.

Synchronizace byla přerušena a přístroj nefunguje.

- Software tohoto přístroje je poškozen.
- Připojte přístroj k počítači a synchronizujte jej znovu pomocí aplikace AJL305 Photo Manager.

Jas obrazovky stále tmavne.

- Na přístroji je nastaveno automatické ztmavnutí.
- Chcete-li obrazovku nechat jasnou, vypněte automatické ztmavnutí.