

Clock Radio

AJL305






Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Käyttöopas



PHILIPS

1

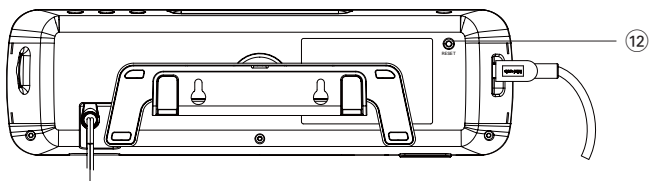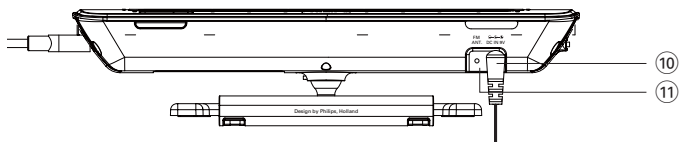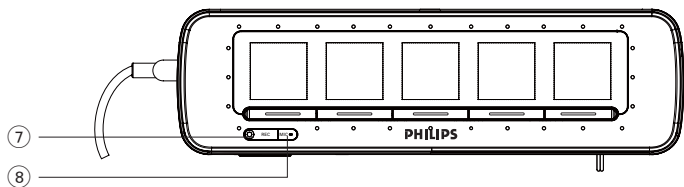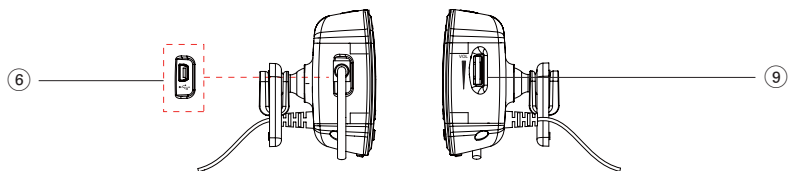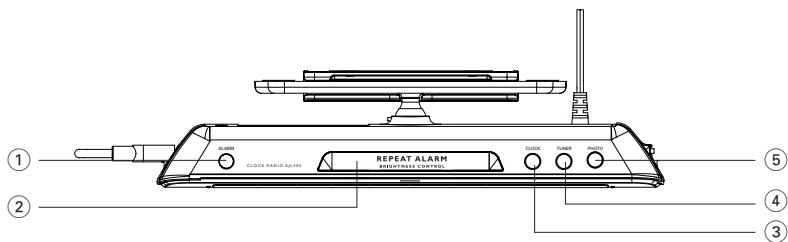

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipsiin!

Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa:

www.philips.com/welcome

Säätimet (Katso 1)

- ① **Alarm**
 - ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä hälytyksen
- ② **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - toistaa hälytyksen 9 minuutin välein
 - säätää nestekidenäytön kirkkauden
- ③ **CLOCK**
 - siirtyy kellotilaan
- ④ **TUNER**
 - siirtyy viritintilaan
- ⑤ **PHOTO**
 - siirtyy valokuvatilaan
- ⑥ **Mini-USB-portti**
 - liittämiseen tietokoneen USB-porttiin
- ⑦ **REC**
 - aloittaa ääniviestin tallentamisen
- ⑧ **MIC**
 - äänittää ääniviestit
- ⑨ **VOL**
 - säätää äänenvoimakkuuden
- ⑩ **DC IN**
 - 9 V:n verkkolaitteen liitäntä
- ⑪ **Antenni**
 - FM-antenni parantaa vastaanottoa
- ⑫ **RESET**
 - paina tätä, jos laite ei reagoi painikkeiden painamiseen

Virransaanti

- 1 Liitä mukana toimitettu verkkolaite laitteen DC IN 9V -liitäntään ja pistorasiaan.
- 2 Irrota verkkolaite, jos haluat katkaista laitteesta kokonaan virran.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Estä laitteen vahingoittuminen käyttämällä ainoastaan laitteen mukana toimitettua verkkolaitetta!
- Tyyppikilpi on laitteen takapinnassa.

Laitteen mukana toimitettava lisätarvike

- 1 sertifioitu verkkolaite (Malli: DSA-9W-09 FUK 090100 Tulo: 100-240 V ~50/60 Hz 0,3 A, Lähtö: +9V 1 A)

Laitteen asetusten palauttaminen

Voit palauttaa laitteen tehdasasetukset, jos laite ei reagoi tai haluat palauttaa kaikki asetukset.

Palautus

- Paina RESET-painiketta kuulakärkikynällä tai muulla ohuella esineellä.

Master-palautus

- Pidä PHOTO- ja TUNER-painikkeitä alhaalla samanaikaisesti ja paina RESET-painiketta kuulakärkikynällä tai muulla ohuella esineellä.

Asetusten palauttamisen lisäksi master-palautus poistaa kaikki radioasemien pikavalinnat, valokuvat ja ääniviestit.

Master-palautuksella kaiken poistaminen on helppoa.

Huom.

Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytkke laitella irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytketty sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Ympäristöön liittyvää informaatiota

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrkimyksenämme on ollut saada pakkausmateriaali helposti erotettavaksi kahdeksi materiaaliksi: pahvi (laatikko) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahtomuovi).

Ostamasi laite on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, jos sen hajotus annetaan asiaan erikoistuneen organisaation tehtäväksi. Ota huomioon paikalliset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävitystä koskevat säännökset.

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell.



Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.

Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Asetukset - Kello

Kellotilassa voit asettaa kellonajan, hälytysajan, automaattisen himmennyksen ja diaesityksen, asettaa laitteen hakemaan FM-asemia automaattisesti sekä näyttää muistin tilan asetusvalikossa.

Kellon asettaminen

Ajan asettaminen


- 1 Paina **CLOCK**-painiketta.



- 2 Siirry asetusvalikkoon painamalla **SETUP**-painiketta.

- 3 Paina **SELECT**-painiketta.

→ Laite siirtyy kellonasetustilaan.




- 4 Paina **SELECT**-painiketta.

→ Laite siirtyy ajanasetustilaan.



- 5 Paina **HOURL+**- tai **UP-**, **DOWN**-painikkeita toistuvasti tai pitkään, kunnes haluamasi tunti näkyy näytössä.



- 6 Paina **MIN+**- tai **UP-**, **DOWN**-painikkeita toistuvasti tai pitkään, kunnes haluamasi minuutti näkyy näytössä.

- 7 Poistu asetuksesta **BACK**-painikkeella.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Voit siirtyä nopeasti aika-asetuksiin pitämällä laitteen **CLOCK**-painiketta alhaalla.

Päivämäärän asettaminen

- 1 Paina **DOWN**-painiketta ja korosta **Set Date** (Aseta päivämäärä).

→ Laite siirtyy päivämääräasetustilaan.



- 2 Paina **SELECT**-painiketta.

- 3 Paina **DAY+**- tai **DOWN**-painikkeita toistuvasti tai pitkään, kunnes haluamasi päivä näkyy näytössä.



- 4 Paina **MONTH+**- tai **DOWN**-painikkeita toistuvasti tai pitkään, kunnes haluamasi kuukausi näkyy näytössä.

- 5 Paina **YEAR+**- tai **DOWN**-painikkeita toistuvasti tai pitkään, kunnes haluamasi vuosi näkyy näytössä.

- 6 Poistu asetuksesta **BACK**-painikkeella.

Ajanesitysmuodon asettaminen (12/24)

- 1 Paina **DOWN**-painiketta ja korosta 12/24 Format (12/24-esitys).



- 2 Paina **SELECT**-painiketta.



- 3 Valitse 12H tai 24H painamalla **UP-** tai **DOWN**-painiketta.

- 4 Tallenna asetukset ja poistu **SELECT**-painikkeella.


Hälytyksen asettaminen

Voit asettaa hälytysajan ja valita hälytysääneksi **Tuner-** (Viritin) tai **Buzzer-** äänen (Summeri).

- 1 Paina **CLOCK**-painiketta.
- 2 Paina **SETUP**-painiketta.
→ **Set Alarm** (Aseta hälytys) on korostettu.




- 3 Paina **SELECT**-painiketta.
→ Laite siirtyy hälytyksenasetustilaan.
- 4 Paina **DOWN**-painiketta ja korosta **Alarm Time** (Hälytysaika).



- 5 Paina **SELECT**-painiketta.
→ Laite siirtyy hälytyksenasetustilaan.
- 6 Paina **HOUR+**- tai **UP**-, **DOWN**-painikkeita toistuvasti tai pitkään, kunnes haluamasi tunti näkyy näytössä.



- 7 Paina **MIN+**- tai **UP**-, **DOWN**-painikkeita toistuvasti tai pitkään, kunnes haluamasi minuutti näkyy näytössä.
- 8 Poistu hälytyksenasetuksesta **BACK**-painikkeella.
- 9 Paina **DOWN**-painiketta ja korosta Wake to... (Herätysääni).
- 10 Paina **SELECT**-painiketta.
→ **Tuner** (Viritin) ja **Buzzer** (Summeri) näkyvät toisessa näytössä.



- 11 Paina **UP**- tai **DOWN**-painiketta toistuvasti tai pitkään ja valitse haluamasi hälytysääni.




- 12 Tallenna asetukset ja poistu **SELECT**-painikkeella.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Voit siirtyä nopeasti hälytysasetuksiin pitämällä laitteen **ALARM**-painiketta alhaalla.

Radioviritimen asettaminen

- 1 Paina **CLOCK**-painiketta.
- 2 Paina **SETUP**-painiketta.
- 3 Paina **DOWN**-painiketta toistuvasti ja korosta **Radio Tuner** (Radioviritin).



- 4 Paina **SELECT**-painiketta.
→ Laite hakee FM-asetukset automaattisesti ja tallentaa enintään 15 pikavalinta-asetmaa.




- 5 Lopeta haku **BACK**-painikkeella.

Diaesityksen asettaminen

Voit ottaa diaesityksen käyttöön, poistaa sen käytöstä ja asettaa esityksen nopeuden.


- 1 Paina **UP-** tai **DOWN-**painiketta toistuvasti ja korosta Slideshow (Diaesitys).



- 2 Paina **SELECT**-painiketta.

→ Laite siirtyy diaesityksenasetustilaan.

→ **On/Off** (Päällä/Pois) on korostettuna.



- 3 Paina **SELECT**-painiketta.


→ On, Off (Päällä/Pois) näkyvät toisessa näytössä.



- 4 Ota diaesitys käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **UP-** tai **DOWN-**painiketta toistuvasti.

- 5 Palaa **BACK**-painikkeella.


- 6 Paina **DOWN-**painiketta ja korosta **Frequency** (Nopeus).



- 7 Paina **SELECT**-painiketta.

- 8 Vaihda esityksen nopeutta **UP-** tai **DOWN-**painikkeella:

5 s->30 s->10 min->30 min.




- 9 Poistu asetuksesta **BACK**-painikkeella.


Automaattisen kirkkauden asettaminen

Laitteen näyttö voi himmentyä automaattisesti asetetun ajan alussa ja kirkastua lopussa.

- 1 Paina **CLOCK**-painiketta.
- 2 Paina **SETUP**-painiketta.
- 3 Paina **DOWN-**painiketta toistuvasti ja korosta **Auto Brightness** (Automaattinen kirkkaus).




- 4 Paina **SELECT**-painiketta.




- 5 Paina **SELECT**-painiketta.

- 6 Ota Automaattinen kirkkaus -toiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **UP-** tai **DOWN-**painiketta.



- 7 Palaa **BACK**-painikkeella.

- 8 Paina **DOWN-**painiketta toistuvasti ja korosta **Timer Settings** (Ajastinasetukset).



- 9 Paina **SELECT**-painiketta.

- 10 Valitse haluamasi aloitusaika painamalla toisen näytön alapuolella olevaa **HOURL+**-painiketta tai **DOWN-**painiketta.



- 11 Valitse haluamasi lopetusaika painamalla toisen näytön alapuolella olevaa **HOURL+**-painiketta tai **DOWN-**painiketta.

- 12 Poistu asetuksesta **BACK**-painikkeella.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Voit asettaa ajastimen toimimaan yöllä, jolloin AJL305 himmenee automaattisesti yön ajaksi ja kirkastuu aamulla.

Asetukset - Kellon näyttäminen

Voit määrittää, näytetäänkö kello valokuvatilassa vai ei.

- 1 Paina **CLOCK**-painiketta.
- 2 Paina **SETUP**-painiketta.
- 3 Paina **UP**- tai **DOWN**-painiketta toistuvasti ja korosta **Clock Display** (Kellon näyttäminen).
- 4 Paina **SELECT**-painiketta.
- 5 Paina **UP**- tai **DOWN**-painiketta ja valitse **ON** tai **OFF**.
- 6 Tallenna asetukset ja poistu **SELECT**-painikkeella.

Muistin tilan näyttäminen

Voit tarkistaa käytetyn ja vapaan muistin tilan.

- 1 Paina **CLOCK**-painiketta.
- 2 Paina **SETUP**-painiketta.
- 3 Paina **DOWN**-painiketta toistuvasti ja korosta Memory Status (Muistin tila).
→ Valokuvien ja ääniviestien muistin tila näytetään.



- 4 Siirry muihin asetuksiin painamalla **UP**-painiketta.
- 5 Poistu asetuksesta **BACK**-painikkeella.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Jos laitteen asetuksia määritettäessä mitään painiketta ei paineta 10 sekuntiin, laite palaa **SETUP**-asetustilaan.

Kellon näyttäminen

- 1 Paina **CLOCK**-painiketta.



Hälytyksen ottaminen käyttöön ja pois käytöstä

- 1 Paina toistuvasti **ALARM**-painiketta.
→ näkyy näytössä, kun hälytys on käytössä.
→ poistuu näytöstä, kun hälytys on poistettu käytöstä.

Hälytyksen toistaminen

Hälytyksen voi toistaa 9 minuutin välein.

Paina hälytyksen aikana **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**-painiketta.

→ **zZ** vilkkuu.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Jos mitään painiketta ei paineta hälytyksen aikana, hälytys jatkuu 30 minuutin aikana.

Huomautus:


- Lisätietoja kellon ja hälytyksen asettamisesta on kohdassa Asetukset - kello ja Asetukset - Hälytys.

Radiokanavan viritäminen

- 1 Käynnistä radio painamalla **TUNER**-painiketta (vain FM).



- 2 Paina ◀, ▶-painiketta noin 2 sekuntia ja vapauta painike.
→ Radio hakee automaattisesti riittävän hyvin kuuluvan kanavan.



- 3 Toista vaihe 2, kunnes löydät haluamasi radioaseman.
 - Kun haluat valita aseman, jonka kuuluvuus on heikko, paina ◀, ▶ -painiketta lyhyesti ja toistuvasti, kunnes hyvä vastaanottotaajuus löytyy.

Radioasemien manuaalinen tallentaminen

Voit tallentaa muistiin 15 FM-radiokanavaa manuaalisesti.

- 1 Paina **MANUAL TUNE** (Manuaalinen viritys).



- 2 Viritä haluamasi radiokanava (katso kohta **Radiokanavan viritäminen**).
- 3 Paina **PRESET+**- tai **PRESET-**-painiketta ainakin kerran ja määritä kanavalle pikavalintanumero 1-15.

- 4 Vahvasta valinta **SAVE**-painikkeella.
- 5 Toista **vaiheet 2-4**, jos haluat tallentaa muita kanavia.

Huomautus:

- Voit korvata aiemmin tallennetun kanavan uudella taajuudella.

Pikavalintakanavan kuunteleminen

- Paina PRESET+- tai PRESET--painiketta ainakin kerran, kunnes näytössä näkyy haluamasi radiokanava.

Radiotoiston keskeyttäminen

- Paina TUNER-painiketta.
→ OFF (Pois) näkyy näytössä.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- FM-vastaanoton parantaminen:
– vedä antenni ulos ja siirrä sitä.

Selaaminen manuaalisesti

Kaikkien albumin kuvien selaaminen

- Paina tietyn henkilön albumin alapuolella olevaa painiketta.



Diaesitys

Laite voi näyttää kaikki valokuvat automaattisesti määritetyllä nopeudella.

- 1 Käynnistä diaesitys.
- 2 Aseta haluamasi kuvien esitysnopeus.
Lisätietoja diaesitysasetuksista on kohdassa **Asetukset - Diaesitys**.


Viestien äänittäminen

- 1 Paina **PHOTO-** tai **REC-**painiketta.
→ Valokuvat näytetään.
- 2 Valitse käyttäjät, joille haluat lähettää ääniviestin painamalla **SELECT-**painiketta 1-5 näytön alapuolella.




- 3 Paina uudelleen **REC-**painiketta.
→ Äänitys alkaa.
 - 4 Puhu lähellä **MIC-**kohtaa.
- 
- 5 Lopeta äänitys painamalla **REC-**painiketta.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- 1 Viestin enimmäispituus on 20 sekuntia.
- 2 Äänityksen jälkeen laite siirtyy automaattisesti **PHOTO-**tilaan.
- 3  näkyy valokuvassa ja ilmoittaa, kuinka monta viestiä käyttäjälle on jätetty.

Viestien toistaminen ja poistaminen

Viestin kuunteleminen

- 1 Paina painiketta sen kuvan alla, jossa on .
→ Toisto alkaa automaattisesti ensimmäisestä viestistä.

Viestin kuunteleminen uudelleen

- 1 Siirrä kohdistin haluamasi kuvan kohdalle painamalla **UP-** tai **DOWN-**painiketta.



- 2 Paina **REPLAY-**painiketta.

Viestin poistaminen

- 1 Siirrä kohdistin haluamasi kuvan kohdalle painamalla **UP-** tai **DOWN-**painiketta.

- 2 Paina **DELETE-**painiketta.



- 3 Vahvasta valinta painamalla **OK-**painiketta.



- 4 Palaa **BACK-**painikkeella.

Voit säätää LCD-näytön kirkkautta itse tai antaa laitteen säätää sen automaattisesti.

Säätäminen manuaalisesti

- Näytön kirkkauden voi säätää kolmelle eri tasolle painamalla REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL -painiketta kerran tai useammin.

Säätäminen automaattisesti

Automaattinen himmennystoiminto voi säätää kirkkauden automaattisesti alimmalle tasolle, ettei laitteen näyttö loista yöllä liian kirkkaana. (Lisätietoja on kohdassa **Automaattisen kirkkauden asettaminen**, luvussa **ASETUKSET**)

- Kun automaattinen himmennys on määritetty, nestekidenäytön kirkkaus säädetään alimmalle tasolle määritettynä ajanjaksona. Voit lisätä kirkkautta 10 sekunnin ajaksi painamalla mitä tahansa painiketta
- Kun automaattisen kirkkauden ajastin saavuttaa loppuajan, LCD-näytön kirkkaus muuttuu automaattisesti ennen ajastusta olleelle kirkkaustasolle.

Voit ladata valokuvia ja palauttaa kuvia albumeihin, kun liität laitteen tietokoneeseen.

Voit myös synkronoida ajan ja automaattisen himmennyksen asetukset tietokoneen ja laitteen välillä.

Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa pikaoppaassa.

Uniajastin

Kelloradiossa on kiinteä uniajastin, joka voi sulkea radion tietyn ajan kuluttua.

- 1 Paina kellotilassa **SLEEP**-painiketta.
- 2 Paina toistuvasti **CHANGE**-painiketta ja valitse ajastimen aika: 15 min->30 min->60 min->90 min->120 min->**OFF** (Pois).

Uniajastimen poistaminen käytöstä

- Valitse ajastimen OFF (Pois)-asetus.

Råd & Allmänt Underhåll

- Ställ apparaten på en hård plan yta så att den inte kan vicka.
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Utsätt inte apparaten, batterier, CD-skivor eller kassetter för fuktighet, regn, sand eller stark värme från värmeelement eller direkt solljus.
- Täck inte över apparaten. Det ska finnas ett utrymme på minst 15 cm mellan ventilationshålen och omgivande ytor så att värmen kan sprida sig.
- De mekaniska delarna av apparaten innehåller självsörjande lager och får inte oljas eller smörjas.
- Gör ren apparaten med ett mjukt något fuktat sämskskinn. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller material med skurverkan. Då kan höljet skadas.
- Apparatur bör inte exponeras för droppande eller stänkande vatten.
- Förhindra inte ventilationen genom övertäckning av ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
- Placera ingen öppen eld på apparaten såsom tända ljus.
- Inga vattenfyllda objekt, som vaser, ska placeras på apparate.

Teknisiä tietoja

VIRITIN

Viritysalue	FM 87.5-108 MHz
Signaali/kohina-suhde	55 dB

PÄÄLAITE

Käyttöjännite	100-240 V AC
virrankulutus	< 6 W
Paino	320 g
Mitat (l × s × k)	244 × 70 × 51.5 mm
Pakkauksen mitat (l × s × k)	256 × 143 × 91 mm
Bruttopaino	730 g

KAIUTTIMET

Impedanssi	8 Ohm
------------------	-------

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Vianhaku

Vian ilmetessä tarkista ensin alla luetellut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä noudattamalla, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.

VAROITUS: Älä avaa tätä laitetta, sillä vaarana on sähköiskun saaminen. Älä ryhdy missään tapauksessa korjaamaan laitetta itse, muuten takuu mitätöidään.

Ääntä ei kuulu.

- Äänenvoimakkuutta ei ole säädetty.
- Säädi VOL-painikkeella.

FM-lähetyksissä kuuluu toisinaan rätinää.

- Heikko signaali.
- Vedä antenni kokonaan ulos.

Hälytys ei toimi.

- Hälytysaikaa ei ole määritetty.
- Katso kohta Hälytyksen määrittäminen ja ottaminen käyttöön.
- Hälytystä ei ole otettu käyttöön.
- Katso kohta Hälytyksen määrittäminen ja ottaminen käyttöön.

Synkronointi on keskeytetty, eikä laite toimi oikein.

- Laitteen ohjelmisto on viallinen.
- Liitä laite tietokoneeseen ja synkronoi laite AJL305 Photo Manager -ohjelman avulla.

Näyttö tummenee.

- Käyttöön on otettu automaattisen himmennuksen ajastin.
- Näyttö kirkastuu, jos poistat käytöstä automaattisen himmennuksen ajastimen.

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle säteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.