

Clock Radio

AJL305

Register your product and get support at






www.philips.com/welcome

Manual do usuário



PHILIPS

1

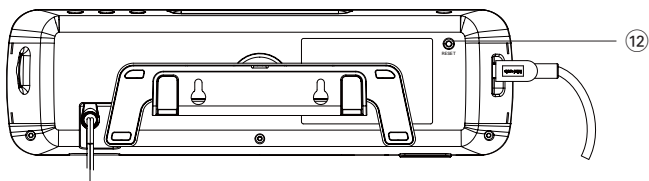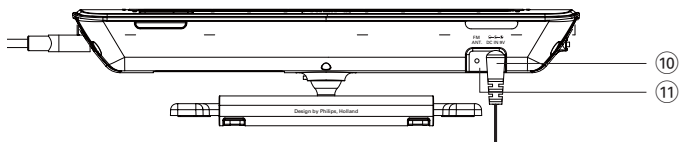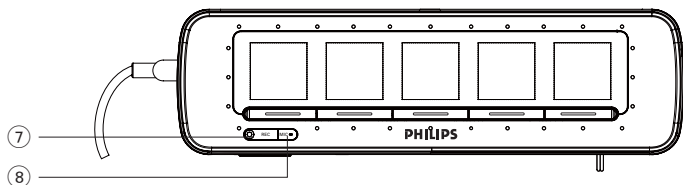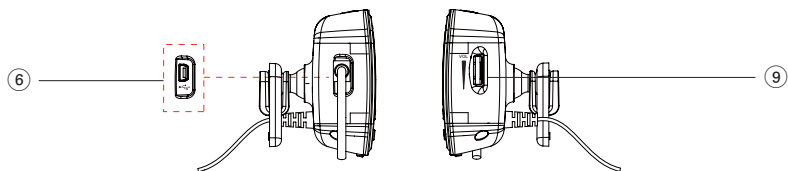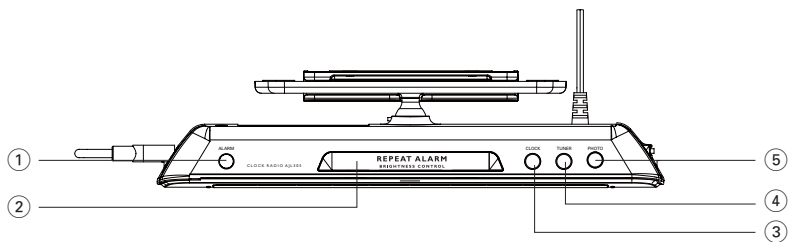

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!

Para beneficiar de todo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em:

www.philips.com/welcome

Controlos (Consultar 1)

- ① **Alarm**
 - activar ou desactivar o alarme.
- ② **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - repetir o alarme em intervalos de 9 minutos
 - ajustar o brilho do visor LCD
- ③ **CLOCK**
 - mudar para o modo de relógio
- ④ **TUNER**
 - mudar para o modo de sintonizador
- ⑤ **PHOTO**
 - mudar para o modo de fotografia
- ⑥ **Porta Mini-USB**
 - ligar a uma porta USB no computador
- ⑦ **REC**
 - activar a gravação de memos de voz
- ⑧ **MIC**
 - gravar memos de voz
- ⑨ **VOL**
 - ajustar o volume
- ⑩ **DC IN**
 - tomada para o adaptador CC de 9V
- ⑪ **Haste**
 - antena FM para melhorar a recepção
- ⑫ **RESET**
 - premir se o equipamento não reagir à operação de nenhum botão

Fonte de alimentação

- 1 Ligue o transformador fornecido à entrada DC IN de 9V do aparelho e à tomada eléctrica.
- 2 Desligue o transformador se pretende desligar o aparelho por completo.

Sugestões úteis:

- Para evitar danos no aparelho, utilize apenas o adaptador fornecido!
- A sinalética encontra-se na parte posterior do produto.

Acessório fornecido

- 1 X transformador certificado (Modelo: DSA-9W-09 FUK 090100 Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A, Saída: +9 V 1 A)

Repor o aparelho

Pode repor as predefinições de fábrica se o aparelho não reagir quando o opera ou se pretende repor todas as predefinições.

Repor

- Prima e mantenha premido RESET com a ponta de uma esferográfica ou outro objecto pontiagudo.

Reposição total

- Prima e mantenha premidos, em simultâneo, PHOTO e TUNER; prima e mantenha premido RESET com a ponta de uma esferográfica ou outro objecto pontiagudo.

Para além de repor as predefinições, a reposição total apaga todas as estações de rádio pré-sintonizadas, fotografias e memos de voz.

Com a reposição total, pode apagar facilmente toda a memória.

Informação relativa ao ambiente

Foi omitido todo o material de embalagem desnecessário. Fizémos todo o possível por tornar a embalagem fácil de separar em três materiais: cartão (caixa), polistireno expansível (blocos amortecedores) e polietileno (sacos, espuma de protecção).

O seu aparelho consiste em materiais que podem ser reciclados se forem desmontados por uma empresa especializada. Queira observar as regulamentações locais relativas à eliminação de materiais de embalagem, pilhas velhas e equipamento obsoleto.

Descartar-se do seu produto velho

O seu produto está concebido e fabricado com materiais e componentes da mais alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.



Quando o símbolo de um caixote do lixo com rodas e traçado por uma cruz estiver anexado a um produto, isto significa que o produto se encontra coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC

Por favor informe-se sobre o sistema local para a separação e recolha de produtos eléctricos e electrónicos.

Actúe por favor em conformidade com as suas regras locais e, não se desfaça de produtos velhos conjuntamente com os seus desperdícios caseiros. Desfazer-se correctamente do seu produto velho ajudará a evitar conseqüências potencialmente negativas para o ambiente e saúde humana.

Configurar - Relógio

No modo de relógio, pode configurar a hora do relógio, a hora do alarme, o esbatimento automático e a apresentação de diapositivos, para além de poder varrer automaticamente estações FM e ver o estado da memória no menu de configuração.

Configurar o relógio

Acertar a hora


- 1 Prima **CLOCK**.



- 2 Prima **SETUP** para aceder ao menu de configuração.


- 3 Prima **SELECT**.

→ O aparelho aceda ao modo de configuração do relógio.




- 4 Prima **SELECT**.

→ O aparelho aceda ao modo de configuração das horas.



- 5 Prima repetidamente **HOUR+** ou **UP**, **DOWN** ou mantenha-os premidos até que sejam apresentadas as horas pretendidas.



- 6 Prima repetidamente **MIN+** ou **UP**, **DOWN** ou mantenha-os premidos até que sejam apresentados os minutos pretendidos.

- 7 Prima **BACK** para sair da configuração.

→ O aparelho regressa ao modo de configuração do relógio.


Sugestões úteis:

- Pode configurar rapidamente as horas e os minutos premindo e mantendo premido **CLOCK** no aparelho.

Configurar a data

- 1 Prima **DOWN** para realçar a opção **Set Date** (Configurar data).

→ O aparelho aceda ao modo de configuração da data.



- 2 Prima **SELECT**.

- 3 Prima repetidamente **DAY+** ou **DOWN** ou mantenha-os premidos até que seja apresentado o dia pretendido.




- 4 Prima repetidamente **MONTH+** ou **DOWN** ou mantenha-os premidos até que seja apresentado o mês pretendido.

- 5 Prima repetidamente **YEAR+** ou **DOWN** ou mantenha-os premidos até que seja apresentado o ano pretendido.

- 6 Prima **BACK** para sair da configuração.

Configurar formato 12/24 horas

- 1 Prima **DOWN** para realçar o formato de 12/24 horas.



- 2 Prima **SELECT**.



- 3 Press **UP** ou **DOWN** para seleccionar as opções 12H ou 24H.

- 4 Prima **SELECT** para guardar a configuração e sair.


Configurar o alarme

Pode configurar a hora do alarme e seleccionar o som pretendido: **Tuner** (Sintonizador) ou **Buzzer** (Campainha).

1 Prima **CLOCK**.

2 Prima **SETUP**.


→ É realçada a opção **Set Alarm** (Configurar o alarme).



3 Prima **SELECT**.

→ O aparelho acede ao modo de configuração do alarme.


4 Press **DOWN** para realçar **Alarm Time** (Hora do alarme).



5 Prima **SELECT**.

→ O aparelho acede ao modo de configuração do alarme.

6 Prima repetidamente **HOUR+** ou **UP**, **DOWN** ou mantenha-os premidos até que sejam apresentadas as horas pretendidas.




7 Prima repetidamente **MIN+** ou **UP**, **DOWN** ou mantenha-os premidos até que sejam apresentados os minutos pretendidos.

8 Prima **BACK** para sair da configuração de hora do alarme.

9 Prima **DOWN** para realçar a opção **Wake to...** (Acordar às...).

10 Prima **SELECT**.

→ São apresentadas as opções **Tuner** (Sintonizador) e **Buzzer** (Campainha) no segundo visor.



11 Prima repetidamente **UP** ou **DOWN** ou mantenha-os premidos para seleccionar o som do alarme pretendido.



12 Prima **SELECT** para guardar a configuração e sair.

Sugestões úteis:

– Pode configurar rapidamente o alarme premindo e mantendo premido **ALARM** no aparelho.

Configurar o sintonizador do rádio

1 Prima **CLOCK**.

2 Prima **SETUP**.

3 Prima repetidamente **DOWN** para realçar **Radio Tuner** (Sintonizador do rádio).



4 Prima **SELECT**.

→ O aparelho varre automaticamente as estações FM e guarda um máximo de 15 estações predefinidas.




5 Prima **BACK** para interromper o varrimento.

Configurar a apresentação de diapositivos

Pode activar ou desactivar a apresentação de diapositivos e definir a sua frequência.


- 1 Prima repetidamente **UP** ou **DOWN** para realçar **Slideshow** (Apresentação de diapositivos).



- 2 Prima **SELECT**.


→ O aparelho aceda ao modo de configuração da apresentação de diapositivos.

→ É realçada a opção **On/Off** (Ligar/desligar).



- 3 Prima **SELECT**.


→ O segundo visor apresenta a indicação On, Off (Ligado, desligado).



- 4 Prima repetidamente **UP** ou **DOWN** para activar ou desactivar a apresentação de diapositivos.

- 5 Prima **BACK** para retroceder.

- 6 Prima **DOWN** para realçar **Frequency** (Frequência).




- 7 Prima **SELECT**.

- 8 Prima **UP** ou **DOWN** para alternar entre os diferentes intervalos.

5 sec (5 segundos) ->30 sec (30 segundos)

->1 min (1 minuto) ->10 min (10 minutos)

->30 min (30 minutos)




- 9 Prima **BACK** para sair da configuração.


Configurar o brilho automático

A iluminação do aparelho pode desligar-se voltar a ligar-se a uma hora programada.

- 1 Prima **CLOCK**.
- 2 Prima **SETUP**.
- 3 Prima repetidamente **DOWN** para realçar **Auto Brightness** (Brilho automático).



- 4 Prima **SELECT**.




- 5 Prima **SELECT**.

- 6 Prima repetidamente **UP** ou **DOWN** para activar ou desactivar a função de brilho automático.



- 7 Prima **BACK** para retroceder.

- 8 Prima repetidamente **DOWN** para realçar **Timer Settings** (Definições do temporizador).



- 9 Prima **SELECT**.

- 10 Prima ou mantenha premido **HOURL+** por baixo do segundo visor ou **DOWN** para seleccionar a hora de início pretendida.



- 11 Prima ou mantenha premido **HOURL+** por baixo do segundo visor ou **DOWN** para seleccionar a hora de término pretendida.

- 12 Prima **BACK** para sair da configuração.

Sugestões úteis:

- Pode configurar o temporizador para que o visor do AJL305 escureça automaticamente à noite e volte a iluminar-se de manhã.

Configuração - Ecrã do relógio


Pode definir a apresentação - ou não - do relógio no modo de foto.

- 1 Prima **CLOCK**.
- 2 Prima **SETUP**.
- 3 Prima repetidamente **UP** ou **DOWN** para realçar **Clock Display**.
- 4 Prima **SELECT**.
- 5 Prima **UP** ou **DOWN** para seleccionar **ON** ou **OFF**.
- 6 Prima **SELECT** para guardar a configuração e sair.

Ver estado da memória

Pode verificar o estado de ocupação da memória e a capacidade nela disponível.

- 1 Prima **CLOCK**.
- 2 Prima **SETUP**.
- 3 Prima repetidamente **DOWN** para realçar **Memory Status** (Estado da memória).
→ É apresentado o estado de ocupação da memória com fotografias e memos de voz (respectivamente).



- 4 Prima **UP** para aceder a outras definições.
- 5 Prima **BACK** para sair da definição.

Sugestões úteis:

- Durante a configuração, se não premir nenhum botão durante 10 segundos, o aparelho regressa automaticamente ao modo SETUP (Configuração).

Mostrar o relógio

- 1 Prima **CLOCK**.



Para activar ou desactivar o alarme

- 1 Prima repetidamente **ALARM**.
→ É apresentado quando o alarme é activado.
→ desaparece quando o alarme é desactivado.

Repetir o alarme

Pode repetir o alarme a intervalos de 9 minutos.

Durante a activação de um alarme, prima **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.

→ **zZ** apresenta-se intermitente.

Sugestões úteis:

- Se, durante a activação de um alarme, nenhum botão for pressionado, o alarme soa durante 30 minutos.

Nota:

- Para obter instruções acerca da configuração do relógio e do alarme, consulte os capítulos Configurar - Relógio e Configurar - Alarme.

Sintonizar uma estação de rádio

- 1 Prima **TUNER** para ligar o rádio (apenas FM).



- 2 Prima e mantenha premido ◀, ▶ durante cerca de 2 segundos e liberte-o.
→ O rádio sintoniza automaticamente uma estação com recepção suficiente.



- 3 Repita o passo 2, se necessário, até encontrar a estação de rádio pretendida.
- Para sintonizar uma estação de rádio fraca, prima ◀, ▶ por breves instantes e repetidamente até encontrar a recepção ideal.

Programar manualmente estações de rádio

Pode guardar manualmente um máximo de 15 estações de rádio FM na memória.

- 1 Prima **MANUAL TUNE**.



- 2 Sintonize a estação pretendida (Consultar “Sintonizar uma estação de rádio”).
- 3 Prima **PRESET+** ou **PRESET-** uma ou mais vezes para atribuir um número de 1 a 15.
- 4 Prima **SAVE** para confirmar.
- 5 Repita os **passos 2-4** para guardar outras estações.

Nota:

- Pode apagar uma estação predefinida, programando outra frequência para essa posição.

Para ouvir uma estação de rádio predefinida ou pré-sintonizada

- Prima **PRESET+** ou **PRESET-** uma ou mais vezes até ser apresentada a estação pretendida.

Para pausar a rádio

- Prima **TUNER**.
→ **OFF** (Desligada) é apresentado.

Sugestões úteis:

Para melhorar a recepção FM:

- Estenda e ajuste a antena flexível para obter a melhor recepção.

Navegação manual

Para percorrer todas as fotografias de um álbum

- Prima o botão por baixo de um determinado álbum.



Apresentação de diapositivos

O aparelho pode apresentar automaticamente todas as fotografias a uma frequência definida.

- 1 Active a apresentação de diapositivos.
- 2 Configure o intervalo de tempo pretendido entre cada fotografia.

Para configurar a apresentação de diapositivos, consulte o capítulo **Configurar - Apresentação de diapositivos**.

Gravar mensagens

- 1 Prima **PHOTO** ou **REC**.
→ As fotografias são apresentadas.
- 2 Prima o botão **SELECT** em cada um dos visores, seleccionando ou anulando a selecção dos utilizadores (entre um e cinco) a quem pretende deixar uma mensagem.




- 3 Prima novamente **REC**.
→ A gravação inicia-se.
- 4 Fale perto do microfone (**MIC**).




- 5 Prima **REC** para terminar a gravação.

Sugestões úteis:

- 1 Cada mensagem pode durar um máximo de 20 segundos.
- 2 Quando terminar a gravação, o aparelho activa automaticamente o modo **PHOTO** (Fotografia).
- 3  é apresentado na fotografia e indica o número de mensagens deixadas ao utilizador.

Reproduzir e apagar mensagens

Para ouvir uma mensagem

- 1 Prima o botão por baixo da fotografia com .
→ Inicia-se automaticamente a reprodução a partir da primeira mensagem.

Para ouvir novamente uma mensagem

- 1 Prima **UP** ou **DOWN** para deslocar o cursor até à mensagem pretendida.



- 2 Prima **REPLAY**.


Para apagar uma mensagem

- 1 Prima **UP** ou **DOWN** para deslocar o cursor até à mensagem pretendida.

- 2 Prima **DELETE**.



- 3 Prima **OK** para confirmar.



- 4 Prima **BACK** para retroceder.

Pode ajustar manualmente o brilho do LCD ou configurar o aparelho para que o brilho seja ajustado de forma automática.

Ajuste manual

- Prima REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL uma ou mais vezes para percorrer os 3 níveis de brilho do visor.

Ajuste automático

Para evitar a emissão de luz forte durante a noite, a função de esbatimento automático pode ser utilizada para ajustar automaticamente o brilho para o nível mais baixo. (Consultar **Configurar o brilho automático** no capítulo **CONFIGURAR**)

- Se o esbatimento automático estiver activado, durante o período predefinido, o brilho do visor LCD é ajustado automaticamente para o nível mais baixo. Prima qualquer botão para aumentar o brilho durante 10 segundos.
- Quando o temporizador de brilho automático atinge a hora de término, o brilho do LCD muda automaticamente para o nível de brilho anterior à configuração do temporizador de brilho automático.

Pode carregar fotografias ou repor fotografias perdidas em álbuns ligando o aparelho a um computador.

Poderá ainda sincronizar as horas e a definição de esbatimento automático do aparelho com o computador.

Para obter mais informações, consulte o Manual de Início Rápido incluído.

Temporizador

O rádio-despertador possui um temporizador incorporado que permite ao aparelho desligar o rádio após um período determinado.

- 1 Prima **SLEEP** no modo de relógio.
- 2 Prima repetidamente **CHANGE** para alternar o temporizador entre: 15 min (15 minutos) ->30 min (30 minutos) ->60 min (60 minutos) ->90 min (90 minutos) ->120 min (120 minutos) ->**OFF** (Desligado).

Para desligar o temporizador

- Defina o temporizador para OFF (Desligado).

Manutenção & Precauções

- Posicione o aparelho sobre uma superfície firme, plana e estável para evitar tombá-lo. Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- Não exponha o aparelho, as baterias e os CDs a umidade, chuva, areia ou calor excessivo causado pelo aquecimento do equipamento ou pela incidência direta de luz solar.
- O aparelho não deve ser exposto a goteiras ou respingos de água.
- É necessário que haja ventilação adequada, com vão mínimo de 15 cm entre as entradas de ventilação do aparelho e as superfícies em torno deste, para evitar acúmulo de calor.
- Nunca coloque objetos que contenham líquidos (como vasos) sobre o aparelho.
- Nunca coloque fontes de chamas ou calor (como velas) sobre o aparelho.
- As peças mecânicas do aparelho contêm rolamentos ou mancais autolubrificadas. Não é necessário lubrificá-los nem aplicar óleo nestes.
- Para limpar o aparelho, use um pano seco. Não use produtos de limpeza que contenham álcool, amônia, gasolina ou benzina, ou abrasivos, pois estes podem danificar a carcaça do aparelho.

Especificações

SINTONIZADOR

Gama de sintonização FM 87.5-108 MHz
Rácio sinal/ruído 55 dB

UNIDADE PRINCIPAL

Classificação da alimentação 100-240 V AC
Consumo < 6 W
Peso 320 g
Dimensões (l × p × a) 244 x 70 x 51.5 mm
Dimensões da embalagem (l × p × a) 256 x 143 x 91 mm
Peso bruto 730 g

ALTIFALANTES

Impedância 8 Ohm

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Resolução de Problemas

Se ocorrer uma avaria, verifique primeiro os pontos a seguir indicados antes de levar o aparelho para reparação. Se não conseguir resolver um problema seguindo estas sugestões, consulte o seu concessionário ou o centro encarregado da assistência.

ATENÇÃO: Não abra o aparelho porque existe o risco de choque eléctrico. Em nenhuma circunstância deverá tentar reparar você mesmo o aparelho, já que tal iria invalidar a garantia.

Sem som.

- Volume por ajustar.
- Ajuste o volume (VOL).

Ruído ocasional de crepitação durante as emissões em FM.

- Sinal fraco.
- Estenda completamente a antena flexível.

O alarme não funciona.

- A hora do alarme não foi configurada.
- Consultar a secção relativa à configuração e activação do alarme.
- O alarme não está activado.
- Consultar a secção relativa à configuração e activação do alarme.

A sincronização foi interrompida e o aparelho apresenta falhas.

- O software do aparelho está corrompido.
- Ligue o aparelho ao computador e sincronize-o novamente através da aplicação AJL305 Photo Manager.

O visor está sempre a escurecer.

- O aparelho está no modo de temporizador de esbatimento automático.
- Para manter o visor iluminado, desligue o temporizador.