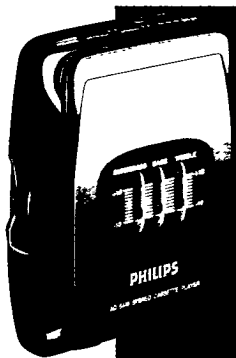


# PHILIPS

AQ 6443 Stereo Cassette Player






Inventor of CD and DCC  
DIGITAL  
**dcc**  
COMPACT CASSETTE  
COMPACT  
**disc**  
DIGITAL AUDIO  
a product from Philips





# Stromversorgung • Kassettenspieler

## STROMVERSORGUNG

**Batterien:** Zwei Alkali-Mignon-Zellen, Typ R6, UM3 oder AA, wie angegeben einsetzen. Die Batterien herausnehmen wenn sie verbraucht sind oder längere Zeit nicht benutzt werden.

**Netzteil:** Stecker eines Netzteils in die 3,4 mm Buchse 3 V DC einsetzen. Das Netzteil muß 3 V DC Gleichspannung liefern, , , , an 1,3 mm Mittelstift.

## ABSPIELEN VON CASSETTEN

- Kopfhörer an  anschließen.
- Cassettenhalter öffnen und die Cassette mit der offenen Seite den Tasten gegenüber einsetzen mit der vollen Spule rechts.
- Zum Starten der Wiedergabe auf  drücken.
- Ton mit VOLUME und GRAPHIC EQUALIZER einstellen
- Zum Stoppen des Abspielens auf  drücken; das Gerät ist damit ausgeschaltet.
- Am Ende der Cassette rastet die  Taste automatisch aus und das Gerät ist ausgeschaltet.

## SCHNELLER VOR- UND RÜCKLAUF

- Auf  oder  drücken. Zum Stoppen auf  drücken, ebenfalls wenn das Ende der Cassette erreicht wird.

## LISTE FÜR FEHLERSUCHE

Wenn ein Fehler auftritt, prüfen Sie zuerst die nachfolgend aufgeführten Punkte, bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen. Wenn durch die genannten Maßnahmen keine Abhilfe geschaffen werden kann, wenden Sie sich in Ihren Fachhändler oder die Service-Stelle.

**Warnung:** Versuchen Sie unter keinen Umständen das Gerät selbst zu reparieren, da die Garantie dadurch ihre Gültigkeit verliert.

Problem	Mögliche	Abhilfe
Kein Strom	- Batterien sind falsch herum eingesetzt - Batterien sind erschöpft	• Die Batterien richtig einsetzen • Batterien austauschen
Kein Ton	- Lautstärke ist auf Minimum eingestellt - Der Kopfhörer ist nicht angeschlossen	• Die Lautstärke höher einstellen • Den Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse anschließen
Brummen bei Verwendung des Netzspannungs-Adapters	- Verwendeter Adapter hat keine Standard-Qualität	• Den Philips Adapter SBC6650 oder einen anderen geregelten 3-V-DC-Adapter mit Standard-Qualität verwenden
Schwacher Ton	- Kopfhörer-Stecker steckt nicht richtig in der Buchse	• Stecker richtig in die Buchse stecken
Schlechte Tonqualität	- Der Wiedergabekopf ist verschmutzt	• Den Wiedergabekopf reinigen (siehe bei "Wartung")

# Allgemeine Informationen

## ZUBEHÖR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

---

- Stereo-Kopfhörer
- Gurtelclip

## KOPFHÖRER JA - ABER MIT KÖPFCHEN

---

**Sicherheit beim Hören:** Stellen Sie keine zu hohe Lautstärke ein. Fachleute raten von kontinuierlichem Musikhören mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum ab, da hierdurch das Gehör Schaden nehmen kann.

**Sicherheit im Straßenverkehr:** Verwenden Sie den Kopfhörer nicht beim Fahren. Dies kann nicht nur die Sicherheit im Straßenverkehr beeinträchtigen, sondern ist außerdem in vielen Ländern verboten. Auch wenn Sie einen 'offenen' Kopfhörer benutzen, mit dem Sie Außengeräusche wahrnehmen können, sollten Sie die Lautstärke immer nur so hoch einstellen, daß Sie noch hören können, was um Sie herum vorgeht.

## WARTUNG

---

- Reinigen Sie den Tonkopf nach jeweils 50 Betriebsstunden oder einmal im Monat indem Sie eine Reinigungscassette einmal durchlaufen lassen.
- Schützen Sie das Gerät und die Cassetten vor Regen, anderer Feuchtigkeit, Sand und übermäßiger Erhitzung, z.B. bei Heizungsgeräten oder im Inneren von in der Sonne geparkten Autos

## UMWELTASPEKTE

---

**1** Überflüssiges Verpackungsmaterial wurde vermieden. Wir haben unser möglichstes getan, damit die Verpackung leicht in drei Monomaterialien aufteilbar ist.

- Wellpappe (Schachtel)
- expandierbares Polystyrol - Styropor® (Puffer)
- Polyäthylen (Taschen, Schaumstoffolien)

Bitte informieren Sie sich darüber, wie Sie diese Verpackungsmaterialien entsprechend den örtlichen Bestimmungen entsorgen können.

**2** Ihr Audioset besteht aus Materialien, die von darauf spezialisierten Betrieben wiederverwertet werden können.

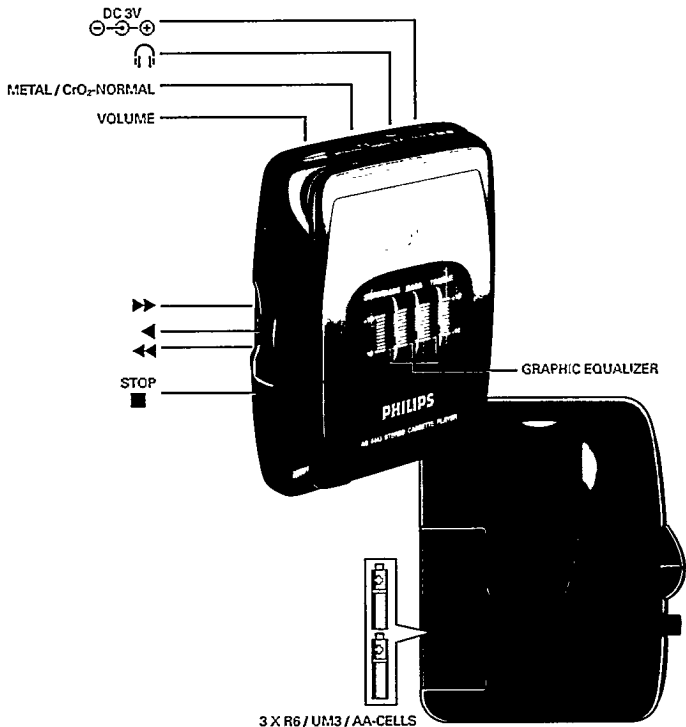
Bitte informieren Sie sich darüber, wie Sie Ihr altes Gerät entsprechend den örtlichen Entsorgungsbestimmungen einem Recyclingverfahren zuführen können.

**3** Werfen Sie keine Batterien in den Hausmüll!

Bitte erkundigen Sie sich, wie die Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden sollen.

*Dieses Produkt entspricht den Funkentstörvorschriften der Europäischen Gemeinschaft.*

*Das Typenschild befindet sich unten am Gerät und die Fertigungsnummer im Batteriefach*



## Guarantee and Service valid for Australia

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State law, the purchaser or owner has in respect of the product.

The Philips product carries the following warranties:

- C-series Hi-Fi systems 12 months
- Compact Disc Players 12 months
- Home Audio Systems 6 months
- Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players and radio recorders 90 days

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

*Note: Please retain your purchase docket to assist prompt service.*

### Conditions of this warranty

- 1 All claims for warranty service must be made to the retailer from whom this product was purchased. All transport charges incurred in connection with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.
- 2 These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions.

**Philips Consumer Products Division,  
Technology Park, Figtree Drive,  
Australia Centre,  
Homebush 2140,  
New South Wales.**

## Guarantee and Service for New Zealand

Thank-you for purchasing this quality Philips product. Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

### Conditions

1. The product must have been purchased in New Zealand. As proof of purchase, retain the original sales docket indicating the date of purchase.
2. The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
4. Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
5. In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

*This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.*

### How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product. However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact

**The Guarantee Controller  
Philips New Zealand Ltd.**

☐ P.O. Box 41,021, Auckland.

☎ (09) 84 94 160 fax ☎ (09) 84 97 858