



# PHILIPS

AQ 6443 Stereo Cassette Player

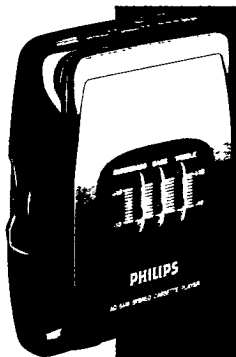

Inventor of CD and DCC  
DIGITAL  
**dcc**  
COMPACT CASSETTE  
COMPACT  
**disc**  
DIGITAL AUDIO  
a product from Philips

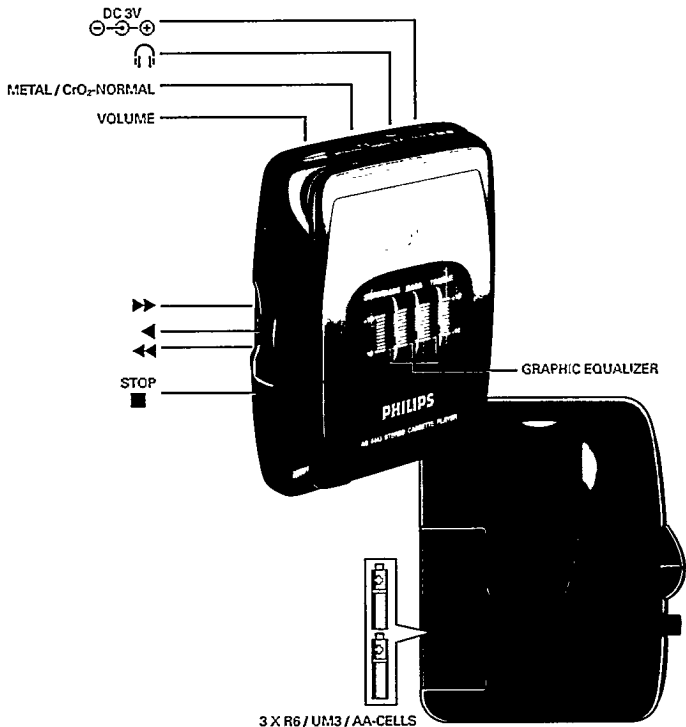

## Guarantee and Service valid for Australia

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State law, the purchaser or owner has in respect of the product.

The Philips product carries the following warranties:

- C-series Hi-Fi systems 12 months
- Compact Disc Players 12 months
- Home Audio Systems 6 months
- Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players and radio recorders 90 days

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

*Note: Please retain your purchase docket to assist prompt service.*

### Conditions of this warranty

1. All claims for warranty service must be made to the retailer from whom this product was purchased. All transport charges incurred in connection with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.
2. These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions.

**Philips Consumer Products Division,  
Technology Park, Figtree Drive,  
Australia Centre,  
Homebush 2140,  
New South Wales.**

## Guarantee and Service for New Zealand

Thank-you for purchasing this quality Philips product. Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

### Conditions

1. The product must have been purchased in New Zealand. As proof of purchase, retain the original sales docket indicating the date of purchase.
2. The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
4. Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
5. In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

*This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.*

### How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product. However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact

**The Guarantee Controller  
Philips New Zealand Ltd.**

☐ P.O. Box 41,021, Auckland.

☎ (09) 84 94 160 fax ☎ (09) 84 97 858

# Alimentación • Reproductor de Casete

## ALIMENTACIÓN

**Pilas:** Colocar como indicado dos pilas alcalinas del tipo R6, UM3 o AA. Sacar las pilas si están agotadas o cuando no se vaya a usar el aparato durante mucho tiempo.

**Adaptador de red:** Insertar la clavija de un adaptador de red en el enchufe 3 V DC. El adaptador ha de suministrar una corriente continua de 3 V CC  $\ominus\text{---}\ominus\text{---}\ominus$ ,  $\ominus$  a la patilla central de 1,3 mm del enchufe de 3,4 mm.

## PARA ESCUCHAR CASETES

- Conectar el auricular a  $\curvearrowright$
- Abrir el portacasetes y poner en el casete con el lado abierto en frente de las teclas y la bobina llena a la derecha
- Empezar la reproducción pulsando  $\blacktriangleleft$
- Ajusten el sonido con VOLUME y GRAPHIC EQUALIZER (equalizador gráfico)
- Para parar la reproducción, pulsen  $\blacksquare$  y el aparato se desconecta
- Al llegar la cinta al final, la tecla  $\blacktriangleleft$  se solta automáticamente y el aparato se desconecta

## BOPINADO RÁPIDO

- Pulsen  $\blacktriangleleft \circ \blacktriangleright$  Para parar, pulsen  $\blacksquare$ , lo mismo que al llegar la cinta al final

## LISTA DE ANOMALÍAS

De producirse alguna anomalía, antes de llevar el equipo a reparación, examine los puntos que aparecen a continuación. Si no logra resolver el problema con las indicaciones que abajo se dan, consulte a su proveedor o a un centro de servicio técnico.

**Advertencia:** No intente reparar el equipo por su cuenta, o de lo contrario quedará anulada la garantía.

Anomalía	Causa	Remedio
No hay corriente	- Polaridad de pilas incorrecta - Pilas agotadas	• Inserte las pilas correctamente • Sustituya las pilas
No hay sonido	- No se ha elevado el volumen - No se han conectado los auriculares	• Eleve el volumen • Conecte los auriculares a la toma correspondiente
Se escucha un zumbido cuando se emplea el adaptador de red	- El adaptador utilizado no es de la calidad requerida	• Utilice el adaptador Philips SBC6650 u otro adaptador estándar de 3 V CC regulables
Sonido débil	- Clavija de auriculares mal insertada	• Inserte la clavija hasta el fondo
Baja calidad de sonido	- Está sucio el cabezal de la cinta	• Limpie el cabezal de la cinta (véase "Mantenimiento")

# Información General

## ACCESORIOS (INCLUIDOS)

- Auriculares estéreo
- Pinza para cinturón

## CUANDO USE AURICULARES

**Protección del oído:** No ponga los auriculares a un volumen muy alto. Especialistas del oído aconsejan no escuchar durante mucho tiempo a un volumen alto para evitar el riesgo de deteriorar el oído.

**Protección en el tráfico:** No use los auriculares cuando conduzca un vehículo, pues puede ser peligroso para el tráfico y además no está permitido en muchos países. Aun cuando los auriculares sean de un tipo abierto, no ajuste el volumen tan alto que le impida oír lo que ocurre a su alrededor.

## MANTENIMIENTO

- Mantener limpia la cabeza magnética pasando una casete limpiadora después de 50 horas de uso o una vez al mes por término medio.
- No exponga el aparato y casetes por mucho tiempo a la lluvia, humedad, arena ni a una fuente de calor o por ejemplo en coches aparcados al sol.

## INFORMACIÓN ECOLÓGICA

1. Se ha suprimido todo el material de embalaje innecesario. Hemos hecho todo lo posible por que el embalaje pueda separarse fácilmente en tres materiales independientes:

- cartón (caja)
- poliestireno expandible (amortiguación)
- polietileno (bolsas, plancha de espuma protectora)

Observe las disposiciones locales referentes a la eliminación de estos materiales de embalaje.

2. Los materiales que componen el equipo son reciclables y reutilizables si son desmontados por una empresa especializada. Infórmese sobre las normativas locales referentes a la forma de entregar su antiguo equipo para el reciclaje.

3. No tire al cubo de la basura las pilas usadas. Infórmese sobre cómo deshacerse de las pilas usadas de acuerdo con las normativas locales.

*Este aparato cumple los requisitos de la Comunidad Europea sobre interferencias de radio*

*La indicación del número del aparato se encontrará en la base del aparato y el número de producción en el compartimento para pilas.*

Declaración de conformidad con normas. El que suscribe, en nombre y representación de  
**Product Group Portable Audio - Philips Hong Kong Limited.**

declara, bajo su propia responsabilidad, que el  
equipo: **Radio tocasasetes estéreo**  
fabricado por: **PGPA - Philips HK Ltd.**  
en: **Far East**  
marca: **Philips**  
modelo: **AQ 6443**

objeto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente. Reglamento sobre  
Perturbaciones Radioeléctricas, Real Decreto 138/1989, Anexo V.

Hecho en: **Hong Kong, 01-10-94**

Firma:



Nombre: **C.S. Lau**  
Cargo: **Quality Assurance Manager**

### **Garantía para México**

**ROM**

Este aparato está fabricado con materiales de alta calidad y ha sido cuidadosamente verificado. Philips, por lo tanto, da a usted una garantía de 12 meses a partir de su fecha de compra.

La garantía ampara la reposición de las piezas defectuosas debidas a fallas en su montaje o en los materiales, incluyendo la mano de obra necesaria para su reemplazo en nuestras Sucursales o talleres autorizados.

En caso de fallas en su aparato le rogamos se sirva poner en contacto con su distribuidor.

Esta garantía no cubrirá las averías que resulten como consecuencia de una instalación incorrecta del aparato, manifiesto maltrato o uso inadecuado del mismo.

Philips se obliga a reparar y devolver a usted su aparato en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de haber ingresado su aparato a uno de nuestros talleres.

Para que esta garantía sea válida, es necesario que el certificado que figura en la parte posterior de este instructivo haya sido debidamente llenado en el momento de la compra del aparato.

En caso de extravío del certificado con la presentación de la factura o remisión de su aparato podrá hacer efectiva la garantía correspondiente.

Si usted tiene alguna duda o pregunta que no le pueda solucionar su distribuidor, por favor ponerse en contacto con:

**Oficinas Centrales de Servicio,**  
**Av. Coyoacán No. 1051,**  
**Col. del Valle,**  
**03100 México, D.F.**  
**☎ 5-75-20-22 o 5-75-01-00**

