


# PHILIPS

AQ 6443 Stereo Cassette Player

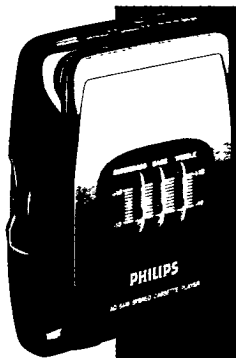

Inventor of CD and DCC  
DIGITAL  
**dcc**  
COMPACT CASSETTE  
COMPACT  
**disc**  
DIGITAL AUDIO  
a product from Philips

# Généralités

## ACCESSOIRES (inclus)

- Ecouteurs stéréo
- Pince pour ceinture

## CONSEILS EN CAS D'UTILISATION D'UN CASQUE

**Protection de l'ouïe:** Ne mettez pas l'appareil à son volume maximum. Les spécialistes de l'audition mettent en garde contre une écoute prolongée à volume élevé susceptible d'endommager l'ouïe de façon définitive.

**Sécurité de la circulation:** N'utilisez pas le casque lorsque vous conduisez. Cela pourrait constituer un danger pour la circulation et est en outre interdit par la loi dans de nombreux pays. Même si votre casque est perméable aux bruits ambiants, ne portez pas le volume à un niveau tel qu'il vous empêcherait de percevoir ce qui vous entoure.

## ENTRETIEN

- Environ toutes les 50 heures d'écoute ou en moyenne une fois par mois, nettoyez la tête magnétique en faisant défiler une cassette de nettoyage.
- Il ne faut pas exposer trop longtemps l'appareil et les cassettes à la pluie, à l'humidité, au sable ni à la chaleur excessive, par exemple près d'un appareil de chauffage ou dans une voiture garée en plein soleil.

## REMARQUE RELATIVE A L'ENVIRONNEMENT

1. Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait notre possible afin que l'emballage soit facilement séparable en trois types de matériau.

- carton (boîte)
- polystyrène expansible (matériel tampon)
- polyéthylène (sachets, panneau en matière plastique cellulaire de protection)

Veuillez observer les règlements locaux lorsque vous vous débarrassez de ces matériaux d'emballage.

2. Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés et réutilisés s'il est démonté par une firme spécialisée.

Veuillez vous informer sur les règlements locaux et sur la manière de rendre votre ancien appareil à des fins de recyclage.

3. Ne jetez pas les piles usées avec vos déchets ménagers. Informez-vous de la manière dont vous débarrasser des piles conformément aux règlements locaux.

*Cet appareil est conforme aux prescriptions de la Communauté Européenne relatives à la limitation des perturbations radio-électriques.*

*Le numéro de modèle se trouve sous l'appareil et le numéro de production dans le compartiment à piles.*

# Alimentation • Lecteur de Cassettes

## ALIMENTATION

**Piles:** Mettre en place comme indiqué deux piles alcalines, type R6, UM3 ou AA. Enlever les piles dès qu'elles sont usées ou si elles ne serviront pas pendant une longue période.

**Adaptateur secteur:** Brancher la fiche d'un adaptateur secteur sur la prise 3V DC. L'adaptateur doit fournir 3V DC  $\ominus \rightarrow \ominus \rightarrow \ominus$ ,  $\ominus$  sur le plot central 1,3 mm de la prise 3,4 mm.

## LECTURE DE CASSETTES

- Brancher le casque sur  $\Omega$ .
- Ouvrir le porte-cassette et y introduire la cassette, la partie ouverte en face des touches et la bobine pleine vers la droite.
- Commencer la lecture en pressant ◀
- Ajuster le son avec VOLUME et GRAPHIC EQUALIZER (égaliseur graphique).
- Pour arrêter la lecture, presser ■ et l'appareil est mis hors circuit.
- À la fin de la bande, la touche ◀ est automatiquement relâchée et l'appareil est mis hors circuit.

## BOBINAGE RAPIDE


- Presser ◀◀ ou ▶▶ Presser ■ pour arrêter et aussi à la fin de la bande.

## REMEDES EN CAS DE PANNE

Si une panne se produit, vérifiez d'abord les points mentionnés ci-dessus avant de donner votre appareil à réparer. Si vous ne pouvez remédier au problème en suivant les suggestions suivantes, adressez-vous à votre revendeur ou au service d'entretien.

**Avertissement:** En aucun cas vous ne devez essayer de réparer vous-même l'appareil, car vous perdriez tout droit en matière de garantie.

Problème	Cause	Solution
Absence d'alimentation	- Polarité incorrecte des piles - Piles arrivées à épuisement	• Insérez les piles correctement • Remplacez-les
Absence de son	- Le volume est au niveau minimum - Le casque n'est pas branché	• Augmentez le volume • Branchez-le sur la prise du casque
Ronflement du secteur lorsque l'adaptateur secteur est utilisé	- L'adaptateur utilisé n'est pas de qualité standard	• Utilisez l'adaptateur SBC6650 Philips ou un autre adaptateur 3V CC standard réglé
Son faible	- Fiche du casque pas complètement insérée	• Insérez-la à fond
Mauvaise qualité de son	- La tête de lecteur est sale	• Nettoyez la tête de lecteur (Voir le chapitre 'Entretien')

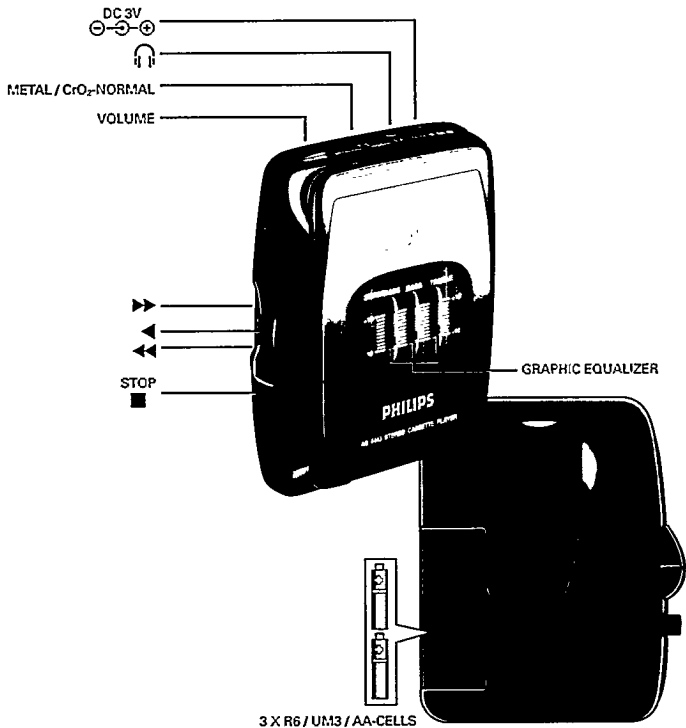

## Guarantee and Service valid for Australia

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State law, the purchaser or owner has in respect of the product.

The Philips product carries the following warranties:

- C-series Hi-Fi systems 12 months
- Compact Disc Players 12 months
- Home Audio Systems 6 months
- Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players and radio recorders 90 days

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

*Note: Please retain your purchase docket to assist prompt service.*

### Conditions of this warranty

- 1 All claims for warranty service must be made to the retailer from whom this product was purchased. All transport charges incurred in connection with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.
- 2 These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions.

**Philips Consumer Products Division,  
Technology Park, Figtree Drive,  
Australia Centre,  
Homebush 2140,  
New South Wales.**

## Guarantee and Service for New Zealand

Thank-you for purchasing this quality Philips product. Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

### Conditions

1. The product must have been purchased in New Zealand. As proof of purchase, retain the original sales docket indicating the date of purchase.
2. The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
4. Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
5. In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

*This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.*

### How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product. However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact

**The Guarantee Controller  
Philips New Zealand Ltd.**

☐ P.O. Box 41,021, Auckland.

☎ (09) 84 94 160 fax ☎ (09) 84 97 858