


# PHILIPS

AQ 6443 Stereo Cassette Player

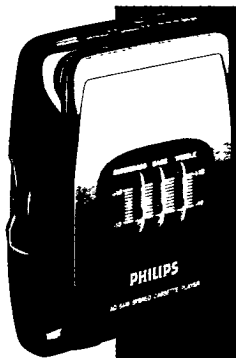




Inventor of CD and DCC  
DIGITAL  
**dcc**  
COMPACT CASSETTE  
COMPACT  
**disc**  
DIGITAL AUDIO  
a product from Philips





# Stroomvoorziening • Cassettespeler

## STROOMVOORZIENING

**Batterijen:** Zet zoals aangegeven twee Alkaline batterijen in, type R6, UM3 of AA. Verwijder de batterijen als zij leeg zijn of als zij lange tijd niet gebruikt zullen worden.

**Netvoedings-adapter:** Steek de steker van een netvoedings-adapter in bus 3 V DC. De adapter moet 3 V DC gelijkstroom leveren, , ,  aan de 1,3 mm middenpen van de 3,4 mm aansluiting.

## AFSPLEN VAN CASSETTES

- Sluit de hoofdtelefoon aan op 
- Open de cassettehouder en zet er de cassette in met de open kant tegenover de toetsen en de volle spoel rechts.
- Start het afspelen door op  te drukken.
- Stel het geluid in met VOLUME en GRAPHIC EQUALIZER (grafische equalizer)
- Druk om het afspelen te stoppen op  en het apparaat is uitgeschakeld
- Aan het einde van de cassette wordt de  toets automatisch ontgrendeld en het apparaat uitgeschakeld

## SNELSPOLEN

- Druk op  of  Druk om te stoppen op  en ook als het einde van de band bereikt wordt.

## VERHELPEN VAN STORINGEN

Ga bij een storing eerst de onderstaande punten na voordat u het apparaat laat nakijken. Als u met behulp van deze suggesties het probleem niet kunt verhelpen, raadpleeg dan uw leverancier of een servicecentrum.

**Waarschuwing:** Repareer het apparaat in geen geval zelf, want daarmee vervalt de garantie.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen stroom	<ul style="list-style-type: none"><li>- De batterijen zijn verkeerd ingezet</li><li>- De batterijen zijn leeg</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zet de batterijen op de juiste manier in</li><li>• Vervang de batterijen</li></ul>
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"><li>- De geluidsterkte is niet juist ingesteld</li><li>- De hoofdtelefoon is niet aangesloten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regel de geluidsterkte</li><li>• Sluit de hoofdtelefoon aan</li></ul>
Brom bij het gebruik van de netadapter	<ul style="list-style-type: none"><li>- De gebruikte adapter is van minder goede kwaliteit</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gebruik een Philips adapter SBC6650, of een gelijkwaardige gestabiliseerde adaptor voor 3V DC</li></ul>
Zwak geluid	<ul style="list-style-type: none"><li>- Steker van hoofdtelefoon niet geheel in bus gestoken</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Steker geheel in bus steken</li></ul>
Slechte geluidskwaliteit	<ul style="list-style-type: none"><li>- De magneetkop is vuil</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maak de magneetkop schoon</li></ul>

# Algemene Informatie

## TOEBEHOREN (MEEGELEVERD)

---

- Stereo hoofdtelefoon
- Riemclip

## GEbruik UW HOOFDTELEFOON VERSTANDIG

---

**Wees zuinig op uw gehoor!** Zet het geluid niet te hard. Specialisten waarschuwen ervoor dat langdurig luisteren met een hoge geluidssterkte uw gehoor kan beschadigen.

**Verkeersveiligheid:** Gebruik de hoofdtelefoon niet bij het besturen van een voertuig. Dit brengt de verkeersveiligheid in gevaar en is in veel landen zelfs verboden. Ook als u een "open" hoofdtelefoon gebruikt waarmee u geluiden van buiten ook nog kunt horen, moet u het geluid nooit zo hard zetten dat u niet meer kunt horen wat er rondom u gebeurt.

## ONDERHOUD

---

- Houd de magneetkop schoon door na elke 50 uur gebruik of gemiddeld eens per maand een reinigingscassette af te spelen.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, zand en te grote hitte, bijv. in auto's die in de zon staan geparkeerd.

## MET HET OOG OP HET MILIEU

---

**1** Alle overtollige verpakkingsmateriaal is weggelaten. Wij hebben ons uiterste best gedaan om de verpakking zodanig te maken dat deze gemakkelijk in de volgende drie monomaterialen te scheiden is.

- karton (doos)
- uitzetbaar polystyreen (buffer)
- polyethyleen (zakken, beschermende schuimlaag)


Neem de plaatselijke voorschriften in acht met betrekking tot het weggooiden van dit verpakkingsmateriaal.

**2** Dit apparaat bestaat uit materialen die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden mits het door een gespecialiseerd bedrijf gedemonteerd wordt. Informeer bij de plaatselijke autoriteiten hoe u uw oude apparaat voor recycling moet inleveren.

**3** Goor lege batterijen niet weg bij het huisvuil. Informeer bij de plaatselijke autoriteiten hoe u uw oude batterijen moet wegdoen.

*Dit apparaat voldoet aan de radiostoringseisen van de Europese Gemeenschap*

*Het typenummer zit op de onderkant van het apparaat en het produktienummer in het batterijvak*

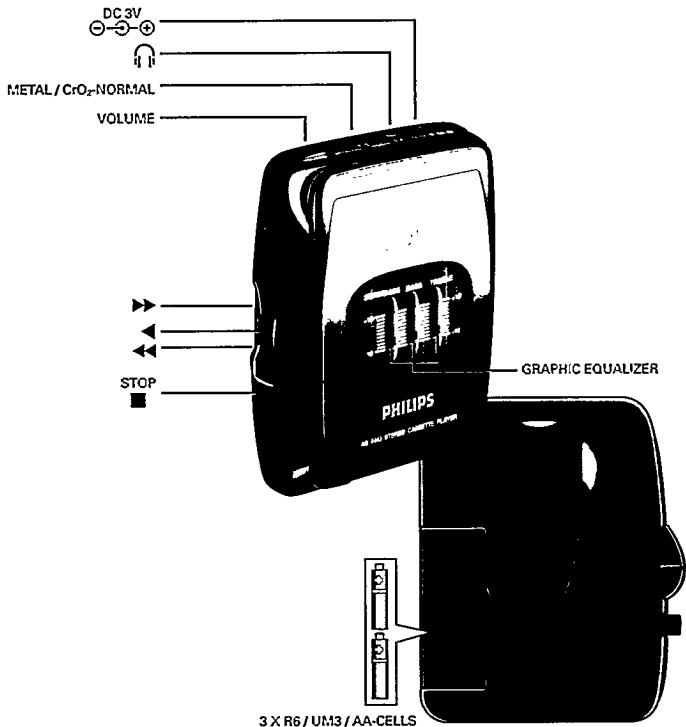

## Guarantee and Service valid for Australia

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State law, the purchaser or owner has in respect of the product.

The Philips product carries the following warranties:

- C-series Hi-Fi systems 12 months
- Compact Disc Players 12 months
- Home Audio Systems 6 months
- Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players and radio recorders 90 days

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

*Note: Please retain your purchase docket to assist prompt service.*

### Conditions of this warranty

- 1 All claims for warranty service must be made to the retailer from whom this product was purchased. All transport charges incurred in connection with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.
- 2 These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions.

**Philips Consumer Products Division,  
Technology Park, Figtree Drive,  
Australia Centre,  
Homebush 2140,  
New South Wales.**

## Guarantee and Service for New Zealand

Thank-you for purchasing this quality Philips product. Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

### Conditions

1. The product must have been purchased in New Zealand. As proof of purchase, retain the original sales docket indicating the date of purchase.
2. The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
4. Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
5. In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

*This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.*

### How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product. However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact

**The Guarantee Controller  
Philips New Zealand Ltd.**

☐ P.O. Box 41,021, Auckland.

☎ (09) 84 94 160 fax ☎ (09) 84 97 858