

PHILIPS

AQ 6549 Stereo Cassette Player



Inventor of CD and DCC
DIGITAL
CCC
COMPACT CASSETTE
COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
a product from Philips

(AUS) Australia

Guarantee 82

(NZ) New Zealand

Guarantee 83

(MEX) Mexico

Garantía 84


(BR) Brasil

Garantía 85

(E) España

Declaración de conformidad con normas 86

(DK) Dansk*Typeskiltet findes på bagsiden af apparaten og serienummeret i batterirummet.*Dolby støjreduktion fremstillet på licens fra Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY og dobbelt-D symbolet $\square\square$ tilhører Dolby Laboratories Licensing Corporation som varemærker.**(N) Norsk**Dolby støyreduksjon er fremstilt med lisens fra Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY og dobbelt-D symbolet $\square\square$ er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation.**(GB) English** 4**(F) Français** 11**(E) Español** 18**(D) Deutsch** 25**(NL) Nederlands** 32**(I) Italiano** 39**(S) Svenska** 46**(FIN) Suomi** 53**(DK) Dansk** 60**(P) Portugûes** 67**(GR) Ἑλληνικά** 74

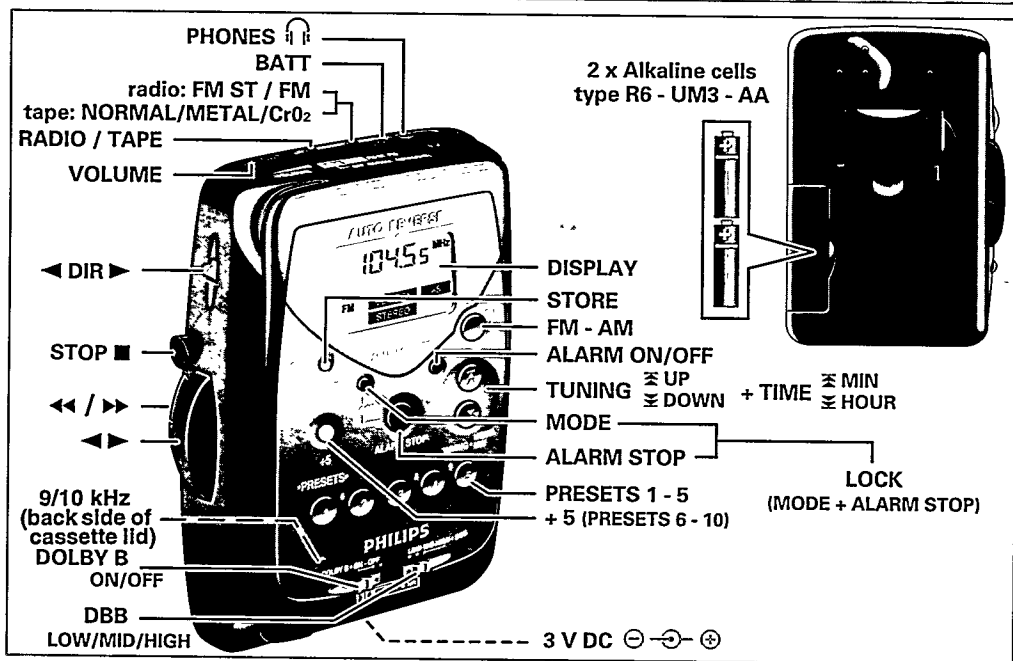

KÄYTTÖJÄNNITE**Paristot**

- Sijoita paristolokeroon ohjeen mukaisesti kaksi alkaliparistoa, koko R6, UM3 tai AA.
- Poista paristot, kun ne ovat kuluneet tai kun niitä ei tarvita pitkään aikaan.

Verkköjännite

- Yhdistä verkköjännitteen muuttimen pistoke 3,4 mm liitäntään 3 V DC.
- Lähtöjännitteen tulee olla 3 V DC ⊖ ⊕ ⊕, miinus-näppäin ⊖ 1,3 mm keskinastaan.

Huom: Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa tai kun laitteessa ei ole ollut paristoja pitkään aikaan, näytössä saattaa näkyä väärä tietoja ja esivalinta-asettien vastaanotto ei ehkä toimi oikein. Jos näin on, voit nollata näytön ja ohjelmoida esivalinta-asetukset uudelleen työntämällä kuulakärkikynän laitteen takaosassa olevasta reistä. Joskus esivalinta-asetukset on ohjelmoitava uudelleen paristojen vaihdon jälkeen.

RADIOVASTAANOTTO**9/10 kHz-kytkin AM (=KA)**

Tärkeää: Aseta 9/10 kHz-kytkin oikeaan asentoon ennen käyttöönottoa:

- 10 kHz - kun käytät laitetta Pohjois- tai Etelä-Amerikassa
- 9 kHz - kun käytät laitetta muissa maissa
- Aseta RADIO/TAPE valitsin asentoon RADIO.
- Yhdistä kuulokkeet liitäntään .
- Valitse aaltoalue FM•AM-painikkeella. Näytössä näkyy 'FM' (ULA) tai 'AM' (KA).
- Aseta valitsin FM ST/FM (mono) ULA-vastaanotossa haluamaasi asentoon.
- Kun näytössä näkyy 'stereo', kuulet FM-stereo-ohjelmat stereona. Heikosta FM-stereosignaalista johtuva häiriöääni voidaan vaimentaa asettamalla FM ST./FM asentoon FM (mono). Stereomerkintä häviää näytöstä ja kuulet FM-ohjelman monona.
- Viritä automaattisesti, käsin tai PRESETS-painikkeilla.
- Säädä ääni säätimillä VOLUME ja DBB (basso).
- Laitteen toiminta on katkaistu, kun RADIO/TAPE valitsin on asennossa TAPE eikä soittimen kytkimiä ole painettu.

AUTOMAATTIVIRITYS

- Paina TUNING-painiketta UP ∇ / DOWN ∇ niin kauan, kunnes näytön taajuus alkaa vaihtua; vapauta silloin painike.
- Viritys pysähtyy, kun riittävän voimakas asema on löytynyt.
- Jos löytynyt asema ei miellytä, toista sama uudelleen.

KÄSIN VIRITYS

Viritys kannattaa tehdä käsin, jos tiedät lähettimen taajuuden (esim. ohjelmalehtisestä).

- Paina jatkuvasti painiketta TUNING UP ∇ / DOWN ∇ .
- Kun alat lähestyä haettua taajuutta, päättää viritys painamalla lyhyesti vastakkaista any of the TUNING-buttons painiketta.
- Paina sen jälkeen TUNING-painiketta UP ∇ tai DOWN ∇ toistuvasti lyhyesti. Tällä tavalla taajuus vaihtuu askel kerrallaan, kunnes lopulta näytössä on oikea taajuus.

Porras on ULA-alueella 0,05 MHz (50 kHz), Pohjois- ja Etelä-Amerikassa 0,1 MHz (100 kHz)

PRESETS

Kuudelle PRESETS-painikkeilla voidaan tallentaa muistiin 20 aseman taajuudet (10 KA tai 10 ULA-asemaa).

Aseman tallennus muistiin

- Valitse aaltoalue FM•AM-painikkeella.
- Viritä tallennettava taajuus automaattisesti tai käsin UP ∇ / DOWN ∇ TUNING-painikkeella.
- Jos haluat tallentaa muistiin näkyvässä olevan taajuuden, paina STORE-painiketta.
- Valitse 10 sekunnin kuluessa esiviritysnumero painamalla jotain PRESETS-painiketta. Esiviritysnumerot '6...10' valitaan painamalla ensin painiketta '+5' ja sen jälkeen jotain painikkeista '1...5'. Taajuus on nyt tallennettu muistiin. Muistiin tallennettu taajuus voidaan pyyhkiä pois vain tallentamalla toinen taajuus tilalle.

Asemien pikavalinta

- Paina sen jälkeen yhtä PRESETS-painiketta. Esiviritysnumerot '6...10' valitaan painamalla ensin painiketta '+5' ja sen jälkeen jotain painikkeista '1...5'.

MUISTIN TYHJENTÄMINEN

- Siirrä kytkin 9/10 kHz toiseen asentoon ja sitten takaisin. Muisti tyhjenee ja pikavalittavat PRE-SETS asemat on ohjelmoitava uudelleen.

LOCK

Aktivoimalla LOCK-lukitustoiminnon voit kuunnella radio-ohjelmia keskeytyksettä, jos satut vahingossa painamaan TUNING UP ∇ / DOWN ∇ tai PRESETS-painikkeita.

- Pidä painike ALARM STOP painettuna ja paina sitten kerran painiketta MODE.
 - LOCK on nyt aktivoitu
 - LOCK ilmestyy näyttöön
- Toista sama uudeleen, kun haluat katkaista lukituksen.

KASSETTIEN TOISTO


- Aseta valitsin RADIO/TAPE asentoon TAPE.
- Yhdistä kuulokkeet liitäntään Ω .
- Avaa lokero ja syötä kasetti avoin reuna painikkeisiin päin.
- Aseta nauhanvalitsin NORMAL/METAL-CrO₂ asentoon:
 - NORMAL, NORMAL (IEC I) kaseteille
 - METAL-CrO₂, CHROME- (IEC II) ja METAL (IEC IV)- kaseteille
- Aloita toisto painikkeella $\blacktriangleleft \blacktriangleright$.
- Nauhan kulkusuunta voidaan vaihtaa painikkeella $\blacktriangleleft \text{DIR} \blacktriangleright$.
- Säädä ääni säätimillä VOLUME ja DBB (basso).
- Pikakelaus: Pikakelaa painikkeella $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ tai $\blacktriangleright\blacktriangleright$.
- Pysäytä toisto painikkeella \blacksquare , soittimesta katkeaa virta.

SUUNNAN VAIHTO - 'AUTO REVERSE'

- Toistosuunta vaihtuu automaattisesti joka kerta kun kasetin toinen puoli on soinnut loppuun. Kasetin toisto jatkuu siihen asti, kunnes painetaan \blacksquare -painiketta (tai kunnes paristot ovat loppuneet).

KELLONAJAN/HÄLYTYSAJAN ASETUS

- Aseta RADIO/TAPE-kytkin asentoon TAPE
- Valitse näyttö painamalla MODE
- Jokainen painallus muuttaa näyttöä kuvan osoittamalla tavalla:

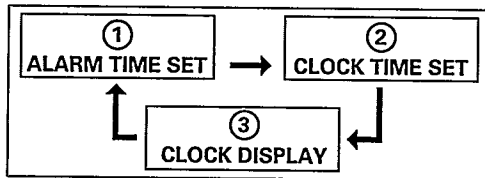

(Näyttö palautuu kellonaikatilaa, jos se jätetään hälytysajan tai kellonajan asetustilaan yli 10 sekunniksi.)

- Näytön vilkuessa aseta aika painamalla HOUR/☰ ja MIN/☷.
- Painikkeen jatkuva painaminen siirtää tunteja ja minutteja nopeammin eteenpäin.
- Kun asetusta on valmis, palauta kellonaikanäyttö painamalla MODE.

HÄLYTYSÄÄNI

Aseta hälytysaika kohdassa 'Kellonajan/hälytysajan asetusta' opastetulla tavalla.

- Palauta kellonaikanäyttö; paina sitten ALARM ON/OFF.
 - 'ALARM ON' merkintä näkyy näytössä.
 - Hälytysääni kuuluu asetettuna aikanaan.
 - Hälytysääni kuuluu 10 minuutin ajan ja loppuu sitten automaattisesti.

Huomaa: Hälytysääni ei kuulu kuulokkeilla.

- Pysäytä hälytysääni painamalla ALARM STOP.
- Hälytysääni kuuluu jälleen 24 tunnin kuluttua.
- Poista hälytysääni käytöstä painamalla ALARM ON/OFF ja merkintä häviää näytöstä.

LISÄTARVIKKEET (mukana)

- Stereokuulokkeet
- Vyöpidike

KÄYTÄ KUULOKKEITA JÄRKEVÄSTI**Turvallinen kuuntelu**

Älä säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuutta suureksi. Asiantuntijoiden mielestä kuulokkeiden käyttö jatkuvasti suurella voimakkuudella saattaa huonontaa kuuloa pysyvästi.

Liikenneturvallisuus

Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvoa. Saatat vaarantaa liikennettä, mikä on rangaistava teko. Vaikka kuulokkeet olisivat avonaista mallia, älä silti säädä äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule mitä ympärilläsi tapahtuu.

HOITO

- Puhdista magneettipäät noin 50 käyttötunnin välein toistamalla puhdistuskasetti tavallisen kasetin tavoin.
- Suojaa laite ja kasetit sateelta ja kosteudelta, äläkä jätä niitä pitkäksi aikaa liian kuumaan, esim. aurinkoon pysäköityyn autoon.

HUOMAUTUS YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA

1. Kaikki turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme tehneet parhaamme, että pakkauksesta olisi helppo erotella kolme materiaalia:
 - pahvi (laatikko)
 - styroxmuovi (iskuja vaimentava pehmike)
 - polyeteeni (pussit, vaahtomuovit)
 Suosittelemme noudatettavaksi näiden materiaalien hävittämistä annettuja paikallisia ohjeita.
2. Laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos purkamisen hoitaa tähän erikoistunut yhtiö. Suosittelemme noudatettavaksi vanhojen laitteiden kierrätyksestä annettuja paikallisia ohjeita.
3. Älä hävitä vanhoja paristoja talousjätteen mukana. Suosittelemme noudatettavaksi vanhojen paristojen hävittämisestä annettuja paikallisia ohjeita.

Tarkistusluettelo

Jos laitteeseen tulee vika, tarkista alla luetellut kohdat ennen kuin toimitat laitteen huoltoon. Ellei näistä ohjeista ole apua, kysy neuvoa myyjältä tai huollosta.

Varoitus

Älä missään tapauksessa yritä itse korjata laitetta, sillä takuu ei sen jälkeen ole voimassa.

Vika

- Syy
- Toimenpide

Ei virtaa

- Paristot väärinpäin
- Aseta paristot oikein
- Paristot kuluneet
- Vaihda paristot

Hurinaa käytettäessä verkkolaitetta

- Käytetty verkkolaite huono
- Käytä Philips verkkolaitetta SBC6650 tai muuta korkealuokkaista verkkolaitetta (3 V DC)

Ei ääntä

- Äänenvoimakkuus pieni
- Lisää äänenvoimakkuutta
- Kuulokkeita ei ole yhdistetty
- Yhdistä kuulokkeet kuulokeliitintään

Huono äänentoisto

- Kuulokepistoke huonosti kiini
- Työnnä pistoke kunnolla

Laite ei reagoi mihinkään painikkeeseen

- Sähköstaattinen purkaus
- Paina tyhjennyspainiketta kynän kärjellä (auko laitteen takana)

Näyttö ei toimi kunnolla

- Sähköstaattinen purkaus
- Paina tyhjennyspainiketta kynän kärjellä (auko laitteen takana)

Muisti tyhjä

- Paristot kuluneet
- Vaihda uudet paristot, ohjelmoi uudelleen

Voimakasta radiohurinaa tai kohinaa

- ULA-antennia (kuulokehojtoa) ei ole suoristettu
- Vedä ULA-antenni suoraksi
- Laite liian lähellä televisiota, kuvanauhuria tai tietokonetta
- Siirä kauemmas televisiosta kuvanauhurista tai tietokoneesta

PRESETS, TUNING \times + \div ja FM •AM-painikkeet eivät toimi

- Lukitustoiminto aktivoitu
- Poista LOCK-toiminto painamalla MODE + ALARM STOP

Kasettitoistossa huono ääni

- Magneettipää likainen
- Puhdista magneettipää (ks. 'Hoito')

Nauhan suunta vaihtuu enne loppua

- Voimakas kitka nauhassa
- Yritä pikakelata nauha kerran

Tyyppinumero on ilmoitettu laitteen takaseinässä, sarjanumero on merkitty paristolokeroon.

Laite ei saa olla alltiina tippu- ja roiskevedelle.


Oikeus muutoksiin varataan.

Tämä laite täyttää radiohäiriösuojauksen osalta Euroopan yhteisön määräykset.

Dolby kohinanvaimennin valmistetaan Dolbyn Laboratories Licensing Corporation lisensillä. 'Dolby' ja kaksois-D tunnus $\square\square$ ovat Dolbyn Laboratories Licensing Corporation tavaramerkkejä.

NOTES


NOTES

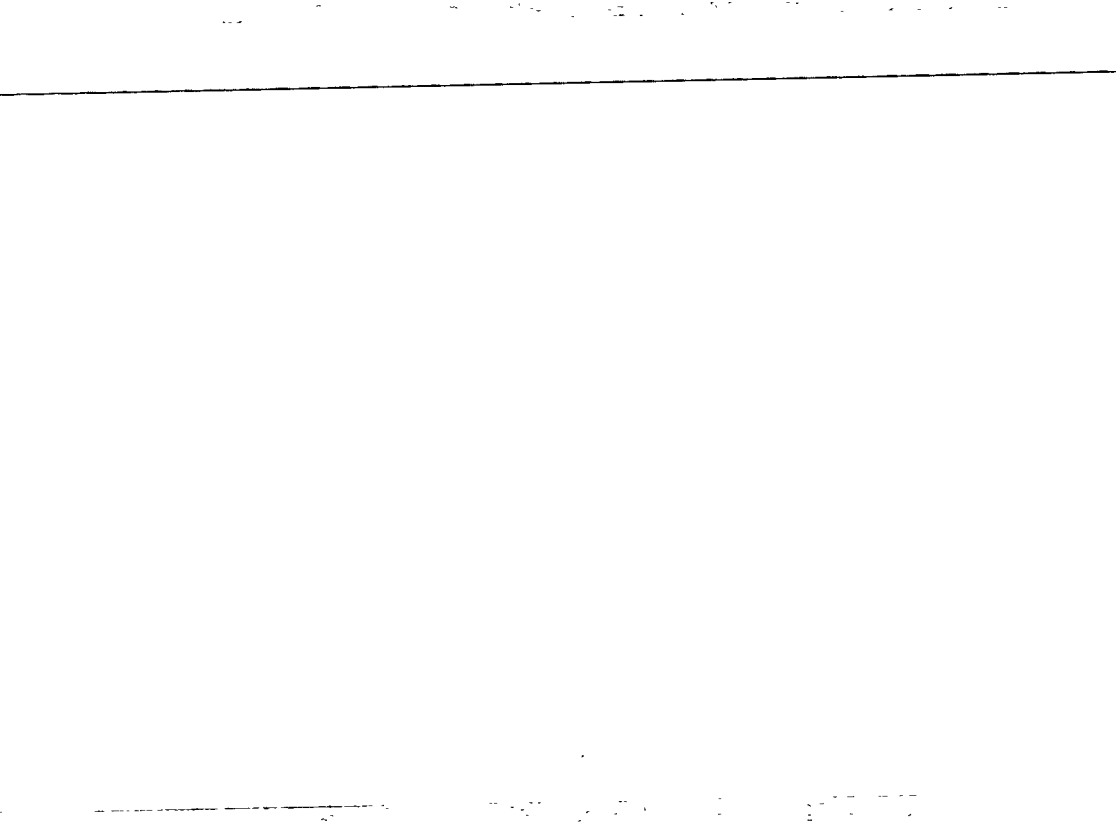

Philips - AQ 6549 - Stereo Radio Cassette Player

(GB) English	4
(F) Français	11
(E) Español	18
(D) Deutsch	25
(NL) Nederlands	32
(I) Italiano	39
(S) Svenska	46
(FIN) Suomi	53
(DK) Dansk	60
(P) Português	67
(GR) Έλληνικά.....	74

Printed in Hong Kong

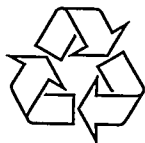

9504 TC text