

# PHILIPS

AQ 6549 Stereo Cassette Player



Inventor of CD and DCC  
DIGITAL  
CCC  
COMPACT CASSETTE  
COMPACT  
disc  
DIGITAL AUDIO  
a product from Philips

**(AUS) Australia**

Guarantee ..... 82

**(NZ) New Zealand**

Guarantee ..... 83

**(MEX) Mexico**

Garantía ..... 84


**(BR) Brasil**

Garantía ..... 85

**(E) España**

Declaración de conformidad con normas ..... 86

**(DK) Dansk***Typeskiltet findes på bagsiden af apparaten og serienummeret i batterirummet.*Dolby støjreduktion fremstillet på licens fra Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY og dobbelt-D symbolet  $\square\square$  tilhører Dolby Laboratories Licensing Corporation som varemærker.**(N) Norsk**Dolby støyreduksjon er fremstilt med lisens fra Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY og dobbelt-D symbolet  $\square\square$  er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation.**(GB) English** ..... 4**(F) Français** ..... 11**(E) Español** ..... 18**(D) Deutsch** ..... 25**(NL) Nederlands** ..... 32**(I) Italiano** ..... 39**(S) Svenska** ..... 46**(FIN) Suomi** ..... 53**(DK) Dansk** ..... 60**(P) Portugûes** ..... 67**(GR) Ἑλληνικά** ..... 74

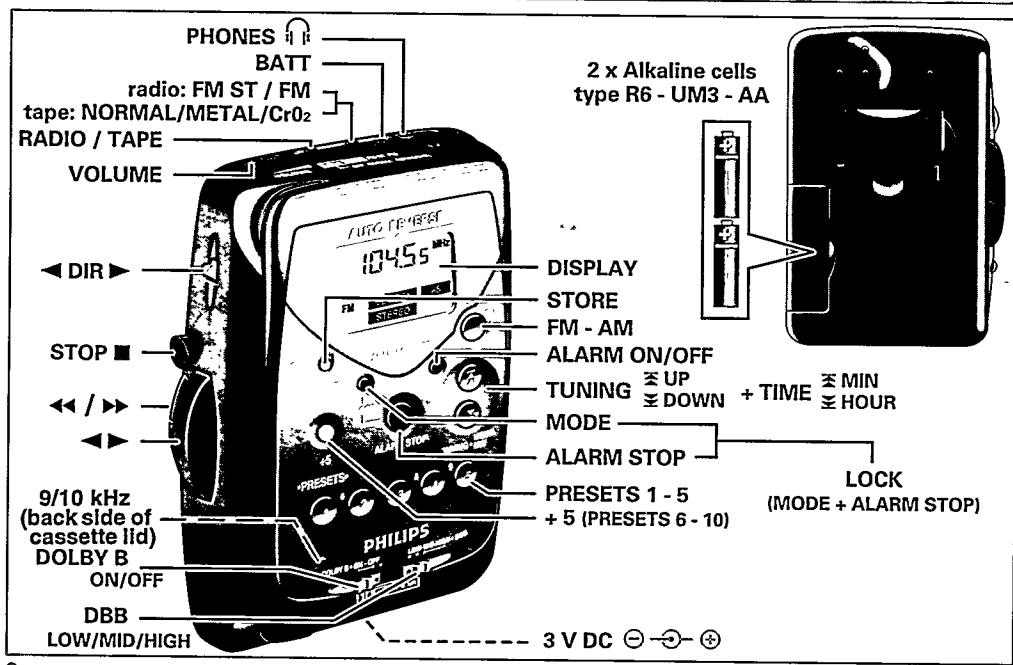

## STROOMVOORZIENING

### Batterijen

- Zet zoals aangegeven twee Alkaline batterijen in, type R6, UM3 of AA.
- Verwijder de batterijen als zij leeg zijn of als zij lange tijd niet gebruikt zullen worden.

### Netvoedings-adapter

- Steek de steker van een netvoedings-adapter in bus 3 V DC.
- De adapter moet 3 V gelijkstroom leveren  
⊖—⊕, ⊖ aan de 1,3 mm middenpen van de 3,4 mm aansluiting.

**Opmerking:** Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, of wanneer gedurende lange tijd geen batterijen in het apparaat hebben gezeten, kan het zijn dat de display niet meer de correcte informatie laat zien, of dat de voorkeuzenders niet goed meer ontvangen worden. Als dit het geval is, kunt u door met een balpen in de uitsparing achterop het apparaat te duwen de display opnieuw instellen en de voorkeuzenders nogmaals programmeren.  
Soms moeten de voorkeuzenders en de klok opnieuw geprogrammeerd worden nadat de batterijen vervangen zijn.

## RADIO-ONTVANGST

### 9/10 kHz schakelaar voor AM (=MG)

**Belangrijk:** U dient vóór gebruik de 9/10 kHz-schakelaar in de juiste stand te zetten:

- 10 kHz - voor gebruik in Noord- en Zuid-Amerika
- 9 kHz - voor gebruik in alle andere delen van de wereld
- Zet RADIO/TAPE op RADIO.
- Sluit de hoofdtelefoon aan op  $\odot$ . Het hoofdtelefoon-snoer werkt als FM-antenne.
- Kies het golfgebied met FM•AM. Op het display verschijnt 'FM' of 'AM' (middengolf).
- Zet bij FM-ontvangst FM ST/FM (mono) in de gewenste stand.
- Als 'stereo' op de display verschijnt, luistert u naar een FM stereo zender. De ruis die veroorzaakt wordt door een slechte ontvangst van het FM stereo signaal, kan onderdrukt worden door FM ST./FM op FM (mono) te zetten. Het stereo indicator verdwijnt dan van de display en u hoort het FM programma in mono.
- Stem automatisch ,met de hand, of met de PRESETS-toetsen af.
- Stel het geluid in met VOLUME en DBB (bas).
- Het apparaat is uitgeschakeld als RADIO/TAPE op TAPE staat en geen cassettespeler-toets is ingedrukt.

## AUTOMATISCH AFSTEMMEN

- Houd TUNING UP  $\nabla$  / DOWN  $\nabla$  net zolang ingedrukt tot de frequentie op display snel doorloopt. Laat dan de toets los.
- Het afstemmen stopt zodra een zender wordt gevonden.
- Is dit niet de gewenste zender, herhaal dan deze handeling.

## HANDMATIG AFSTEMMEN

Afstemmen met de hand is gemakkelijk als u de frequentie van de zender reeds kent, bijv. uit uw radio en TV-gids.

- Houd TUNING UP  $\nabla$  / DOWN  $\nabla$  ingedrukt.
- Zodra u in de buurt komt van de gewenste frequentie stopt u het doorlopen van de frequenties door één van de TUNING-toetsen kort in te drukken.
- Druk vervolgens telkens kort op TUNING UP  $\nabla$  of DOWN  $\nabla$ . Daardoor verandert de frequentie stapsgewijs tot u uiteindelijk de juiste frequentie bereikt.

*Een stap is 0.05 MHz (50 kHz) op FM, voor Noord en Zuid Amerika 0.1 MHz (100 kHz).*

## PRESETS

Onder de voorkeurzenders (PRESETS-toetsen) kunt u de frequenties opslaan van in totaal 20 zenders (10 AM of 10 FM zenders).

### Het opslaan van zenderfrequenties

- Kies het golfgebied met FM•AM.
- Stem met de UP  $\nabla$  / DOWN  $\nabla$  TUNING-toets automatisch of handmatig af op de gewenste frequentie zoals eerder beschreven werd.
- Wilt u de frequentie in het geheugen opslaan, druk dan op STORE.
- Kies dan binnen 10 seconden de gewenste geheugenplaats door op de betreffende PRESETS-toets te drukken. Druk voor de nummers 6...10 eerst op '+5' en daarna op een van de toetsen 1...5. De frequentie zit dan in het geheugen. Een frequentie wordt alleen uit het geheugen verwijderd als u deze frequentie vervangt door een andere.

### Afstemmen op een voorkeurzender PRESETS

- Druk op de gewenste PRESETS-toets. Druk voor de nummers '6'...'10' eerst op '+5' en daarna op een van de toetsen '1'...'5'.

**WISSEN VAN HET GEHEUGEN**

- Zet de 9/10 kHz in de andere stand en daarna weer terug.  
Het geheugen wordt nu gewist en u moet nu de voorkeuzenders PRESETS weer opnieuw instellen.

**LOCK**

Door LOCK te activeren, kunt u voorkomen dat de radioprogramma's onderbroken worden mocht u per ongeluk op een van de TUNING UP  $\uparrow$  / DOWN  $\downarrow$  of PRESETS knoppen drukken.

- Houdt ALARM STOP ingedrukt en druk dan één keer op MODE.
  - LOCK is nu geactiveerd
  - LOCK is nu te zien op de display
- Herhaal deze handeling om de lock functie op te heffen.

**AFSPELEN VAN CASSETTES**


- Zet RADIO/TAPE op TAPE.
- Sluit de hoofdtelefoon aan op  $\Omega$ .
- Open de cassettehouder en zet er de cassette in met de open kant tegenover de toetsen.
- Zet NORMAL/METAL-CrO<sub>2</sub> schakelaar op:
  - NORMAL voor NORMAL (IEC I) cassettes
  - METAL-CrO<sub>2</sub> voor CHROME (IEC II) en METAL (IEC IV) cassettes
- Pas DOLBY B NR  $\square\square$  aan (ruis vermindering) ON of OFF
- Start het afspelen door op  $\blacktriangleleft \blacktriangleright$  te drukken.
- Stel het geluid in met VOLUME en DBB (bas).
- Tijdens het afspelen kunt u de bandlooprichting omkeren met  $\blacktriangleleft$  DIR  $\blacktriangleright$ .
- Snel spoelen: Druk op  $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$  of  $\blacktriangleright\blacktriangleright$ .
- Druk om het afspelen te stoppen op  $\blacksquare$  en het apparaat is uitgeschakeld.

**AUTO REVERSE**

- De bandlooprichting zal telkens automatisch omgekeerd worden als de cassettespeler het einde van de band bereikt. De cassette wordt dus continu afgespeeld tot u op  $\blacksquare$  drukt (of tot de batterijen leeg zijn).

**INSTELLEN VAN KLOK/WEKTIJD**

- Zet RADIO/TAPE op TAPE
- Druk op MODE om de gewenste display te verkrijgen
- Elke keer dat u op MODE drukt verspringt de display als volgt:

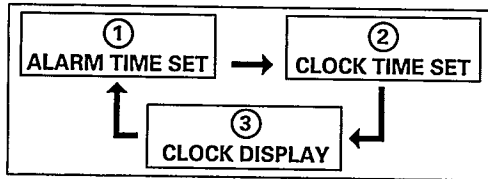

*(Als de display langer dan 10 seconden in de Alarm time set of de Clock time set blijft staan, springt de display automatisch terug naar de Clock display.)*

- Als de display flinkt, kunt u met HOUR/⌂ and MIN/⌂ de tijd bijstellen.
- Door continue te drukken, gaan de uren en minuten sneller vooruit.
- Wanneer u de tijd ingesteld heeft, drukt u op MODE om terug te keren naar de Clock Display.

**WEKKER**

Stel de alarm tijd in, zoals beschreven onder 'Instellen van klok/alarm tijd'

- Ga terug naar Clock Display; en druk dan op ALARM ON/OFF.
  - de 'ALARM ON' indicator is nu te zien.
  - De wekker zal af gaan op de vooraf ingestelde tijd.
  - De wekker zal 10 minuten lang af gaan, en zal daarna automatisch stoppen.,

**Let op:** De wekker is niet hoorbaar door de hoofdtelefoon.

- Druk op ALARM STOP om de wekker uit te zetten.
- De wekker gaat na 24 uur opnieuw af.
- Druk op ALARM ON/OFF om de wekker helemaal uit te schakelen. De indicator op de display gaat dan uit.

## TOEBEHOREN (meegeleverd)

- Stereo hoofdtelefoon
- Riemclip

## GEBRUIK UW HOOFDTELEFOON VERSTANDIG

### **Wees zuinig op uw gehoor**

Zet het geluid niet te hard. Specialisten waarschuwen ervoor dat langdurig luisteren met een hoge geluidssterkte uw gehoor kan beschadigen.

### **Verkeersveiligheid**

Gebruik de hoofdtelefoon niet bij het besturen van een voertuig. Dit brengt de verkeersveiligheid in gevaar en is in veel landen zelfs verboden. Ook als u een 'open' hoofdtelefoon gebruikt waarmee u geluiden van buiten ook nog kunt horen, moet u het geluid nooit zo hard zetten dat u niet meer kunt horen wat er rondom u gebeurt.

## ONDERHOUD

- Houd de magneetkop schoon door na elke 50 uur gebruik of gemiddeld eens per maand een reinigingscassette af te spelen.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, zand en te grote hitte, bijv. in auto's die in de zon staan geparkeerd.

## MET HET OOG OP HET MILIEU

1. Alle overtollige verpakkingsmateriaal is wegge laten. Wij hebben ons uiterste best gedaan om de verpakking zodanig te maken dat deze gemakkelijk in de volgende drie materialen te scheiden is:
  - karton (doos)
  - uitzetbaar polystyreen (buffer)
  - polyethyleen (zakken, beschermende schuimlaag)Neem de plaatselijke voorschriften in acht met betrekking tot het weggooien van dit verpakkingsmateriaal.
2. Dit apparaat bestaat uit materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden mits het door een gespecialiseerd bedrijf gedemonteerd wordt. Informeer bij de plaatselijke autoriteiten hoe u uw oude apparaat voor recyclage moet inleveren.
3. Gooi lege batterijen niet weg bij het huisvuil. Informeer bij de plaatselijke autoriteiten hoe u uw oude batterijen moet wegdoen.



Ga bij een storing eerst de onderstaande punten na voordat u het apparaat laat nakijken. Kunt u hiermee het probleem niet verhelpen, raadpleeg dan uw leverancier of een servicecentrum.

## Waarschuwing

Repareer de cassettespeler in geen geval zelf, want dan vervalt de garantie.

### Probleem

- *Mogelijke oorzaak*
- Oplossing

### Geen stroom

- *Batterijen verkeerd geplaatst*
- Batterijen goed plaatsen
- *Batterijen leeg*
- Batterijen vervangen

### Brom bij het gebruik van de netadapter

- *De gebruikte adapter is van minder goede kwaliteit*
- Gebruik een Philips adapter SBC6650, of een goede gestabiliseerde adapter voor 3 V DC

### Geen geluid

- *Geluidsterkte omlaag gedraaid*
- Geluidsterkte omhoog draaien
- *Hoofdtelefoon niet aangesloten*
- Hoofdtelefoonsteker in bus steken

### Slechte geluidskwaliteit

- *Steker van hoofdtelefoon niet geheel in bus gestoken*
- Steker geheel in bus steken

### Apparaat reageert op geen enkele toets

- *Electrostatische ontlading*
- Druk met een balpen de resetknop in (opening in achterzijde apparaat)

### Display functioneert niet goed

- *Electrostatische ontlading*
- Druk met een balpen de resetknop in (opening in achterzijde apparaat)

**Geen geheugen**

- Batterijen leeg
- Batterijen vervangen, daarna opnieuw programmeren

**Ernstige radiobrom of ruis**

- FM-antenne (hoofdtelefoondraad) niet geheel uitgetrokken
- FM-antenne uittrekken
- Het apparaat staat te dicht bij de TV, videorecorder of computer
- Zet hem verder weg

**PRESETS, TUNING  $\pm$  +  $\pm$  en de FM•AM toetsen werken niet**

- LOCK functie is geactiveerd
- Druk op MODE + ALARM STOP om LOCK uit te schakelen

**Slechte cassettegeluidskwaliteit**

- Bandkop vuil
- Bandkop reinigen (zie 'Onderhoud')

**Autoreverse (automatisch omkeren) gebeurt vóórdat de band aan het eind is**

- Hoge wrijving op band
- Spoel de band eenmaal snel vooruit

*Dit apparaat voldoet aan de radiostoringseisen van de Europese Gemeenschap.*

*Het typenummer zit op de onderkant van het apparaat en het serie-nummer in het batterijvak.*


*Het Dolby ruisonderdrukkingssysteem wordt onder licentie van Dolby Laboratories Licensing Corporation gemaakt. 'Dolby' en het symbool met de dubbele DDD zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.*

## NOTES

---

# NOTES


---

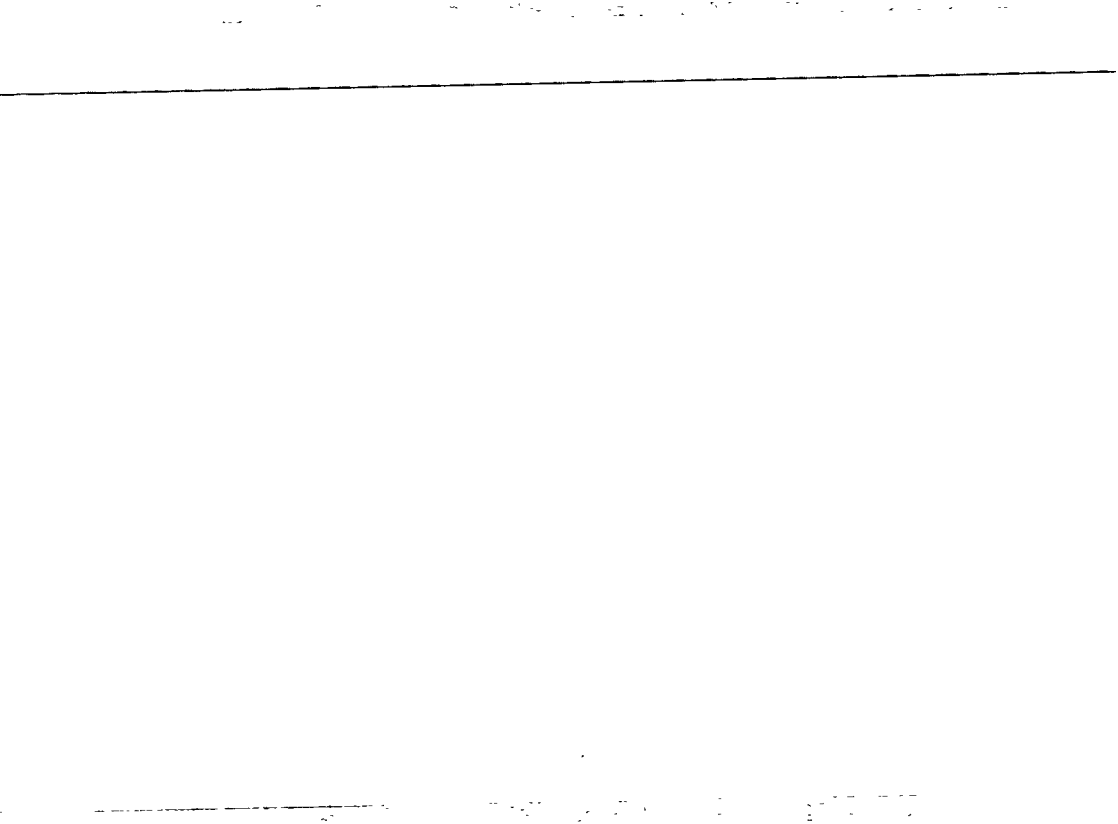

# Philips - AQ 6549 - Stereo Radio Cassette Player

<b>GB</b>	<b>English</b> .....	<b>4</b>
<b>F</b>	<b>Français</b> .....	<b>11</b>
<b>E</b>	<b>Español</b> .....	<b>18</b>
<b>D</b>	<b>Deutsch</b> .....	<b>25</b>
<b>NL</b>	<b>Nederlands</b> .....	<b>32</b>
<b>I</b>	<b>Italiano</b> .....	<b>39</b>
<b>S</b>	<b>Svenska</b> .....	<b>46</b>
<b>FIN</b>	<b>Suomi</b> .....	<b>53</b>
<b>DK</b>	<b>Dansk</b> .....	<b>60</b>
<b>P</b>	<b>Portugûes</b> .....	<b>67</b>
<b>GR</b>	<b>Ἑλληνικά</b> .....	<b>74</b>

Printed in Hong Kong

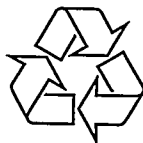

9504 TC text