

PHILIPS

AQ 6549 Stereo Cassette Player



Inventor of CD and DCC
DIGITAL
CCC
COMPACT CASSETTE
COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
a product from Philips

(AUS) Australia

Guarantee 82

(NZ) New Zealand

Guarantee 83

(MEX) Mexico

Garantía 84

(BR) Brasil

Garantía 85

(E) España

Declaración de conformidad con normas 86


(DK) Dansk*Typeskiltet findes på bagsiden af apparaten og serienummeret i batterirummet.*

Dolby støjreduktion fremstillet på licens fra Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY og dobbelt-D symbolet DD tilhører Dolby Laboratories Licensing Corporation som varemærker.

(N) Norsk

Dolby støyreduksjon er fremstilt med lisens fra Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY og dobbelt-D symbolet DD er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation.

(GB) English 4**(F) Français** 11**(E) Español** 18**(D) Deutsch** 25**(NL) Nederlands** 32**(I) Italiano** 39**(S) Svenska** 46**(FIN) Suomi** 53**(DK) Dansk** 60**(P) Portugûes** 67**(GR) Ἑλληνικά** 74

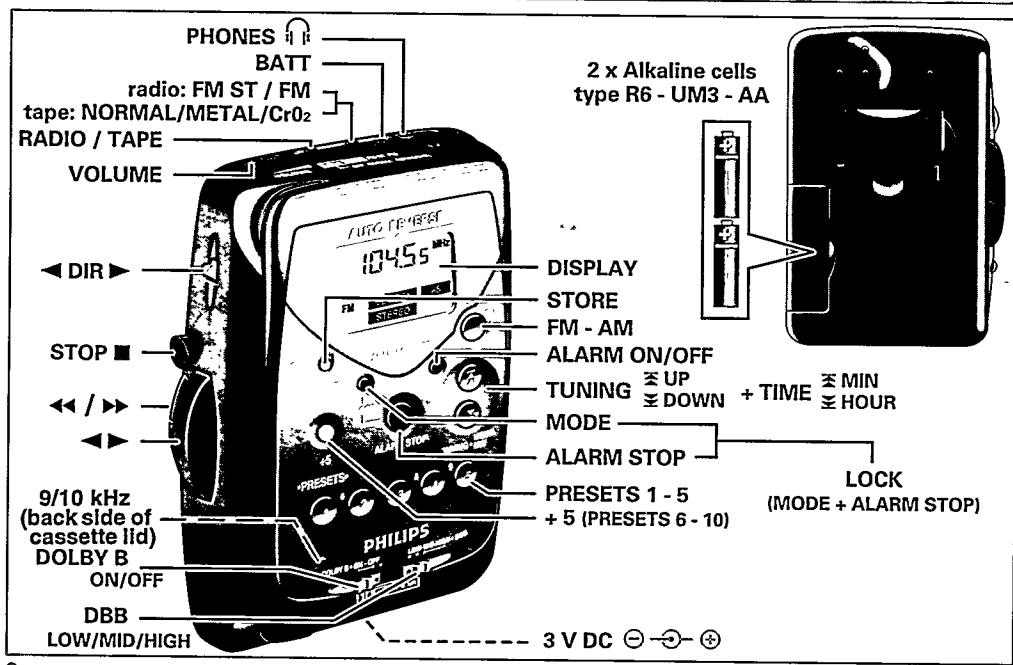

STRÖMFÖRSÖRJNING**Batterier**

- Lägg i två alkaliska batterier, typ R6, UM3 eller AA, så som bilden visar.
- Plocka ur gamla batterier och batterier som inte skall användas på länge.

Batterieliminators

- Anslut batterieliminators kontakt till kontakt 3 V DC.
- Eliminatorn måste ge 3 V likspänning $\ominus \rightarrow \ominus$, \ominus till 1,3 mm-mittstiftet av 3,4 mm-kontakten.

Märk: När du använder apparaten för första gången eller när du lämnat den utan batterier under en längre tid, visar displayen felaktig information. Det kan också hända att du inte kan ta in de förinställda stationerna ordentligt. Om du trycker med en pennspets eller liknande i hålet på baksidan av apparaten, kan du återställa displayen och programmera om de förinställda stationerna. Ibland måste du programmera om de förinställda stationerna efter att ha bytt batterier.

RADIOMOTTAGNING**9/10 kHz-omkopplare för AM (=MW)**

Viktig: Ställ 9/10 kHz-omkopplaren i rätt läge innan du börjar använda apparaten:

- 10 kHz - om apparaten används i Nord- eller Sydamerika.
- 9 kHz - om apparaten används i något annat land.
- Ställ RADIO/TAPE i läge RADIO.
- Anslut hörlurar till Ω . Hörlurssladden fungerar som FM-antenn.
- Välj våglängd med FM•AM. Radiodisplayen visar 'FM' eller 'AM' (mellanvåg).
- Ställ FM ST/FM (mono) i önskat läge vid FM-mottagning.
- När 'stereo' visas på displayen, betyder det att du lyssnar på FM stereoprogram i stereo. Du kan minska störningsljudet som du får av svaga FM stereosignaler genom att ställa in FM ST./FM på FM (mono). Stereovisningen släcks på displayen och FM-programmet hörs i mono.
- Du kan ställa in en station automatiskt, manuellt eller med snabbvalstangenterna PRESETS.
- Justera ljudet med VOLUME och DBB (bas).
- Apparaten är avstängd när RADIO/TAPE står i läge TAPE och ingen bandspelartangent är nedtryckt.

AUTOMATISK STATIONSSÖKNING

- Håll TUNING UP ∇ / DOWN ∇ intryckt så länge att frekvensen börjar ändras snabbt. Släpp TUNING-tangenten.
- Sökningen stannar när den hittar en stark sändare.
- Upprepa om du vill komma till en annan station.

MANUELL INSTÄLLNING

Om du redan känner till en stations frekvens (t.ex. från programtablåer), kan det vara praktiskt med manuell inställning.

- Håll TUNING UP ∇ / DOWN ∇ intryckt.
- När du närmar dig önskad frekvens, stoppa sökningen med en kort tryckning på TUNING-tangenten.
- Tryck kort på TUNING UP ∇ eller DOWN ∇ så att du steg för steg kommer till önskad frekvens.

Ett steg är 0,05 MHz (50 kHz) på FM (för Nord- och Sydamerika 0,1 MHz (100 kHz).

PRESETS

Med snabbvalstangenterna PRESETS kan du programmera 20 sändarfrekvenser (10 AM-stationer eller 10 FM-stationer).

Lagring av en radiostation

- Välj våglängd med FM•AM tangenten.
- Ställ in önskad frekvens med UP ∇ / DOWN ∇ TUNING.
- Tryck på STORE.
- Välj inom 10 sekunder önskat snabbvalsläge genom att trycka på en av PRESETS-tangenterna. För snabbvalsnumren '6'...'10', tryck först på '+5' och därefter på en av tangenterna '1'...'5'. Nu är frekvensen lagrad i minnet. En programmerad frekvens försvinner bara om man lägger in en annan frekvens i stället.

Snabbval av förinställda stationer PRESETS

- Tryck på önskad snabbvalstangent PRESETS. För snabbvalsnumren '6'...'10', tryck först på '+5' och därefter på en av tangenterna '1'...'5'.

RADERING AV MINNET

- Flytta 9/10 kHz-omkopplaren till sitt andra läge och därefter tillbaka igen. Minnet raderas och de förinställda stationerna PRESETS måste omprogrammeras.

LOCK (LÅS)

Om du aktiverar LOCK, hindrar du radioprogram från att avbrytas om du av misstag skulle råka trycka på TUNING UP ∇ / DOWN ∇ eller någon av PRESETS-knapparna.

- Håll ALARM STOP intryckt och tryck en gång på MODE.
 - LOCK är nu aktiverat.
 - LOCK visas på displayen.
- Repetera ovanstående och stäng av låsfunktionen.

KASSETTSPELNING


- Ställ RADIO/TAPE i läge TAPE.
- Anslut hörlurar till Ω .
- Öppna kassetthållaren och lägg i en kassett med den öppna sidan mot funktionsknapparna.
- Ställ bandväljaren NORMAL/METAL-CrO₂ i läge:
 - NORMAL för NORMAL (IEC I) kassetter
 - METAL-CrO₂ för kassetter av typ CHROME (IEC II) och METAL (IEC IV)
- Starta avspelingen med \blacktriangleleft \blacktriangleright .
- Under avspelingen kan du ändra bandriktning med \blacktriangleleft DIR \blacktriangleright .
- Justera ljudet med VOLUME och DBB (bas).
- Snabbspolning: Tryck på $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ eller $\blacktriangleright\blacktriangleright$.
- För att avbryta avspelingen, tryck på \blacksquare så stängs apparaten av.

AUTO REVERSE

- Bandet ändrar automatiskt riktning varje gång det når ett ändläge. Avspeling fortsätter kontinuerligt så länge du inte trycker på \blacksquare .

ATT STÄLLA IN KLOCKA/LARM

- Ställ RADIO/TAPE på TAPE
- Tryck på MODE för att välja visning.
- Varje tryckning ändrar displayen på följande sätt:

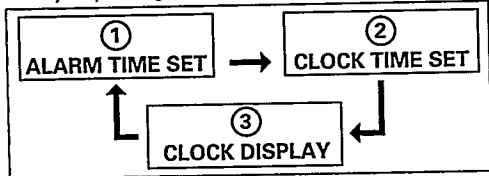

(Displayen återgår till att visa aktuell tid om du lämnar den i Alarm Time Set eller Clock Time Set under mer än 10 sekunder.)

- När displayen blinkar, tryck på HOUR/☒ resp. MIN/☒ för att ställa in tiden.
- Om du håller knappen intryckt, stegar timmar resp. minuter fram snabbare.
- När du är klar, tryck på MODE, så återgår displayen till att visa aktuell tid.

ALARM

Ställ in larmet på samma sätt som beskrivs under 'Att ställa in klocka/larm.'

- Återgå till tidvisning och tryck på ALARM ON/OFF.
 - 'ALARM ON' visas på displayen.
 - Larmet går på vid inställd tid.
 - Larmet ljuder i 10 minuter och tystnar sedan automatiskt.

Obs: Du kan inte höra larmet genom hörlurar.

- Tryck på ALARM STOP för att stänga av larmet.
- Larmet går på igen efter 24 timmar.
- Tryck på ALARM ON/OFF för att stänga av larmet helt och hållet. Visningen slocknar på displayen.

TILLBEHÖR (medföljer)

- Stereohörlur
- Bältesklämma

NÄR DU ANVÄNDER HÖRLURAR**Tänk på din hörsel**

Lyssna inte på för hög volym. Öronläkare avråder från att lyssna på hög volym i hörlurar under en längre tid. Sluta lyssna eller sänk volymen, om det börjar susa i öronen.

Tänk på trafiksäkerheten

Använd inte hörlurar när du kör bil. Det kan förorsaka en trafikolycka och är dessutom olagligt i många länder. Även om hörluren är av så kallad öppen typ, som gör det möjligt för dig att höra omgivande ljud, skall du inte ha på så hög volym att du inte kan höra andra trafikanter.

UNDERHÅLL

- Rengör tonhuvudet med hjälp av en rengöringskassetter efter ca 50 timmars användning.
- Skydda apparat och kassetter mot regn, fukt, sand samt mot hög värme, t ex i en bil parkerad i solen.

MILJÖANVISNINGAR

1. Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har också sett till att materialet skall vara lätt att dela upp i tre materialgrupper för återvinning:
 - kartongpapper (låda)
 - expanderad polystyren (stötupptagare)
 - polyeten (plastpåsar, skyddsfolie)
 Tag reda på vilka bestämmelser som gäller lokalt för hantering av förpackningsmaterialet.
2. Apparaten består delvis av material som kan återanvändas, om den plockas isär och tas om hand av en specialfirma. Tag reda på vilka lokala bestämmelser som gäller för hantering av din gamla anläggning.
3. Släng inte batterierna bland hushållssoporna. Följ de lokala bestämmelser som gäller för återlämning av batterier.

Skulle det uppstå något problem, kan kanske följande punkter vara till hjälp innan du lämnar apparaten till reparation. Kvarstår felet är det bäst att du kontaktar din radiohandlare.

Varning

Under inga som helst omständigheter får du på egen hand försöka reparera apparaten, eftersom detta upphäver din garanti.

Symtom

- *Möjlig orsak*
- Lösning

Ingen strömförsörjning

- *Batterierna ligger fel*
- Lägg i batterierna på rätt sätt
- *Batterierna är urladdade*
- Byt batterier

Brum när man använder batterieliminatör

- *Batterieliminatören kan vara av dålig kvalitet*
- Använd Philips SBC6650 eller annan 3 V DC batterieliminatör av god kvalitet

Inget ljud

- *För låg volym*
- Justera ljudvolymen
- *Hörluren är inte ansluten*
Anslut hörluren

Dålig ljudkvalitet

- *Hörlurens sladdkontakt är inte inskjuten ordentligt*
- Anslut kontakten helt och hållet

Apparaten reagerar inte när man trycker på tangenterna

- *Elektrostatisk uppladdning*
- Nollställ genom att med en kulspetspenna trycka i hålet på apparatens baksida

Displayen fungerar inte korrekt

- *Elektrostatisk uppladdning*
- Nollställ genom att med en kulspetspenna trycka i hålet på apparatens baksida

Minnet fungerar inte

- *Batterierna är urladdade*
- Byt till nya batterier och omprogrammera inställningarna

Kraftigt brum eller brus vid radiomottagning

- *FM-antennen(hörlurssladden) inte helt och hållet*
- Drag ut FM-antennen helt utdragen
- *Apparaten för nära en TV, VCR eller dator*
- Flytta bort från TV, TV, VCR, eller dator

Förinställningar PRESETS, stationssökning TUNING och FM-AM-knappar fungerar inte

- *Låsfunktionen aktiverad*
- Tryck på MODE + ALARM STOP för att stänga av låsfunktionen (LOCK)

Dålig ljudkvalitet vid kassettspelning


- *Tonhuvudet är smutsigt*
- Rengör tonhuvudet (se 'UNDERHÅLL')

Autoreverse uppträder innan bandet kommer i sitt ändläge

- *Bandet har för stor friktion*
- Försök att snabbspola bandet an gang


Typnumret återfinns på apparatens undersida och serienumret i batterifacket.

Denna produkt uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.

Dolby brusreducering tillverkas under license av Dolby Laboratories Licensing Corporation. 'Dolby' och dubbel-D-känntecknet  är Dolby Laboratories Licensing Corporation varumärken.

NOTES


NOTES

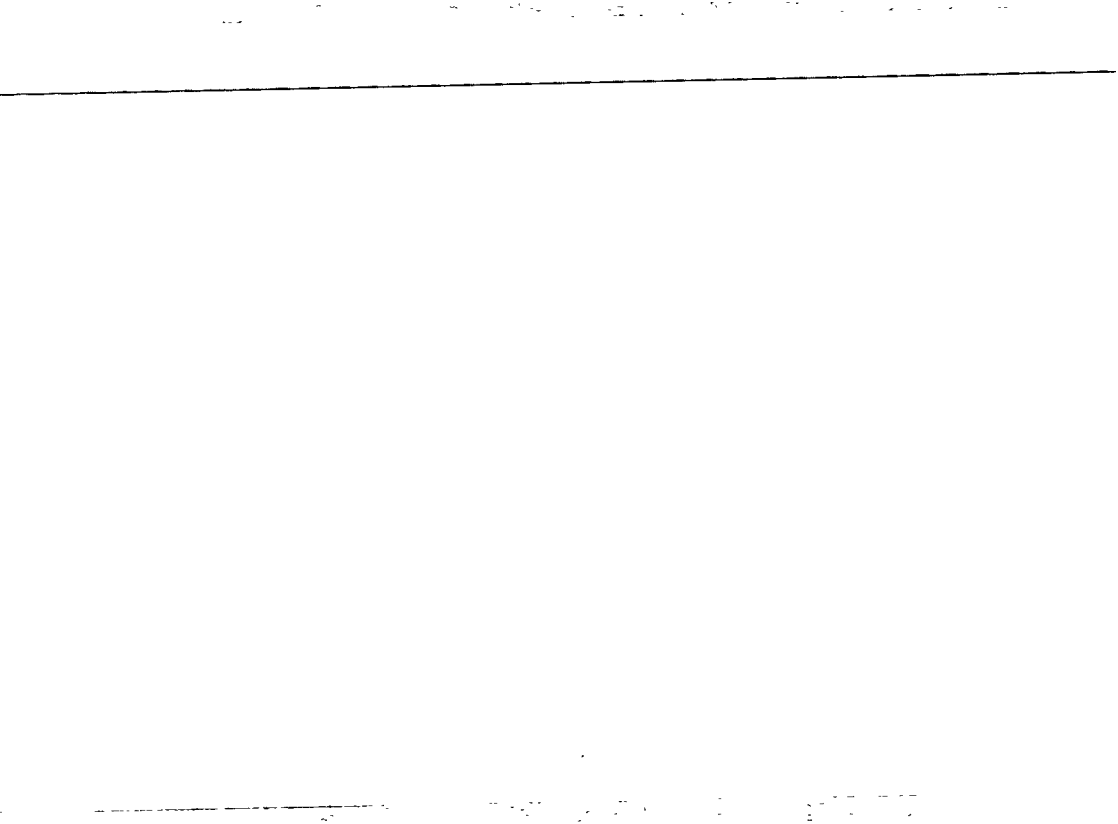

Philips - AQ 6549 - Stereo Radio Cassette Player

(GB) English	4
(F) Français	11
(E) Español	18
(D) Deutsch	25
(NL) Nederlands	32
(I) Italiano	39
(S) Svenska	46
(FIN) Suomi	53
(DK) Dansk	60
(P) Português	67
(GR) Έλληνικά.....	74

Printed in Hong Kong

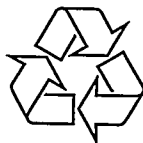

9504 TC text