

Стерео аудиоплеер

AQ6591





Инструкция по эксплуатации



Let's make things better



PHILIPS

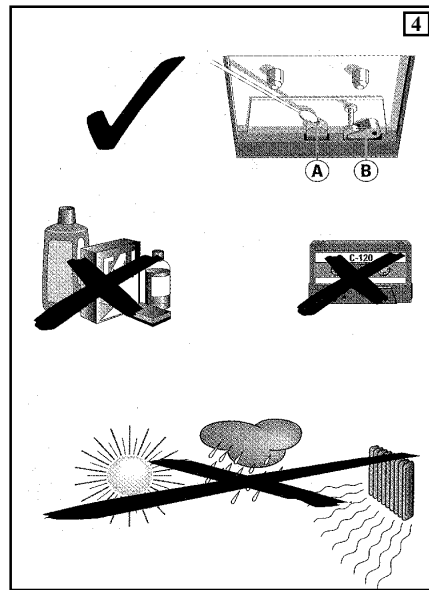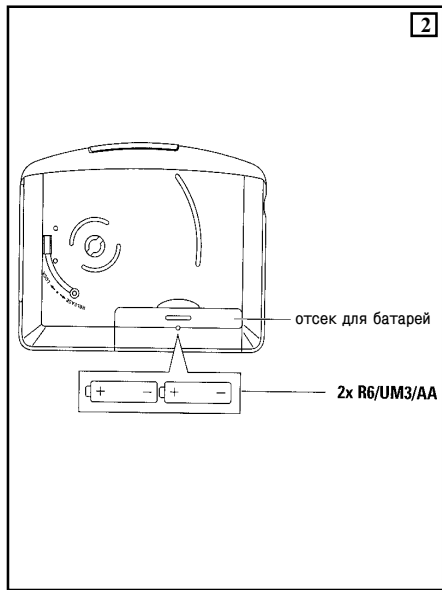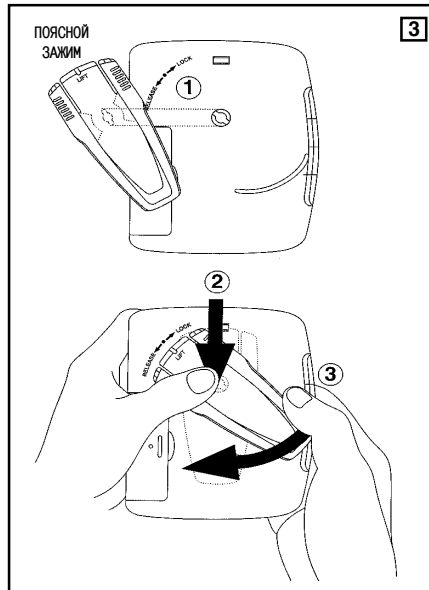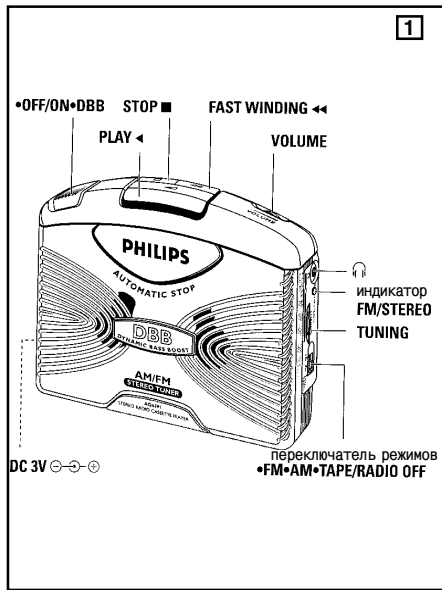

ПИТАНИЕ

От сети (адаптером не комплектуется):

Адаптер должен работать с напряжением электрической сети и выдавать постоянное напряжение **3V**.

Центральный контакт (длиной 1.3 мм) адаптера (разъем 3.5 мм) должен быть подключен к **отрицательному полюсу** ⊖.

- Подсоединяйте адаптер к гнезду DC 3V (⊖ ⊕) на плеере и к сетевой розетке.
- Отключайте адаптер, если он не используется.

От батарей (не комплектуется):

- Откройте отсек для батарей и вставьте две алкалиновые батареи типа **R6, UM3** или **AA**.
- Удалите батареи, если они разрядились или не будут использоваться в течение длительного времени.
- **Батареи содержат химические компоненты и поэтому должны быть правильно утилизированы.**

РАДИОПРИЕМ

1. Подсоедините наушники к разъему 🎧.
2. Установите переключатель **•FM/•AM/•TAPE/RADIO OFF** в положение **FM** или **AM**.

– При приеме стереопередач в **FM** диапазоне загорается индикатор **FM STEREO**.

3. Настройтесь на радиостанцию при помощи ручки **TUNING**.

Чтобы улучшить прием:

в **FM**-диапазоне:

В этом диапазоне провод наушников выполняет функции антенны. Растяните его полностью и соответствующим образом ориентируйте в пространстве.

в **AM**-диапазоне:

Настройтесь на радиостанцию при помощи ручки **TUNING**.

4. Параметры воспроизводимого звука можно изменять ручками: **VOLUME** (громкость), **DBB** (динамическое усиление нижних частот).

5. Для выключения радиоприемника установите переключатель **•FM/•AM/•TAPE/RADIO OFF** в положение **TAPE/RADIO OFF**.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КАСSETЫ

1. Подсоедините наушники к разъему 🎧.
2. Установите переключатель **•FM/•AM/•TAPE/RADIO OFF** в положение **TAPE OFF**.
3. Откройте кассетоприемник и вставьте кассету.
4. Легким нажатием на кассетопри-

емник закройте его.

5. Чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку ◀.

6. Параметры воспроизводимого звука можно изменять ручками: **VOLUME** (громкость), **DBV** (динамическое усиление нижних частот).

7. Чтобы остановить воспроизведение нажмите кнопку ■ и плеер выключится.

8. Для быстрой перемотки используйте кнопку ◀◀. Чтобы остановить быструю перемотку нажмите кнопку ■.

– По окончании ленты кнопка автоматически возвратится в исходное состояние и плеер выключится.

Уход (см. рис.4):

• Прочищайте каждый месяц следующие части плеера: Ⓐ (магнитную головку) и Ⓑ (резиновый ролик) хлопчатобумажным тампоном, смоченным в водке, или пользуйтесь чистящей кассетой.

• Используйте для чистки корпуса мягкую влажную ткань. Не используйте для чистки плеера бензин или корродирующие вещества.

• Не используйте кассеты C-120.

• Не подвергайте плеер и кассеты воздействию воды, влажности, песка или повышенных температур, не оставляйте их в автомобиле, припаркованном на солнечном свете.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Принадлежности (входят в комплект):

поясной зажим - 1 шт.,
стереонаушники (AY3651) - 1 шт.

Использование поясного зажима (см. рис. 3)

1. Чтобы подсоединить его, совместите фигурный захват (находится на обратной стороне поясного зажима) так, чтобы он совпал с отверстием на корпусе плеера ①.

2. Нажмите на поясной зажим ② и поверните его ③ к отметке **LOCK** на корпусе плеера.

3. Чтобы отсоединить поясной зажим, слегка приподнимите его и поверните к отметке **RELEASE** на корпусе плеера.

Правила безопасности при использовании наушников

Защита слуха:

Не слушайте музыку слишком громко, так как это может повредить Ваш слух.

Безопасность во время передвижения:

Не используйте наушники при управлении автомобилем или езде на велосипеде, поскольку это может привести к несчастному случаю.

Защита окружающей среды

• Упаковка состоит из двух легоразделяемых материалов: картона и пластика. Пожалуйста, утилизируйте их в соответствии с местными условиями.

• Пожалуйста, поинтересуйтесь, как утилизируются негодные для использования плееры.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При появлении неисправности плеера, прежде чем отправить его в ремонт, ознакомьтесь с инструкциями, приведенными ниже. Если данные подсказки Вам не помогут, обратитесь к дилеру или в технический центр, осуществляющий ремонт плеера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни в коем случае не ремонтируйте плеер самостоятельно, поскольку это лишает Вас прав на гарантийное обслуживание.

Гул при использовании сетевого адаптера

- *Используется адаптер нестандартного типа.*

• Используйте стабилизированный 3V адаптер ПОСТОЯННОГО ТОКА

Слабый звук/звук отсутствует:

- *Не полностью вставлен штекер на наушников.*

• Вставьте штекер полностью.

- *Понижена громкость.*

• Увеличьте громкость.

- *Загрязнена магнитная головка.*

• Очистите магнитную головку (см. пункт «УХОД»).

Сильный гул/помехи при радиоприеме:

- *Антенна FM (УКВ) (провод наушников) растянута не полностью.*

• Растяните FM-антенну полностью.

- *Плеер находится слишком близко к ТЕЛЕВИЗОРУ, компьютеру, и т.п.*

• Отодвиньте плеер подальше от любого электрического оборудования.

- *Разряжены батарейки.*

• Вставьте свежие батарейки.

Этот изделие удовлетворяет требованиям по электромагнитной совместимости Европейского Сообщества

Номер модели нанесен на обратную сторону корпуса плеера.

Номер производителя находится в отсеке батарей