

Stereo Radio Cassette Player

AQ 6591



Let's make things better.



PHILIPS

INDEX

English	English	4
Русский	Русский	8
Polski	Polski	12
Česky	Česky	16
Slovensky	Slovensky	20
Magyar	Magyar	24

ČESKA REPUBLIKÁ

Vystraha!

Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí!

Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!


Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku. Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

SLOVAK REPUBLIC

Přístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránite pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

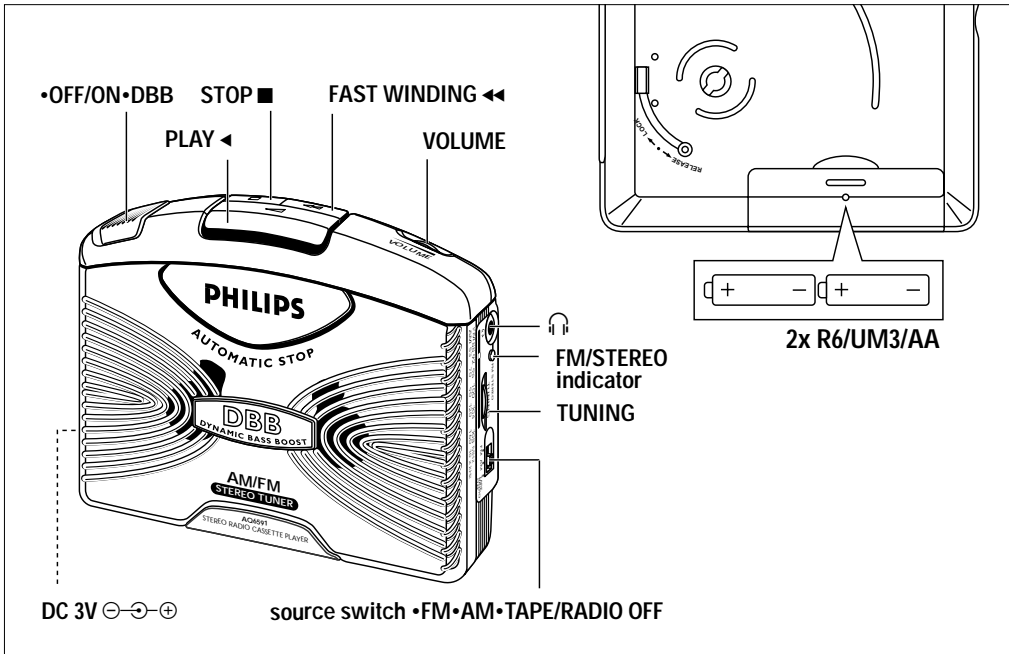

FESZÜLTÉGELLÁTÁS**Hálózati adapter (nem tartozék)**


A 3V-os adapter feszültségének meg kell felelnie a helyi hálózati feszültség értékének. A 3,5 mm-es adaptercsatlakozó középső, 1,3 mm-es tűskéjének is csatlakoznia kell a ⊖ negatív pólusra.

- Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék DC 3V (⊖ ⊙ ⊕) bemenetébe és a fali dugaljba.
- Mindig húzza ki a hálózati adaptert, ha nem használja.

Elemek (nem tartozék)

- Nyissa ki az elemtartó fedelét és a jelzéseknek megfelelően helyezzen be két darab R6, UM3 vagy AA típusú tartós elemet.
- Vegye ki az elemeket a készülékből, ha kimerültek, vagy ha hosszabb ideig nem akarja használni azokat.

RÁDIÓADÁS VÉTELE


- 1 Csatlakoztassa a fejhallgatót a  kimenetbe.
- 2 Állítsa az **•FM•AM•TAPE/RADIO OFF** kapcsolót FM vagy AM állásba.
 - Amikor FM sztereo adást vesz a készülék, az FM STEREO jelzés világít.
- 3 A **TUNING** szabályzóval hangoljon egy rádióadóra.

A rádióadás vételének javítása

- FM:** A fejhallgató vezetéke az FM antenna. Húzza ki teljesen, és állítsa a megfelelő irányba.
- AM:** A készülékbe be van építve antenna. A készüléket elforgatva keresse meg a megfelelő irányt.

- 5 Állítsa be a hangerőt és hangszínt a **VOLUME** és **DBB** (Dynamic Bass Boost) szabályzókkal.
- 6 A rádió kikapcsolásához állítsa az **•FM•AM•TAPE/RADIO OFF** kapcsolót **TAPE/RADIO OFF** állásba.



KAZETTA LEJÁTSZÁSA

- 1 Csatlakoztassa a fejhallgatót a  kimenetbe.
- 2 Állítsa az **•FM•AM•TAPE/RADIO OFF** kapcsolót **TAPE/ OFF** állásba.
- 3 Nyissa ki a kazettatartót és helyezzen be egy kazettát.
- 4 A kazettatartót gyengén megnyomva zárja be.
- 5 Ha el akarja kezdeni a lejátszást, nyomja meg a ◀ gombot.
- 6 Állítsa be a hangerőt és hangszínt a **VOLUME** és **DBB** szabályzókkal.
- 7 Ha be akarja fejezni a lejátszást, nyomja meg a ■ gombot, ekkor a készülék kikapcsol.
- 8 Ha gyorsan akarja csévélni a szalagot, nyomja meg a ◀◀ gombot. Ha be akarja fejezni a gyors csévélést, nyomja meg a ■ gombot.
 - A szalag végén a magnetofon kezelőgombjai automatikusan kioldanak és a készülék kikapcsol.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

KARBANTARTÁS

- Havonta egyszer tisztítsa meg az (A) és (B) alkatrészeket alkohollal átítatott fültisztító pálcikával, vagy úgy, hogy lejátszik egy tisztítókazettát.
- A készülék házát puha, nedves ruhával tisztítsa meg a portól, piszoktól. A készülék tisztításához ne használjon benzint vagy korrozív anyagot tartalmazó szert.
- Ne használjon C-120 típusú szalagot.
- Óvja a készüléket és a kazettákat a csapadéktól, nedvességtől, homoktól és a túlzott hőhatástól, ami például a napon parkoló autóban lehet.

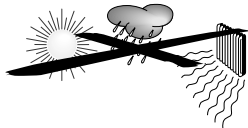


Tartozékok (a készülékkel szállítottak)

1 x övcsipesz, 1 x sztereo fejhallgató.


Az övcsipesz használata

- 1 Amikor fel akarja tenni az övcsipeszt, úgy állítsa be, hogy (az övcsipesz hátlapján) kialakított domborítás illeszkedjen a készüléken lévő ① mélyedésbe.

BELTCLIP

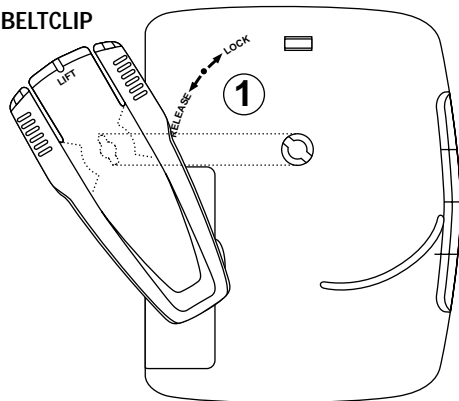

- 2 Nyomja lefelé az övcsipeszt ② és fordítsa el ③ a készüléken lévő jelzésnek megfelelően LOCK állásba.
- 3 Ha le akarja venni, gyengén emelje felfelé és fordítsa a csipeszt a készüléken lévő jelzésnek megfelelően RELEASE állásba.

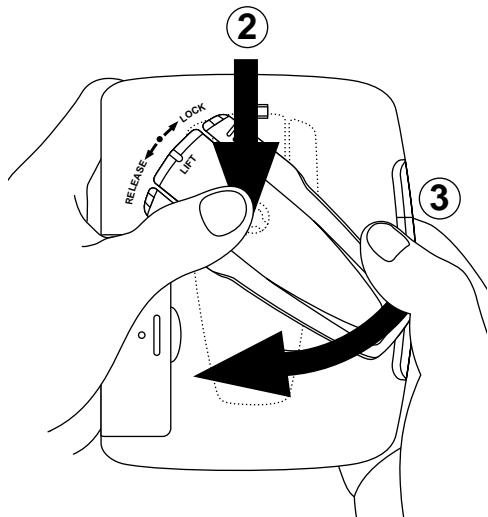

KÖRÜLTEKINTÉSEL HASZNÁLJA A FEJHALLGATÓT

Hallásvédelem:

Soha ne állítsa nagyra a hangerőt. A túl nagy hangerő halláskárosodást okozhat.

Közlekedésbiztonság:

Gépkocsivezetés és kerékpározás közben soha ne használja a fejhallgatót, mert közlekedési balesetet okozhat.

KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK

- A készülék csomagolása főlegesen anyagokat nem tartalmaz, ezért könnyen szétválasztható két anyagra: kartonra és műanyagra. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat a helyi előírások figyelembevételével helyezze a hulladékgyűjtőbe.
- Kérjük, érdeklődj meg, hogy milyen helyi előírások vonatkoznak a kiöregedett készüléke újrahasznosítására.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért a megfelelő hulladékgyűjtőbe kell azokat helyezni.

HIBAKERESÉS

Ha bármilyen hiba előfordul, mielőtt javíttatni venné a készüléket, ellenőrizze az alább felsoroltakat. Ha a felsorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

FIGYELMEZTETÉS: Semmilyen körülmények között se próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben az esetben megszűnik a garancia.

Zaj hálózati adapter használata esetén

- *Nem megfelelő adaptert használ.*
- Használjon jó minőségű, szabványos, 3 V egyenfeszültségű adaptert.

Rossz hangminőség/nincs hang

- *A fejhallgató csatlakozója nincs teljesen bedugva.*
- Dugja be teljesen a csatlakozót.
- *A hangerő túl kicsire van állítva.*
- Állítsa nagyobbra a hangerőt.
- *A magnetofonfej piszkos.*
- Tisztítsa meg a magnetofonfejet (lásd KARBANTARTÁS).

A rádióadás vétele zajos/torz

- *Az FM antenna (a fejhallgató zsinórja) nincs teljesen kihúzva.*
- Húzza ki teljesen az FM antennát.
- *A készülék túl közel van televízióhoz, számítógéphez stb.*
- Vigye távolabb a készüléket az egyéb elektromos berendezésektől.
- *Az elemek kimerültek.*
- Tegyen be új elemeket.

A készülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó előírásainak.

**A típusszám a készülék hátoldalán található.
A gyári szám az elemtartóban található.**

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BKM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem!

A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szervíz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Elemes működéshez R06 x 2

Teljesítmény

maximális 0,54 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg 0,16 kg

Befoglaló méretek

szélesség 112 mm

magasság 89 mm

mélység 34 mm

Rádiórész vételi tartomány

FM (CCIR) 87,5 - 108 MHz

MW 531 - 1602 kHz

Erősítőrész

Kimeneti teljesítmény 2 x 4,5 mW