

AQ6598

# СТЕРЕО РАДИО КАСЕТЪЧЕН ПЛЕЙЪР

Инструкция за експлоатация




*Let's make things better.*



**PHILIPS**


1

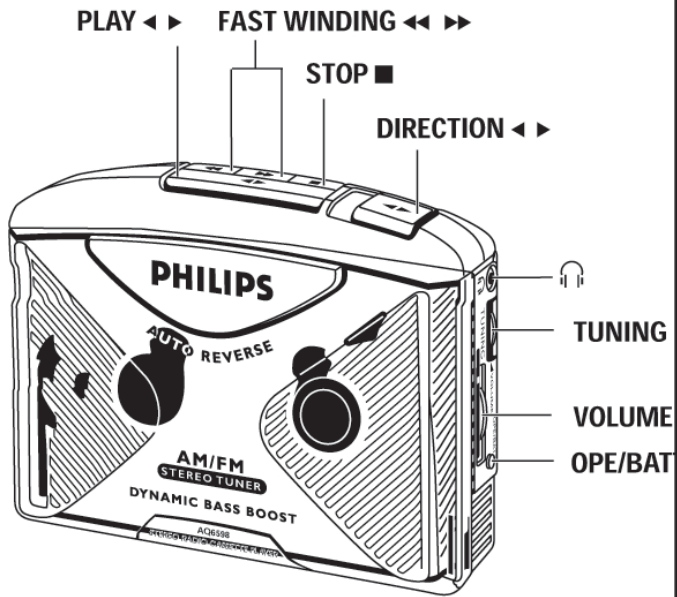

2



source switch •FM•AM•TAPE/RADIO OFF

•OFF/ON•DBB

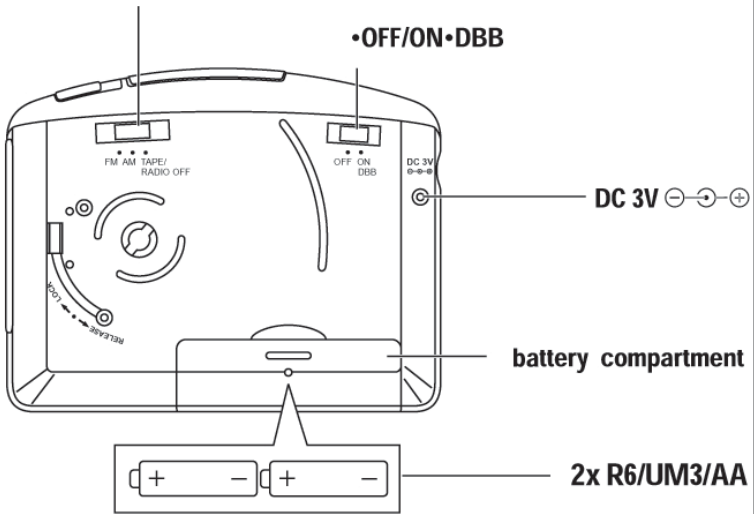

**3**

**BELTCLIP**

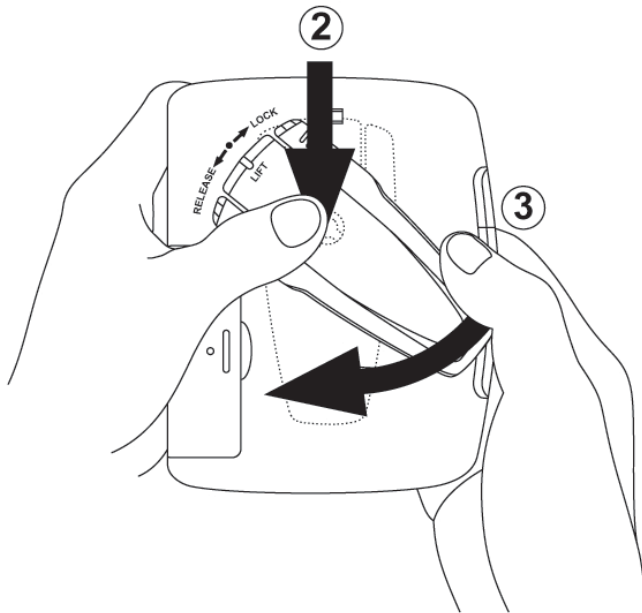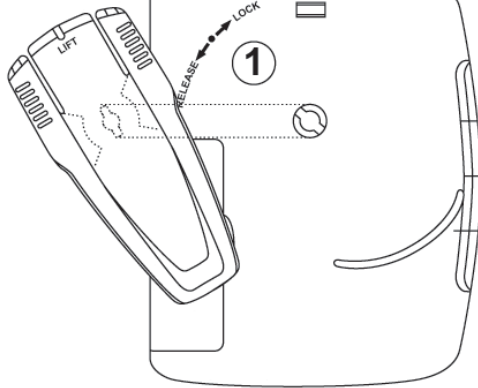

---

## Захранване

---

### Мрежов адаптор (не е включен в комплекта)

Напрежението на 3V адаптор трябва да съответства на напрежението на местната мрежа. 1.3 мм централен пин на 3.5 мм жак на адаптора трябва да бъде свързан към отрицателния полюс (-).

- Свържете мрежовия адаптор към жака DC 3V на приемника и към контакта в стената.
- Винаги изключвайте мрежовия адаптор, ако няма да използвате уреда.

### Батерии (включени в комплекта)

- Отворете капачето на отделението за батериите и вкарайте две алкални батерии тип R6, UM3 или AA, както е показано на фигурата. Използването на батериите на Филипс POWER LIFE ще ви осигури до 18 часа възпроизвеждане на касети.
- Извадете батериите от приемника, ако са изхабени или няма да бъдат използвани дълго време.

Батериите съдържат химическо вещество и трябва да се изхвърлят на подходящите за целта места.

---

## Радио приемане

---

1. Свържете слушалките към жака 
2. Поставете превключвателя TAPE/RADIO OFF в положение FM или AM.
  - Индикаторът OPE/BATT ще светне.
3. Изберете желаната радио станция с помощта на потенциометъра TUNING.

### За да подобрите радио приемането:

**AM (MW):** Използвайте вградената антена. Завъртете приемника, докато намерите най-добрата позиция.

**FM:** Кабела на слушалките служи като FM антена. Изтеглете кабела напълно и променете положението му.

4. Нагласете звука с VOLUME и DBB регулаторите.

5. За да изключите радиото, поставете превключвателя TAPE/RADIO в положение TAPE/RADIO OFF.
  - Индикаторът OPE/BATT ще загасне.

---

## Възпроизвеждане на касети

---


1. Отворете отделението за касетите и поставете касета.
2. Натиснете капака на касетофона, за да го затворите.
3. Поставете превключвателя в положение TAPE/RADIO OFF.
4. Свържете слушалките към жака .
5. За да стартирате възпроизвеждането, натиснете ◀▶.
  - Индикаторът OPE/BATT ще светне.
6. Настройте звука с VOLUME и DBB регулаторите.
7. За да смените посоката по време на възпроизвеждане нагласете регулатора DIRECTION ◀▶.
8. За бързо пренавиване напред/назад използвайте бутоните ◀◀ ▶▶. Натиснете бутона ■, за да спрете пренавиването.
9. За да спрете възпроизвеждането, натиснете бутона ■.
  - Индикаторът OPE/BATT ще загасне.

## Авториверс

Посоката на лентата ще се обръща автоматично всеки път, когато бъде достигнат края на касетата. Възпроизвеждането на касетата продължава по този начин докато не бъде натиснат бутона ■ или батериите не се изтопят.

## Поддръжка (виж фиг. 4)

- Почиствайте части (А) и (В) всеки месец, с памучен тампон, напоен със спорт, или като пуснете почистваща касета.
- Не излагайте вашия приемник на дъжд, влага, пясък или на прекалено високи температури, като например отоплителни уреди или коли, паркирани на слънце.
- Не използвайте касети тип C-120.
- Използвайте мек, леко навлажнен парцал, за да почиствате корпуса. Не използвайте силни или корозиращи почистващи препарати, като бензин, белина и др.

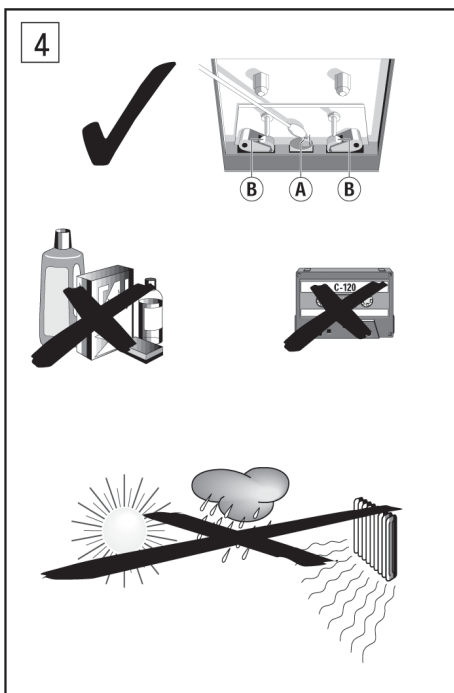

## Акcesoари (включени в комплекта)

- Стерео слушалки (AY3650)
- Щипка за колан.

## Използване на щипката за колан (виж фиг.3):

1. За да я прикрепите, поставете фиксиращата издатина (от задната страна на щипката), така че да влезе в отвора, който се намира на гърба на стерео приемника (1).
2. Завъртете щипката (3) в положение **LOCK**, както е показано на фигурата.
3. За да махнете щипката, леко я повдигнете и завъртете в положение **RELEASE**, както е показано на фигурата.

## Внимавайте, когато ползвате слушалките

- **Безопасност на слуха:** Не слушайте музика със слушалките прекалено силно, защото това може трайно да увреди слуха ви.
- **Безопасност на пътя:** Не използвайте слушалки, когато карате кола или велосипед. Това може да доведе до рискови ситуации на пътя.

## Информация за околната среда

- Ние сме направили най-доброто, за да може опаковъчния материал да се раздели лесно на два моно-материала: картон (кутия), полиетилен (пликове, защитна пяна);
- Информирайте се за местните разпоредби относно рециклирането на старо оборудване.