


Стерео аудиоплеер

AQ6598





## Инструкция по эксплуатации

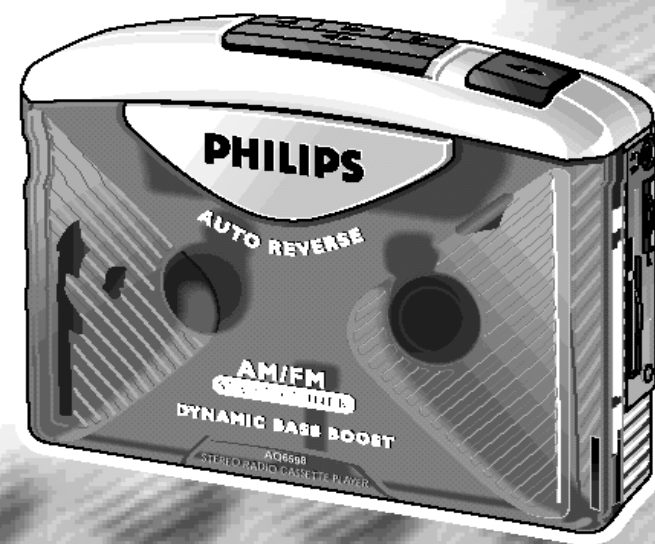

*Let's make things better.*



**PHILIPS**

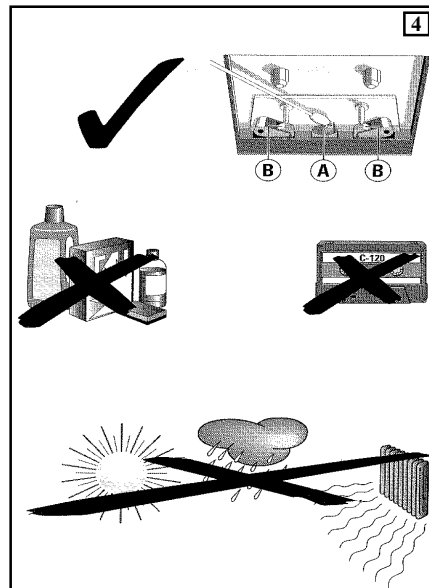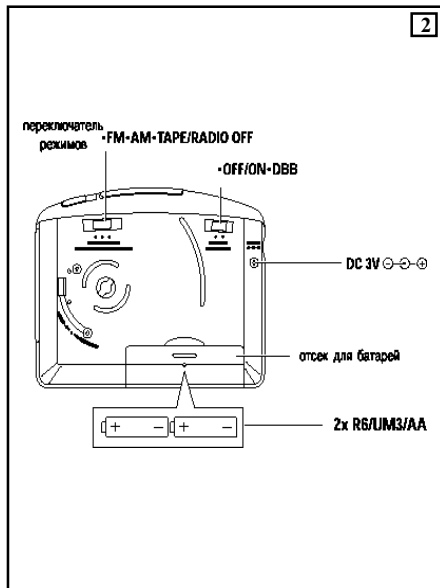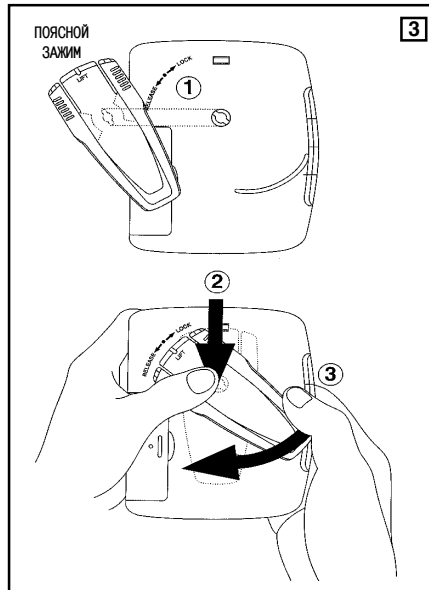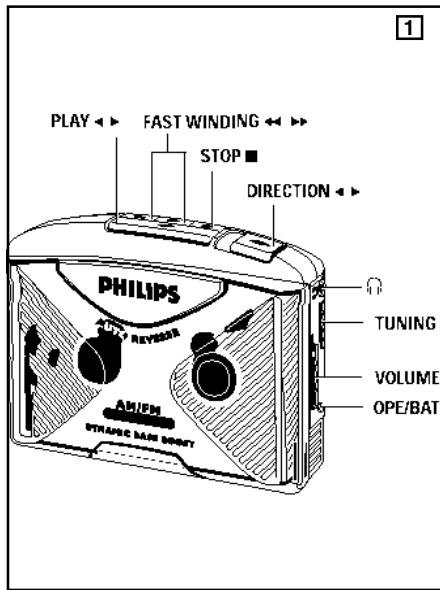

## ПИТАНИЕ

### От батарей (могут отсутствовать):

- Откройте отсек для батарей и вставьте две алкалиновые батареи типа **R6**, **UM3** или **AA**. *Используйте батарейки Philips POWER LIFE. При прослушивании кассет их хватит на 18 часов.*
- Удалите батареи, если они разрядились или не будут использоваться в течение длительного времени.
- **Батареи содержат химические компоненты и поэтому должны быть правильно утилизированы.**

### От сети (адаптером не комплектуется):

- Подсоединяйте **3V** адаптер к гнезду **DC 3V** на плеере и к сетевой розетке.

### Внимание!

Центральный контакт (длиной 1.3 мм) адаптера (разъем 3.5 мм) должен быть подключен к **отрицательному полюсу**  $\ominus$ , как показано над гнездом **DC 3V** ( $\ominus \rightarrow \oplus$ ). Если адаптер не используется, всегда отсоединяйте его от плеера.

## РАДИОПРИЕМ

1. Подсоедините наушники к разъему  $\text{H}$ .
2. Установите переключатель **TAPE/RADIO OFF** в положение **FM** или **AM**.

- Загорается индикатор **OPR/BATT**.
- 3. Настройтесь на радиостанцию при помощи ручки **TUNING**.

### Чтобы улучшить прием:

#### в FM-диапазоне:

В этом диапазоне провод наушников выполняет функции антенны. Растяните его полностью и соответствующим образом сориентируйте в пространстве.

#### в AM-диапазоне:

Используйте встроенную антенну. Поворачивайте корпус плеера, чтобы обеспечить лучший прием радиостанции.

4. Параметры воспроизводимого звука можно изменять ручками: **VOLUME** (громкость), **DBB** (динамическое усиление нижних частот).

5. Для выключения радиоприемника установите переключатель источника сигнала в положение **TAPE/RADIO OFF**.

- Индикатор **OPR/BATT** погаснет.

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КАССЕТЫ

1. Установите переключатель источника сигнала в положение **TAPE/RADIO OFF**.
2. Подсоедините наушники к разъему  $\text{H}$ .
3. Откройте кассетоприемник и вставьте кассету.

4. Легким нажатием на кассетоприемник закройте его.

5. Чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку ◀▶.

– Загорается индикатор **ОРЕ/ВАТТ**.

6. Параметры воспроизводимого звука можно изменять ручками: **VOLUME** (громкость), **DBV** (динамическое усиление нижних частот).

7. Во время воспроизведения нажатием кнопки ◀▶ **DIRECTION** можно изменить направление движения ленты.

8. Для быстрой перемотки используйте кнопки ◀◀ или ▶▶. Чтобы остановить быструю перемотку нажмите кнопку ■.

9. Чтобы остановить воспроизведение нажмите кнопку ■ и плеер выключится.

– Индикатор **ОРЕ/ВАТТ** погаснет.

### Автореверс

Каждый раз как только лента при воспроизведении достигнет своего конца, происходит автоматическая смена направления движения ленты и начинает воспроизводиться другая сторона. Воспроизведение будет продолжаться до тех пор, пока не будет нажата клавиша ■ или не разрядятся батареи.

### Уход (см. рис.4):

• Прочищайте каждый месяц следующие части плеера: Ⓐ (магнитную головку) и Ⓑ (резиновые ролики) хлопчатобумажным тампоном, смоченным в водке, или пользуйтесь чистящей

кассетой.

• Используйте для чистки корпуса мягкую влажную ткань. Не используйте для чистки плеера бензин или корродирующие вещества.

• Не используйте кассеты С-120.

• Не подвергайте плеер и кассеты воздействию воды, влажности, песка или повышенных температур, не оставляйте их в автомобиле, припаркованном на солнечном свете.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### Принадлежности (входят в комплект):

поясной зажим - 1 шт.,  
стереонаушники (AY3651) - 1 шт.

### Использование поясного зажима (см. рис. 3)

1. Чтобы подсоединить его, совместите фигурный захват (находится на обратной стороне поясного зажима) так, чтобы он совпал с отверстием на корпусе плеера ①.

2. Нажмите на поясной зажим ② и поверните его ③ к отметке **LOCK** на корпусе плеера.

3. Чтобы отсоединить поясной зажим, слегка приподнимите его и поверните к отметке **RELEASE** на корпусе плеера.

### Правила безопасности при использовании наушников

#### Защита слуха:

Не слушайте музыку слишком громко, так как это может повредить

Ваш слух.

### Безопасность во время передвижения:

Не используйте наушники при управлении автомобилем или езде на велосипеде, поскольку это может привести к несчастному случаю.

### Защита окружающей среды

• Упаковка состоит из двух легоразделяемых материалов: картона и пластика. Пожалуйста, утилизируйте их в соответствии с местными условиями.

• Пожалуйста, поинтересуйтесь, как утилизируются негодные для использования плееры.

## ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При появлении неисправности плеера, прежде чем отправить его в ремонт, ознакомьтесь с инструкциями, приведенными ниже. Если данные подсказки Вам не помогут, обратитесь к дилеру или в технический центр, осуществляющий ремонт плеера.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ни в коем случае не ремонтируйте плеер самостоятельно, поскольку это лишает Вас прав на гарантийное обслуживание.

### Нет питания

- Батареи вставлены без учета полярности.

• Вставьте батареи правильно.

### Гул при использовании сетевого адаптера

- Используется адаптер нестандартного типа.

• Используйте адаптер Philips SBC6650 или другой стабилизированный 3V адаптер ПОСТОЯННОГО ТОКА.

### Звук отсутствует/присутствует только в одном из каналов:

- Не полностью вставлен штекер наушников.

• Вставьте штекер полностью.

### Плохое качество воспроизведения кассеты/слабый звук:

- Загрязнена магнитная головка.

• Очистите магнитную головку (см. пункт «УХОД»).

- Плеер находится слишком близко к ТЕЛЕВИЗОРУ, компьютеру, и т.п.

• Отодвиньте плеер подальше от любого электрического оборудования.

### Автореверс происходит до окончания ленты:

- сильное трение магнитной ленты.

• В режиме ускоренной перемотки премогайте кассету.

Этот изделие удовлетворяет требованиям по электромагнитной совместимости Европейского Сообщества

Номер модели нанесен на обратную сторону корпуса плеера.

Номер производителя находится в отсеке батарей