

Stereo Radio Cassette Player

AQ 6691



Let's make things better.



PHILIPS

INDEX

N Norge

Advarsel: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

I Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio AQ 6691 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven, il 10/15/1999

Philips Consumer Electronics
Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

English 4

Français 10

Español 16

Deutsch 22

Nederlands 28

Italiano 34


Portugûes 40

Dansk 46

Svenska 52

Suomi 58

Ἑλληνικά 64

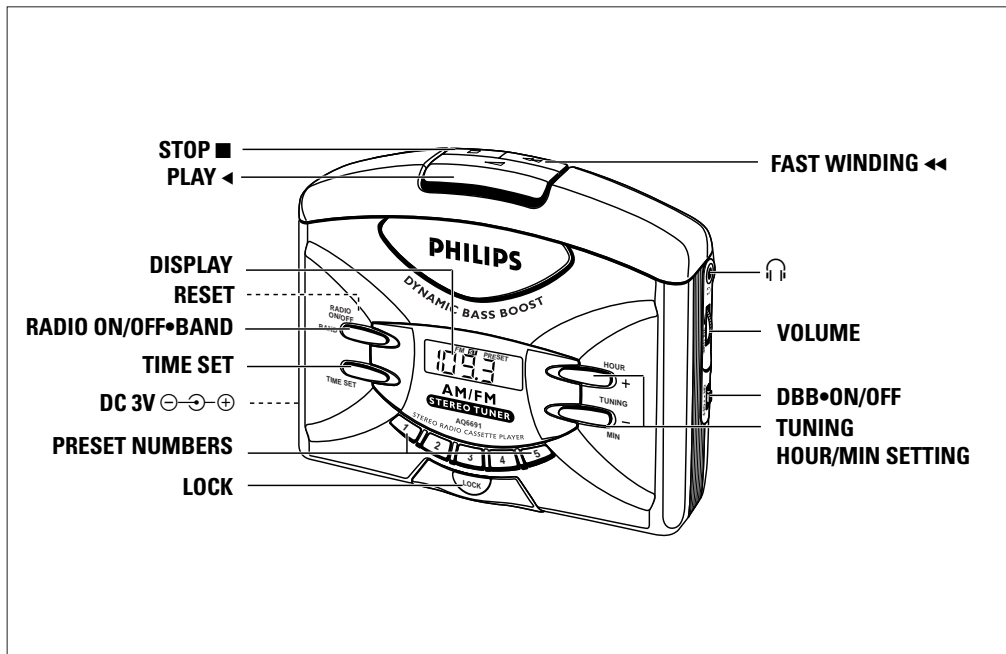


VOEDING**Netadapter (niet bijgeleverd)**

De netspanning van de 3-voltnetadapter moet overeenkomen met de plaatselijke netspanning. De 1,3 mm-middenpen van de 3,5 mm-adapterstekker van de adapter moet aangesloten worden op de minpool ⊖.

- Sluit een netadapter aan op de bus DC 3V van het apparaat en steek de stekker in het stopcontact.
- Haal de stekker van de adapter steeds uit als u die niet gebruikt.

Batterij (niet bijgeleverd)

- Open het batterijklepje en plaats zoals aangegeven twee alkaline batterijen, type R6, UM3 of AA in het apparaat.
- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als u het apparaat lange tijd niet zult gebruiken.
 - Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, knippert in het display . Staat de radio aan dan wordt deze automatisch uitgeschakeld.
 - Het kan zijn dat u de voorkeuzenders dan opnieuw moet programmeren.

INSTELLEN VAN DE KLOK**Klokdisplay**


In het display wordt de tijd weergegeven door een 24-uursklok. Het display geeft de tijd aan wanneer de radio en de cassette recorder uitstaan.

1 Druk op **TIME SET**.

- Wanneer u op TIME SET drukt, knipperen de cijfers van de klok gedurende 5 seconden.

2 Druk op **HOOR** of **MIN** terwijl het display nog aan het knipperen is om de uren/minuten in te stellen.

- Wanneer u HOUR ingedrukt houdt dan lopen de uren langzaam vooruit van 0 naar 23. Laat HOUR los zodra u het gewenste uur bereikt heeft.
- Wanneer u MIN ingedrukt houdt dan lopen de minuten steeds sneller vooruit. Wilt u de minuten langzaam instellen, druk dan verschillende keren kort.
- Wanneer de cijfers van de klok ophouden met knipperen, is de tijd ingesteld.

RADIO-ONTVANGST**1** Sluit de hoofdtelefoon aan op de aansluitbus .**2** Druk op **RADIO ON/OFF•BAND** om de radio aan te zetten.**3** Druk één of meerdere keren op **RADIO ON/OFF•BAND** om AM of FM te kiezen.

- Zolang de radio aanstaat, geeft het display informatie over de radiozender.
- **FM ST** verschijnt wanneer u een FM-stereo-zender ontvangt.

4 Kies de gewenste zender door een zendernummer in te toetsen (**1-5**), of met **TUNING +** of **-**.

Verbeteren van de ontvangst:

FM: Het snoer van de hoofdtelefoon doet ook dienst als FM-antenne. Trek het snoer helemaal uit en richt het.

AM: Gebruikt de ingebouwde antenne. Draai het apparaat om de beste stand te vinden.

- 5 Stel het geluid in met **VOLUME** en **DBB ON/OFF** (Dynamic Bass Boost).
- 6 Om de radio uit te zetten, druk één of meerdere keren op **RADIO ON/OFF•BAND** tot in het display **OFF** verschijnt.
 - In het display wordt nu opnieuw de tijd weergegeven.

AFSTEMMEN

Handmatig afstemmen

- Druk één of meerdere keren kort op **TUNING +** of – tot u de juiste frequentie gevonden heeft. Op deze manier wordt de frequentie stap voor stap gewijzigd.

Automatisch afstemmen

- 1 Houd de knop **TUNING +** of – ingedrukt tot in het display de frequentie begint te lopen.
- 2 Is een zender van voldoende sterkte gevonden dan wordt het zoeken beëindigd; u kunt het automatisch zoeken ook zelf stoppen door nogmaals op **TUNING +** of – te drukken.
- 3 Herhaal de stappen 1 en 2 tot u de gewenste zender gevonden heeft.

KIEZEN & OPSLAAN VAN FREQUENTIES: PRESETS

U kunt in het totaal van 10 zenders de frequentie in het geheugen opslaan, 5 voor elk golfgebied. U kunt een geprogrammeerde zender wissen door een andere frequentie onder het betreffende nummer op te slaan.

- 1 Kies het gewenste golfgebied en stem af op de gewenste zender (zie AFSTEMMEN).
- 2 Druk 2 seconden of langer op één van de nummers (1-5) om de zender op te slaan.
 - In het display verschijnt **PRESET**.
- 3 Om af te stemmen op een geprogrammeerde zender: kies het golfgebied en druk vervolgens op het nummer van de gewenste zender.

Wissen van geprogrammeerde zenders

- Gebruik de punt van de stekker van de hoofdtelefoon of een balpen om **RESET** - op de achterkant van de deur van de cassettehouder - in te drukken.
 - In het display verschijnt **0:00**. Alle eerder geprogrammeerde zenders zijn gewist en de tijd moet nu opnieuw ingesteld worden.

AFSPELEN VAN EEN CASSETTE

AFSPELEN VAN EEN CASSETTE


- 1 Sluit de hoofdtelefoon aan op de aansluitbus .
- 2 Open de cassettehouder en plaats er een cassette in.
- 3 Druk zacht op de cassettehouder om die te sluiten.
- 4 Druk op  om het afspelen te starten.
 - Zolang de cassetterecorder aanstaat, ziet u in het display *⌚ RPE*.
- 5 Stel de klank in met **VOLUME** en **DBB ON/OFF** (Dynamic Bass Boost).
- 6 Druk op  om snel te spoelen. Druk op  om het snelspoelen te onderbreken.
- 7 Druk op  om het afspelen te beëindigen; het apparaat wordt uitgeschakeld.
 - Aan het einde van de cassette wordt de cassettoetsen automatisch ontgrendeld en wordt het apparaat uitgeschakeld.
 - In het display verschijnt kort **OFF** en daarna wordt opnieuw de tijd weergegeven.

ALGEMENE INFORMATIE


Accessoires (bijgeleverd)

1 stereohoofdtelefoon AY 3360, 1 bevestigingsclip

Gebruik van de bevestigingsclip


- 1 Om de clip vast te zetten moet u deze zo houden dat de pin op de achterkant van de bevestigingsclip in de opening voor de clip  past.

BELTCLIP

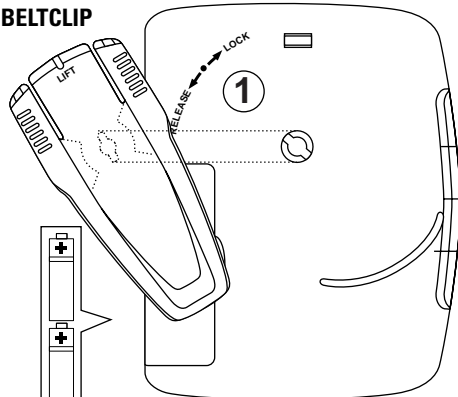

2x
R6/UM3/AA-cells

- 2 Duw de clip naar beneden ② en draai ③ op LOCK (vast) zoals aangegeven op het apparaat.
- 3 Om de clip los te maken moet u deze voorzichtig omhoog trekken en in de richting van RELEASE (los) draaien, zoals aangegeven op het apparaat.

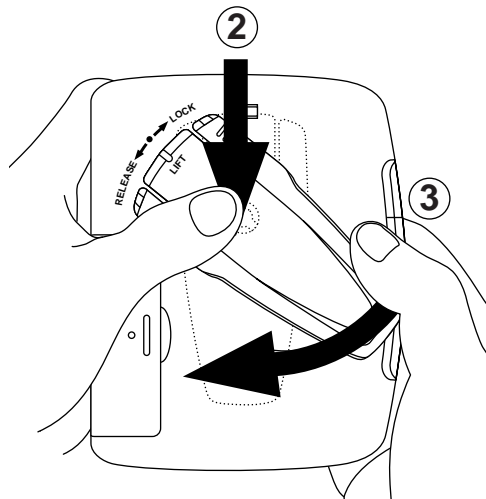

ALGEMENE FUNCTIES

RESET-toets

Mocht u storingen van buitenaf ontvangen, bijvoorbeeld statische elektriciteit van een tapijt of onweer, die het display en de elektronische functies van uw apparaat beïnvloeden dan kunt u met de **RESET**-toets alle instellingen wissen (bijvoorbeeld de ingestelde tijd, de geprogrammeerde zenders) en het apparaat opnieuw opstarten.

- Gebruik de punt van de stekker van de hoofdtelefoon of een balpen om RESET - op de achterkant van de deur van de cassettehouder - in te drukken.

Beveiligen van het geheugen

De geheugenbeveiliging dient als back-up in geval van een stroomstoring of -onderbreking.

Wanneer u de batterijen of de netvoeding vervangt dan blijven de tijdsinstelling, de geprogrammeerde zenders en de zender waar u het laatst naar luisterde ten minste 30 minuten bewaard. Zodoende kunt u de batterijen of de netvoeding vervangen zonder dat u het apparaat helemaal opnieuw moet instellen en programmeren.

Opmerking: Als de geheugenbeveiliging actief is dan blijft de tijd in het display stilstaan. Wanneer het apparaat weer gevoed wordt (batterij/ netvoeding) dan moet de tijd opnieuw ingesteld worden.

Blokkeren

Deze toets helpt te voorkomen dat één van de andere toetsen op de voorkant per ongeluk ingedrukt wordt terwijl u naar de radio luistert of wanneer u de radio niet gebruikt.

1 Druk op **LOCK**.

 verschijnt wanneer de blokkeerfunctie ingeschakeld is.

2 Druk opnieuw op **LOCK** om de blokkeerfunctie terug uit te schakelen.

 verdwijnt uit het display.

HOOFDTELEFOON OP: HOUD HET HOOFD ERBIJ



Bescherm uw gehoor: Zet het volume van de hoofdtelefoon niet te hard om blijvend letsel aan uw gehoor te voorkomen.

Veilig in het verkeer: Zet de hoofdtelefoon niet op terwijl u achter het stuur of op de fiets zit. U kunt zo een ongeluk veroorzaken.

ONDERHOUD

- Reinig de koppen één keer per maand met een wattenstaafje met een beetje alcohol of door een schoonmaakcassette af te spelen.
- Verwijder stof en vuil met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen wasbenzine of schuurmiddel om het apparaat schoon te maken.
- Bescherm het apparaat tegen regen, vocht, zand en extreem hoge temperaturen zoals in een wagen die in de volle zon geparkeerd staat.

- Gebruik geen C-120-cassettes.

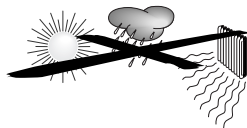

MET HET OOG OP HET MILIEU

- De verpakking kan in twee materialen gescheiden worden: karton en plastic. Houd u zich aan de plaatselijke voorschriften voor het weggoien van het verpakkingsmateriaal.
- Informeer waar u oude apparatuur voor recycling kunt inleveren.

NL

Batterijen niet weggoaien,
maar inleveren als KCA.



PROBLEMEN OPLOSSEN

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat in reparatie geeft. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, neem dan contact op met uw leverancier of serviceorganisatie.

WAARSCHUWING: Probeer in geen geval het apparaat zelf te repareren want dan vervalt de garantie.

Storingen bij het gebruik van een adapter

- *Ongeschikte adapter*
- Gebruik een goede gestabiliseerde 3V DC-adapter

Zwak geluid/ geen geluid

- *De stekker van de hoofdtelefoon is niet goed aangesloten*
- Sluit de stekker goed aan
- *Het volume staat te zacht*
- Zet het volume harder
- *Vuil op de cassettekop*
- Maak de cassettekop schoon (zie ONDERHOUD)

Aanhoudend ruis of storingen op de radio

- *De FM-antenne (snoer van de hoofdtelefoon) is niet helemaal uitgetrokken*
- Trek de FM-antenne helemaal uit
- *Het apparaat staat te dicht bij een tv, computer enzovoort.*
- Zet het apparaat uit de buurt van andere elektrische apparatuur
- *De batterijen zijn bijna leeg*
- Vervang de batterijen

De toetsen op de voorkant/ het display functioneert niet zoals het hoort

- *Elektrostatische ontlading*
- Druk op RESET met de punt van de stekker van de hoofdtelefoon of met een balpen en programmeer de instellingen opnieuw

Het typenummer vindt u op de achterkant van het apparaat en het productienummer in het batterijvak.

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.