

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support

AZ100/12

Vragen?
Vraag het
Philips



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
<hr/>		
2	Uw CD-soundmachine	4
	Inleiding	4
	Wat zit er in de doos?	4
<hr/>		
3	Aan de slag	5
	Batterijen plaatsen	5
	Stroom aansluiten	5
<hr/>		
4	Uw CD-soundmachine gebruiken	6
	Afspelen vanaf disc	6
	Naar de radio luisteren	6
	Naar een extern apparaat luisteren	7
<hr/>		
5	Specificaties	8
<hr/>		
6	Problemen oplossen	9
<hr/>		
7	Kennisgeving	10

1 Belangrijk

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen



Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u de behuizing niet opent.

Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.

LET OP: om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de stekker volledig in het stopcontact te steken.

(Voor regio's met gepolariseerde stekkers: om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact.)

- Lees deze instructies.
- Volg alle instructies.
- Dek de ventilatieopeningen niet af.
- Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant. Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in

het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.

- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- **WAARSCHUWING** batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
 - Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
 - Verwijder de batterijen wanneer het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
- Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit recht in de laserstraal in het apparaat.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker of de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

2 Uw CD-soundmachine

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding


Met dit apparaat kunt u:

- audio op discs en andere externe apparaten beluisteren;
- naar radiozenders luisteren.

Het apparaat ondersteunt de volgende media-indelingen:




Wat zit er in de doos?

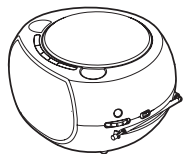

3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.


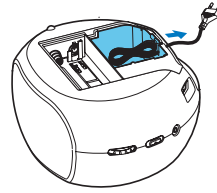


Batterijen plaatsen

Opmerking

- De batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet bij het gewone huisvuil worden gedaan.

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats 6 R14/UM2/C-celbatterijen van 1,5 V (niet meegeleverd) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven. Ⓢ
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

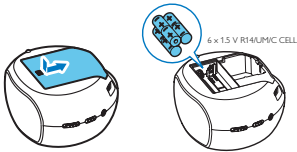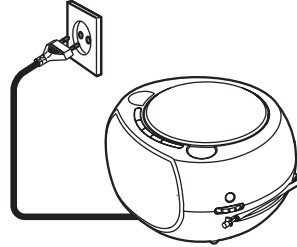

Stroom aansluiten

! Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.

4 Uw CD-soundmachine gebruiken

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Afspelen vanaf disc

Opmerking

- CD's die zijn voorzien van kopieerbeveiliging kunnen niet worden afgespeeld.

U kunt de volgende audio-CD's afspelen:

- CD-Recordables (CD-R)
- CD-Rewritables (CD-RW)
- MP3-CD's
- WMA-CD's

- 1 Hiermee opent u het discstation.
- 2 Plaats een disc in het station met het etiket naar boven. ©
- 3 Sluit het discstation.
- 4 Zet de knop **OFF•FM•CD** op **CD**.
 - Druk op **▶||** om te pauzeren of hervatten.
 - Druk op **■** om het afspelen te stoppen.



Tracks programmeren

Opmerking

- U kunt maximaal 20 tracks programmeren.

- 1 Druk in de CD-modus als het afspelen is gestopt op **PROG**.
- 2 Druk op **◀◀ / ▶▶** om een track te selecteren en druk vervolgens op **PROG** om uw keuze te bevestigen.
- 3 Herhaal stap 2 als u meer tracks wilt programmeren.
- 4 Druk op **▶||** om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
- 5 Druk op **■** om het programma te wissen.

Af speelbediening


	Hiermee herhaalt u één track of alle tracks.
	Hiermee speelt u tracks in willekeurige volgorde af.
PROG	Hiermee programmeert u tracks.
■	Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of een programma wissen.
▶ 	Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
◀◀ / ▶▶	Hiermee gaat u naar een track of zoekt u tijdens het afspelen.
-VOLUME+	Hiermee past u het volume aan.

Naar de radio luisteren

Opmerking

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

- 1 Zet de knop **OFF•FM•CD** op **FM**.
- 2 Draai langzaam aan **TUNING** om op een radiozender af te stemmen. ⑥

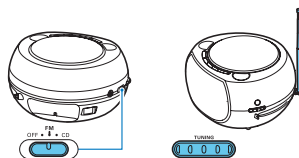

Naar een extern apparaat luisteren

U kunt naar een extern apparaat luisteren via dit apparaat.

- 1 Zet de schakelaar **OFF•FM•CD** op **FM of CD**.
- 2 Sluit de MP3 Link-kabel (niet meegeleverd) aan op:
 - de **MP3-LINK**-aansluiting (3,5 mm) op het apparaat
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat
- 3 Start het afspelen op het apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).

5 Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 1 W RMS
Frequentierespons	80 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Signaal-ruisverhouding	50 dB
MP3 Link-ingang	0,5 V RMS 20.000 ohm

Discs

Lasertype	Halfgeleider
Discdoorsnede	12 cm/8 cm
Onderst. discs	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bits/44,1 kHz
Harmonische vervorming	< 1%
Frequentierespons	60 Hz - 16 kHz
Signaal-ruis	55 dBA

Tuner

Frequentiebereik	FM: 87,5 - 108 MHz
Harmonische vervorming	< 3%
Signaal-ruisverhouding	40 dB

Algemene informatie

Netspanning	220 - 240 V~, 50/60 Hz
Stroomverbruik in werking	5 W
Batterijen	9 V, 6 x 1,5 V R14/ UM2/C-cel
Afmetingen apparaat (b x h x d):	245 x 131 x 212 mm
Gewicht	
- Inclusief verpakking	1,5 kg
- Apparaat	1,1 kg

6 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de netspanningsstekker van het apparaat goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.

Geen geluid

- Pas het volume aan.
- Controleer of de track een compatibele indeling heeft.

Het display werkt niet goed. /Het apparaat reageert niet op gebruik van de knoppen.

- Koppel het netsnoer los.
- Sluit het netsnoer na enkele seconden weer aan.

Kan disc niet afsp.

- Controleer of de disc is geplaatst met de bedrukte zijde naar boven.
- Gebruik een vezeldoek om de disc te reinigen en wrijf in een rechte lijn vanuit het midden naar de buitenkant.
- Deze disc is mogelijk beschadigd. Speel andere disc af.

- Controleer of de CD een gefinaliseerde CD/CD-R/CD-RW is.
- Controleer of de laserlens schoon is.
- Controleer of de CD van een kopieerbeveiliging is voorzien.

De CD slaat tracks over

- Controleer of de CD beschadigd of vuil is.
- Controleer of de programma/shuffle-modus is gedeactiveerd.

7 Kennisgeving

Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.philips.com/support. Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EG.

Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2013/56/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Dit apparaat beschikt over dit label:



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich in het batterijcompartiment.



Specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2012 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

