

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

AZ100/12

Frågor?
Kontakta
Philips



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1	Viktigt!	2
<hr/>		
2	Din CD Soundmachine	4
	Introduktion	4
	Förpackningens innehåll	4
<hr/>		
3	Komma igång	5
	Sätta i batterier	5
	Ansluta strömmen	5
<hr/>		
4	Använda CD Soundmachine	6
	Spela upp skiva	6
	Lyssna på radio	6
	Lyssna på en extern enhet	7
<hr/>		
5	Specifikationer	8
<hr/>		
6	Felsökning	9
<hr/>		
7	Obs!	10

1 Viktigt!

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



"Blixten" anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort produktens skyddande hölje.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.

WARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt, och du bör inte heller placera kärl med vatten, till exempel blomvaser, ovanpå apparaten.

WARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att kontakten är ordentligt isatt i uttaget. (För regioner med polariserade kontakter: För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt.)

- Läs de här instruktionerna.
- Följ samtliga instruktioner.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens instruktioner. Installera inte i närheten av värmekällor som element, varmluftsintag, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som genererar värme.
- Skydda elkabeln så att den inte trampas på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid enhetens hölje.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till enheten vid åskväder och när den inte ska användas på länge.

- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i enheten, enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- **WARNING!** Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på enheten:
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna på enheten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
 - Ta bort batterierna när enheten inte ska användas under en längre tid.
- Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.
- Smörj aldrig någon del av enheten.
- Placera aldrig produkten ovanpå annan elektrisk utrustning.
- Skydda enheten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig på laserstrålen i enheten.
- Se till att du alltid har nåtsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort enheten från eluttaget.



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

2 Din CD Soundmachine

Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion



Med den här enheten kan du:

- lyssna på ljud från skivor, USB-enheter och andra externa enheter;
- lyssna på radiokanaler.

Enheten har funktioner för följande medieformat:




Förpackningens innehåll

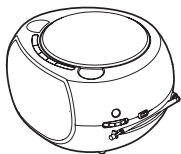

3 Komma igång


Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

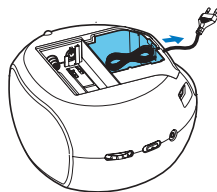


Sätta i batterier

☰ Kommentarer

- Batterierna innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

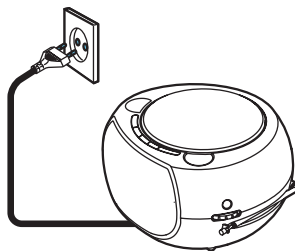

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 6 x 1,5V R14/UM2/C CELL-batterier (medföljer inte) med polerna åt rätt håll (+/-) enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

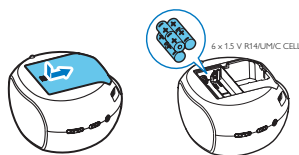

Ansluta strömmen

! Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av enheten.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

4 Använda CD Soundmachine

Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com kan du dra nytta av Philips support.

Spela upp skiva



Kommentar

- Du kan inte spela upp CD-skivor som är kodade med teknik för kopieringsskydd.

Du kan spela upp ljud-CD-skivor som säljs i handeln:

- Inspelningsbara CD-skivor (CD-R)
- Omskrivningsbara CD-skivor (CD-RW)
- MP3-CD-skivor
- WMA-CD-skivor

- 1 Öppna skivfacket.
- 2 Sätt i en skiva med etiketten vänd uppåt. ©
- 3 Öppna skivfacket.
- 4 Ställ in **OFF•FM•CD**-väljaren på **CD**.
 - Tryck på **▶||** om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.



Programmera spår



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 spår:

- 1 Tryck på **PROG** i CD-läge när uppspelning stoppas.
- 2 Tryck på **◀◀ / ▶▶** och välj ett spår: Bekräfta sedan genom att trycka på **PROG**.
- 3 Upprepa steg 2 för att programmera fler spår.
- 4 Tryck på **▶||** och spela upp de programmerade spår.
- 5 Radera programmet genom att trycka på **■**.

Uppspelningskontroll

	Upprepa ett eller alla spår:
	Spela upp spår slumpmässigt.
PROG	Programmera spår:
■	Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
▶ 	Starta eller pausa skivuppspelning.
◀◀ / ▶▶	Hoppa till ett spår eller sök i pågående uppspelning.
-VOLUME+	Justera volymen.


Lyssna på radio



Kommentar

- Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n, videon eller andra strålningskällor.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

- 1 Ställ in **OFF•FM•CD**-väljaren på **CD**.
- 2 Vrid sakta på **TUNING** för att ställa in en radiokanal. ©

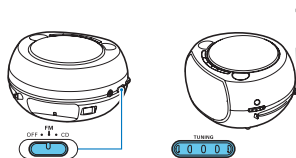

Lyssna på en extern enhet

Du kan lyssna på ljud från en extern enhet via den här enheten.

- 1** Ställ in **OFF•FM•CD**-kontrollen på **FM** eller **CD**.
- 2** Anslut MP3 link-kabeln (medföljer inte) till:
 - **MP3-LINK**-uttaget (3,5 mm) på enheten
 - hörlursuttaget på en extern enhet
- 3** Börja spela upp från enheten (se användarhandboken för enheten).

5 Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	2 X 1 W RMS
Frekvensomfång	80 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Signal/brusförhållande	50 dB
MP3 Link-ingång	0,5V RMS 20 kohm

Skivor

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 1 %
Frekvensomfång	60 Hz -16 kHz
S/N-förhållande	55 dBA

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5–108 MHz
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	40 dB

Allmän information

Nätström	220–240 V~, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	5 W
Batterier	9 V, 6 x 1,5 V R14/ UM2/C CELL
Mått: Huvudenhet (B x H x D)	245 x 131 x 212 mm
Vikt	
- Med förpackning	1,5 kg
- Huvudenhet	1,1 kg

6 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att enhetens nätkontakt är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.
- Sätt i batterierna med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.

Inget ljud.

- Justera volymen.
- Se till att spåret som spelas upp har ett format som är kompatibelt.

Teckenfönstret fungerar inte som det ska. /

Ingen av kontrollerna svarar.

- Koppla ur nätsladden.
- Anslut nätsladden efter några sekunder.

Det går inte att spela upp skivan

- Se till att skivan har satts i med etiketten uppåt.
- Torka skivan med en mikrofiberduk i riktning från skivans mitt och utåt mot dess kant i en rak linje.
- Skivan kan vara defekt. Spela upp en annan skiva.
- Se till att CD-skivan är en färdigställd CD/CD-R/CD-RW.
- Se till att laserlinsen är ren.
- Se till att CD-skivan inte har kodats med tekniker för copyrightskydd.

CD-skivan hoppar över spår

- Se till att CD-skivan inte är skadad eller smutsig.
- Se till att läget programmera/slumpvis uppspelning är avaktiverat.

7 Obs!

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2014/53/EU. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2012/19/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter:

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2013/56/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

Den här apparaten har följande etikett:



Kommentar

- Märkplåten sitter i batterifacket.



Specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2012 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AZ100_12_UM_V3.0

