

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

AZ100/12

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
<hr/>		
2	CD Soundmachine	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
<hr/>		
3	Başlarken	4
	Pillerin takılması	4
	Gücü bağlama	4
<hr/>		
4	CD Soundmachine'in Kullanımı	5
	Disk çalma	5
	Radyo dinleme	5
	Harici cihazdan müzik dinleme	6
<hr/>		
5	Özellikler	7
<hr/>		
6	Sorun giderme	8
<hr/>		
7	Bildirim	9

1 Önemli

Bu güvenlik sembollerini öğrenin



Bu 'yıldırım' sembolü, cihazdaki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen muhafazaları çıkarmayın. 'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çekerek. UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, cihaz yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazoya gibi sıvıyla dolu nesnelere cihazın üzerine yerleştirilmemelidir. DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişi prize tam takın. (Polarize fişlerin kullanıldığı bölgeler için: Elektrik çarpmasını önlemek için geniş ucu geniş yuvaya takın.)

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm talimatları izleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun. Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekipmanları/parçaları/aksesuarları kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi

gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir:

- PİL KULLANIM UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya cihazın hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:

- Tüm pilleri, + ve - cihazın üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
- Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlikeli olabilecek nesnelere (ör. sıvı dolu nesnelere; yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu cihazın hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu cihazı hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Bu cihazın içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

2 CD Soundmachine

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz, Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com adresinde kaydettirin.

Giriş


Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:

- disklerden ve diğer harici cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz;
- radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz.

Ünite, aşağıdaki ortam formatını destekler:




Kutunun içindekiler

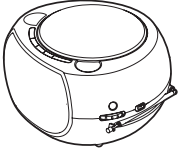

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.


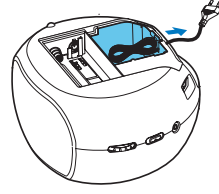


Pillerin takılması

Not

- Pillerde kimyasal maddeler bulunmaktadır, bu nedenle doğru biçimde atılmalıdırlar:

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 6 adet 1,5 V R14/UM2/C HÜCRE pilleri (birlikte verilmez) gösterilen şekilde kutupları doğru olarak (+/-) takın. Ⓢ
- 3 Pil bölmesini kapatın.

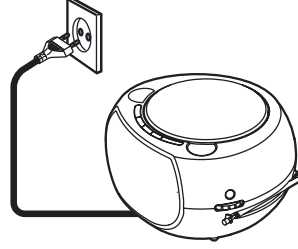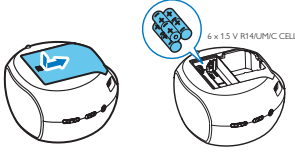

Gücü bağlama

Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin cihazın arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

©

4 CD

Soundmachine'in Kullanımı

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz, Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com adresinde kaydettirin.

Disk çalma

Not

- Telif hakkı koruma teknolojisi ile şifrelenmiş CD'ler çalınmaz.

Piyasadaki ses CD'leri çalınabilir:

- Kaydedilebilir CD (CD-R)
- Yeniden yazılabilir CD (CD-RW)
- MP3-CD
- WMA-CD

- 1 Disk bölmesini açın.
- 2 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk takın. ©
- 3 Disk bölmesini kapatın.
- 4 **OFF•FM•CD** seçiciyi **CD** konumuna getirin.
 - Oynatmayı duraklatmak/oynatmaya devam etmek için **▶||** tuşuna basın.
 - Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.



Parça programlama

Not

- En fazla 20 parça programlanabilir.

- 1 CD modundayken, oynatma durdurulduğunda, **PROG** tuşuna basın.
- 2 Bir parça seçmek için **◀◀ / ▶▶** tuşuna, onaylamak için de **PROG** tuşuna basın.
- 3 Daha fazla parça programlamak için 2. adımı tekrarlayın.
- 4 Programlanan parçaları çalmak için **▶||** tuşuna basın.
- 5 Programı silmek için **■** düğmesine basın.

Oynatma kontrolü


↻	Bir parçayı ya da tüm parçaları tekrarlar.
⏪	Parçaları rastgele sırada çalar.
PROG	Parçaları programlar.
■	Oynatmayı durdurur veya program siler.
▶	Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
◀◀ / ▶▶	Bir parçaya atlar ya da oynatılan parçada arama yapar.
-VOLUME+	Ses seviyesini ayarlar.

Radyo dinleme

Not

- Anteni TV,VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak yere koyun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 **OFF•FM•CD** seçiciyi **FM** konumuna getirin.
- 2 Bir radyo istasyonu ayarlamak için **TUNING** düğmesini yavaşça döndürün. ©

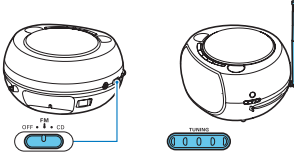

Harici cihazdan müzik dinleme

Bu cihazla harici bir cihazdan müzik dinleyebilirsiniz.

- 1** **OFF•FM•CD** ayarını **FM** veya **CD** konumuna getirin.
- 2** MP3 bağlantı kablosunu (birlikte verilmez) şu noktalara balayın:
 - ünite üzerindeki **MP3-LINK** jakı (3,5 mm)
 - harici cihaz üzerindeki kulaklık jakı
- 3** Cihazı oynatmaya başlayın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).

5 Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 X 1 W RMS
Frekans Tepkisi	80 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	50 dB
MP3 Link Girişi	0,5 V RMS 20 kohm

Diskler

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12 cm/8 cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW
Ses DAC	24 Bit / 44,1 kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	%<1
Frekans Tepkisi	60 Hz -16 kHz
S/N Oranı	55 dBA

Radyo

Ayarlama Aralığı	FM: 87,5-108 MHz
Toplam Harmonik Bozukluk	%<3
Sinyal Gürültü Oranı	40 dB

Genel bilgiler

AC gücü	220-240 V~, 50/60 Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	5 W
Piller	9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2/C HÜCRE
Boyutlar: Ana Ünite (G x Y x D)	245 x 131 x 212 mm
Ağırlık	1,5 kg
- Paketle Birlikte	1,1 kg
- Ana Ünite	

6 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Pilleri, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Çalınan parçanın uyumlu bir formatta olduğundan emin olun.

Ekran düzgün çalışmıyor: /Kontrol düğmelerine basıldığında cihaz tepki vermiyor.

- Elektrik kablosunu prizden çekin.
- Birkaç saniye sonra elektrik kablosunu prize takın.

Disk oynatılmıyor

- Diskin baskılı tarafı üste gelecek şekilde takıldığından emin olun.
- Diski temizlemek için mikro fiber temizlik bezi kullanın ve diski ortasından kenarlara doğru doğrusal bir hareketle silin.
- Disk anızalı olabilir. Başka bir disk çalın.
- CD'nin sonlandırılmış CD/CD-R/CD-RW olduğundan emin olun.
- Lazer lensinin temiz olduğundan emin olun.
- CD'nin telif hakkı koruma teknolojileriyle şifrelenmemiş olduğundan emin olun.

CD parça atlıyor

- CD'nin hasarlı veya kirli olmadığından emin olun.
- Program/karışık çalma modunun kapalı olduğundan emin olun.

7 Bildirim

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2012/19/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2013/56/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,

lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



Not

- Tip plakası pil bölmesinin içindedir.



Specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2012 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

