

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

AZ100/12

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa


PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	2
<hr/>		
2	Vaše zariadenie CD Soundmachine	4
	Úvod	4
	Čo je v škatuli	4
<hr/>		
3	Úvodné pokyny	5
	Inštalácia batérií	5
	Pripojenie napájania	5
<hr/>		
4	Používanie zariadenia CD Soundmachine	6
	Prehrávanie disku	6
	Počúvanie rádia	6
	Počúvanie z externého zariadenia	7
<hr/>		
5	Technické údaje	8
<hr/>		
6	Riešenie problémov	9
<hr/>		
7	Upozornenie	10

1 Dôležité

Význam týchto bezpečnostných symbolov

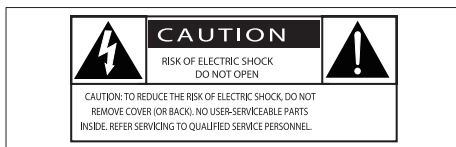

Tento „blesk“ indikuje, že nezaizolovaný materiál vo vašom zariadení by mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt.

„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade ktorých by ste si mali pozorne preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

VAROVANIE: V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nesmie byť zariadenie vystavené pôsobeniu dažďa ani vlhkosti a na zariadenie sa nesmú umiestňovať predmety naplnené tekutinami, napr. vázy.

VÝSTRAHA: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, zástrčku úplne zasuňte. (Pre oblasti s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, zasuňte široký kolík do širokého otvoru v zásuvke.)

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho neزالomil, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.

- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne ak spadlo.
- **UPOZORNENIE** ohľadom používania batérií – Aby nedošlo k vytečeniu batérií, ktoré by mohli spôsobiť poranenie osôb, škodu na majetku alebo poškodenie zariadenia:
 - Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a - podľa označenia na zariadení.
 - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
 - Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad snečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
 - Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Toto zariadenie nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri tohto zariadenia.
- Uistite sa, že máte vždy dobrý prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli toto zariadenie odpojiť z elektrickej siete.



Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

2 Vaše zariadenie CD Soundmachine

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu poskytovanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte výrobok na lokalite www.philips.com.

Úvod


Toto zariadenie vám umožňuje:

- počúvať zvukový obsah z diskov a iných externých zariadení,
- počúvať vysielanie rozhlasových staníc.

Zariadenie podporuje nasledujúci formát médií:




Čo je v škatuli

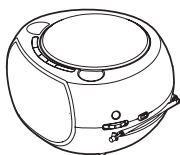

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

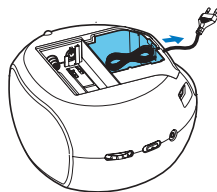


Inštalácia batérií




Poznámka

- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia likvidovať správnym spôsobom.

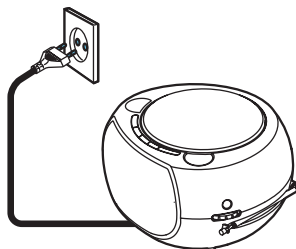

- 1 Otvorte priečinok na batérie.
- 2 Vložte 6 x 1,5 V batérie typu R14/UM2/C-článok (nie sú súčasťou balenia) so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priečinok na batérie.

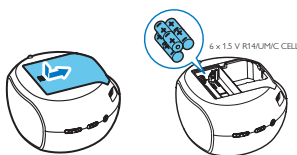

Pripojenie napájania



Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.
- Pred pripojením sieťového napájacieho kábla sa uistite, že ste vykonali všetky ostatné pripojenia.

4 Používanie zariadenia CD Soundmachine

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu poskytovanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte výrobok na lokalite www.philips.com.

Prehrávanie disku



Poznámka

- Nie je možné prehrávať disky CD kódované technológiami na ochranu autorských práv.

Môžete prehrávať komerčne dostupné hudobné disky CD:

- Zapisovateľné disky CD (CD-R)
- Prepisovateľné disky CD (CD-RW)
- Disky MP3-CD
- Disky WMA-CD

- Otvorte priečinok na disk.
- Vložte disk, pričom jeho strana s potlačou musí smerovať nahor. ©
- Zatvorte priečinok na disk.
- Prepnite volič **OFF•FM•CD** do polohy **CD**.
 - Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla **▶||**.
 - Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■**.



Programovanie skladieb



Poznámka

- Je možné naprogramovať maximálne 20 skladieb.

- Pri zastavenom prehrávaní v režime CD stlačte tlačidlo **PROG**.
- Stlačením tlačidiel **◀◀ / ▶▶** vyberte skladbu a potom na potvrdenie stlačte tlačidlo **PROG**.
- Opakovaním kroku 2 naprogramujete ďalšie skladby.
- Stlačením tlačidla **▶||** prehráte naprogramované skladby.
- Na vymazanie programu stlačte tlačidlo **■**.

Ovládanie prehrávania

	Opakovanie skladby alebo všetkých skladieb.
	Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
PROG	Programovanie skladieb.
■	Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
▶ 	Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
◀◀ / ▶▶	Preskočenie skladby alebo vyhľadávanie v rámci prehrávania.
-VOLUME+	Nastavenie hlasitosti.


Počúvanie rádia




Poznámka

- Umiestnite anténu čo najďalej od televízora, videorekordéra alebo iného zdroja vyžarovania.
- Pre optimálny príjem v plnej miere vyťahnite a nastavte polohu antény.

- Prepnite volič **OFF•FM•CD** do polohy **FM**.

- 2 Pomalým otáčaním ovládača **TUNING** naladíte rozhlasovú stanicu. 

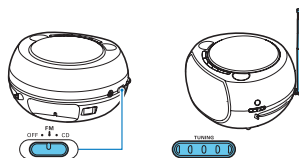

Počúvanie z externého zariadenia

Pomocou tohto zariadenia môžete počúvať aj zvuk z externého zvukového zariadenia.

- 1 Prepnite volič **OFF•FM•CD** do polohy **FM** alebo **CD**.
- 2 Pripojte prepojavací kábel MP3 Link (nie je súčasťou balenia) k:
 - zásuvke **MP3-LINK** (3,5 mm) na tomto zariadení
 - konektoru pre slúchadlá na externom zariadení
- 3 Na externom zariadení spustíte prehrávanie (podrobnosti nájdete v návode na používanie daného zariadenia).

5 Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 x 1 W RMS
Frekvenčná odozva	80 Hz – 16 kHz, ± 3 dB
Odstup signálu od šumu	50 dB
Vstup MP3 Link	0,5V RMS 20 kiloohmov

Disky

Typ lasera	Polovodičový
Priemer disku	12 cm/8 cm
Podporované disky	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bitov/44,1 kHz
Celkové harmonické skreslenie	< 1 %
Frekvenčná odozva	60 Hz – 16 kHz
Odstup signálu od šumu	55 dBA

Rádioprijímač

Rozsah ladenia	FM: 87,5 – 108 MHz
Celkové harmonické skreslenie	< 3 %
Odstup signálu od šumu	40 dB

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie	220 – 240 V~, 50/60 Hz
Prevádzková spotreba energie	5 W
Batérie	9 V, 6 x 1,5 V R14/ UM2/C CELL
Rozmery: Hlavná jednotka (Š x V x H)	245 x 131 x 212 mm
Hmotnosť	
- S obalom	1,5 kg
- Hlavná jednotka	1,1 kg

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je elektrická zástrčka jednotky správne pripojená.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod prúdom.
- Vložte batérie so správnou polaritou (podľa symbolov +/-) ako na obrázku.
- Vymeňte batériu.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Uistite sa, že prehrávaná skladba je v kompatibilnom formáte.

Displej nepracuje správne. /Zariadenie nereaguje na použitie ovládacích prvkov.

- Odpojte napájací kábel.
- Po niekoľkých sekundách pripojte napájací kábel.

Disk sa nedá prehrať

- Uistite sa, že štítok disku je vložený potlačenou stranou smerom nahor.
- Disk utrite čistiacou tkaninou z mikrovlákna, a to priamym pohybom smerom od stredu k okraju disku.
- Tento disk môže byť chybný. Prehrajte iný disk.

- Uistite sa, že disk CD je uzatvorený disk typu CD/CD-R/CD-RW.
- Uistite sa, že šošovka lasera je čistá.
- Uistite sa, že disk CD nie je šifrovaný technológiami na ochranu autorských práv.

Dochádza k preskakovaniu skladieb na disku CD

- Uistite sa, že disk CD nie je poškodený alebo špinavý.
- Uistite sa, že režim programovaného/náhodného prehrávania je vypnutý.

7 Upozornenie

Spoločnosť Gibson Innovations týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite www.philips.com/support. Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2012/19/ES.

Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2013/56/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomáha zabrániť možným negatívnym

následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škátula), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Tento prístroj je označený nasledovným štítkom:



☰ Poznámka

- Typový štítok sa nachádza v priečniku na batérie.



Specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2012 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AZ100_12_UM_V3.0

