

# Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

AZ100/12

Kysy  
Philipsiltä



# Käyttöopas

# PHILIPS



# Sisällysluettelo

---

<b>1</b>	<b>Tärkeää</b>	<b>2</b>
<hr/>		
<b>2</b>	<b>CD Soundmachine -soitin</b>	<b>3</b>
	Johdanto	3
	Toimituksen sisältö	3
<hr/>		
<b>3</b>	<b>AloitUS</b>	<b>4</b>
	Paristojen asentaminen	4
	Virran kytkeminen	4
<hr/>		
<b>4</b>	<b>CD Soundmachine -soittimen käyttäminen</b>	<b>5</b>
	Levyn toistaminen	5
	Radion kuunteleminen	5
	Ulkoisen laitteen kuunteleminen	6
<hr/>		
<b>5</b>	<b>Teknisiä tietoja</b>	<b>7</b>
<hr/>		
<b>6</b>	<b>Vianmääritys</b>	<b>8</b>
<hr/>		
<b>7</b>	<b>Huomautus</b>	<b>9</b>

# 1 Tärkeää

## Turvasymbolit



Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun. Turvallisuuksyistä laitteen kantta ei saa irrottaa. Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää. VAROITUS: tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle. VAROITUS: sähköiskun välttämiseksi liitä pistoke kunnolla pistorasiaan. (Alueet, joissa pistokkeen tapit ovat keskenään erilaiset: sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa liittännän leveään osaan kunnolla.)

- Lue nämä ohjeet.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti. Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, lämmittimiä, liettä tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita, jakorasiasia ja liitoskohtia.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai

pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.

- Paristojen käytön VAROITUS: paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
  - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
  - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
  - Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
  - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
- Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



### Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta tuotetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.



### Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

# 2 CD Soundmachine -soitin

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa [www.philips.com](http://www.philips.com).

---

## Johdanto

Tällä laitteella voit:



- kuunnella ääntä levyiltä ja muista ulkoisista laitteista
- kuunnella radioasemia.

Laite tukee seuraavia mediamuotoja:



---

## Toimituksen sisältö

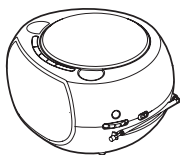

# 3 Aloitus




Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

## Paristojen asentaminen

### Huomautus

- Paristot ovat ongelmajätettä: vie käytetyt paristot keräyspisteeseen.

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta kuusi 1,5 V R14/UM2/C-paristoa (lisävaruste) kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

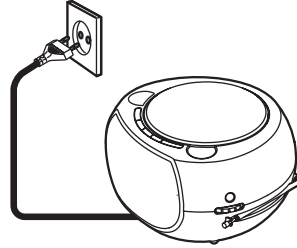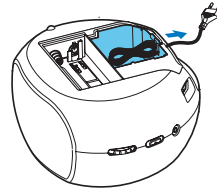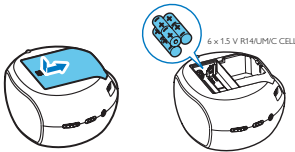

## Virran kytkeminen

### Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Varmista ennen verkkolaitteen virtajohdon liittämistä, että kaikki muut liittännät on tehty.

# 4 CD Soundmachine -soittimen käyttäminen

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa [www.philips.com](http://www.philips.com).

## Levyn toistaminen

### Huomautus

- Kopiosuojattu CD-levy ei voi toistaa.

Kaupoissa myytäviä CD-äänilevyjä voi toistaa:

- CD-R-levyt (tallentava)
- CD-RW-levyt (uudelleenkirj.)
- MP3-CD:t
- WMA-CD-levyt

- 1 Avaa levykelkan.
- 2 Aseta levy kelkkaan tekstuipuoli ylöspäin. ©
- 3 Sulje levykelkka.
- 4 Siirrä **OFF•FM•CD** -valitsin kohtaan **CD**.
  - Keskeytä toisto tai jatka sitä: ►||
  - Keskeytä toisto: ■



## Raitojen ohjelmointi

### Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 raitaa.

- 1 Kun toisto on pysäytetty, paina CD-tilassa **PROG**-painiketta.
- 2 Valitse raita ◀◀ / ▶▶ -painikkeilla ja vahvasta valinta **PROG**-painikkeella.
- 3 Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla vaihetta 2.
- 4 Toista ohjelmoidut raidat painamalla ►|| -painiketta.
- 5 Voit poistaa ohjelmoinnin painamalla ■ -painiketta.

## Toiston hallinta

↺	Raidan tai kaikkien raitojen toistaminen.
⌘	Raitojen satunnaistoisto.
PROG	Raitojen ohjelmointi.
■	Toiston lopettaminen tai ohjelmatiotojen tyhjentäminen.
►	Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.
◀◀ / ▶▶	Raitaan siirtyminen tai raidalta hakeminen.
-VOLUME+	Äänenvoimakkuuden säätäminen.


## Radion kuunteleminen

### Huomautus

- Asenna antenni mahdollisimman kauas TV:stä, videoista tai muista säteilyn lähteistä.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

- 1 Siirrä **OFF•FM•FM** -valitsin kohtaan **FM**.

- 2 Viritä radioasema hitaasti **TUNING-**säätimellä.

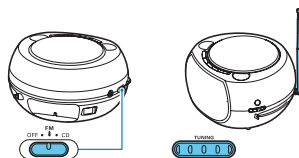

---

## Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit kuunnella tällä laitteella ääntä ulkoisesta äänentoistolaitteesta.

- 1 Aseta **OFF•FM•CD**-säädin asentoon **FM** tai **CD**.
- 2 Liitä MP3 link -kaapeli (lisävaruste)
  - laitteen **MP3-LINK** -liitäntään (3,5 mm)
  - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään
- 3 Aloita toisto laitteessa (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).



# 5 Teknisiä tietoja

## Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 × 1 W RMS
Taajuusvaste	80 Hz–16 kHz, ± 3 dB
Signaali–kohina-suhde	50 dB
MP3 link -tulo	0,5 V RMS 20 kohmia

## Levyt

Lasertyyppi	Puolijohde
Levyn halkaisija	12 cm / 8 cm
Tuetut levyt	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bittiä / 44,1 kHz
Harmoninen kokonaishäiriö	<1 %
Taajuusvaste	60 Hz–16 kHz
S-k-suhde	55 dBA

## Virittin

Viritysalue	FM: 87,5 - 108 MHz
Harmoninen kokonaishäiriö	<3 %
Signaali–kohina-suhde	40 dB

## Yleistä

Virta	220–240 V ~, 50/60 Hz
Virrankulutus käytössä	5 W
Paristot	9 V, 6 × 1,5 V R14/UM2/C CELL
Mitat: päälaite (L × K × S)	245 × 131 × 212 mm
Paino	
- Pakkauksen kanssa	1,5 kg
- Päälaite	1,1 kg

# 6 Vianmääritys



## Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

### Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.
- Aseta paristot kuvan osoittamalla tavalla siten, että niiden navat ovat oikein päin (+/-).
- Vaihda paristo.

### Ääntä ei kuulu

- Äänenvoimakkuuden säätö.
- Varmista, että toistettava raita on yhteensopiva laitteen kanssa.

### Näyttö ei toimi oikein. / Laite ei reagoi säätimiin.

- Irrota virtajohto.
- Liitä virtajohto uudelleen muutaman sekunnin kuluttua.

### Levyä ei voi toistaa

- Varmista, että levy on asetettu lokeroon tekstipuoli ylöspäin.
- Puhdista levy pyyhkimällä sitä mikrokuituliinalla levyn keskustasta suoraan reunaa kohti.
- Levy saattaa olla viallinen. Toista jokin muu levy.
- Varmista, että CD on viimeistely CD, CD-R, tai CD-RW-levy.
- Varmista, että laserlinssi on puhdas.
- Varmista, että CD-levy ei ole kopiosuojattu.

### CD-levy ohittaa raitoja

- Varmista, että levy ei ole vahingoittunut tai likainen.
- Varmista, että ohjelmointi/satunnaistoisto ei ole käytössä.

# 7 Huomautus

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin muiden säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/56/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa

vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

## Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tässä laitteessa on tarra:



## Huomautus

- Tyypikilpi on paristolokerossa.



Specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2012 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

