

# Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

AZ100/12

Kérdése van? Lépjen kapcsolatba a a Philips céggel!



## Felhasználói kézikönyv

# PHILIPS



# Tartalomjegyzék

---

<b>1</b>	<b>Fontos!</b>	<b>2</b>
----------	----------------	----------

---

<b>2</b>	<b>CD zenegép</b>	<b>4</b>
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4

---

<b>3</b>	<b>Kezdő lépések</b>	<b>5</b>
	Az elemek behelyezése	5
	Tápcsatlakozás bekötése	5

---

<b>4</b>	<b>A Zenei CD-berendezés használata</b>	<b>6</b>
	Lemez lejátszása	6
	Rádió hallgatása	7
	Külső eszköz hallgatása	7

---

<b>5</b>	<b>Termékjellemzők</b>	<b>8</b>
----------	------------------------	----------

---

<b>6</b>	<b>Hibakeresés</b>	<b>9</b>
----------	--------------------	----------

---

<b>7</b>	<b>Megjegyzés</b>	<b>10</b>
----------	-------------------	-----------

# 1 Fontos!

## Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a védőburkolatot.

A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetés és karbantartási problémák megelőzéséhez.

**FIGYELEM:** Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől és a nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal teli tárgyakat, például virágvázát.

**VIGYÁZAT!** Az áramütés elkerülése érdekében teljesen illesse be a csatlakozót. (A polarizált csatlakozókkal rendelkező régiókban: Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a széles érintkezőkést az aljzat széles nyílásába illesse.)

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Kövesse az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze. Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységéből.

- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozót a hálózatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Elemes működtetés – **VIGYÁZAT** – Az elemek szivárgása személyi sérülést, anyagi kárt vagy a készülék károsodását okozhatja, ezért:
  - Megfelelően helyezze be az elemeket ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
  - Ne keverje az elemeket (régieket és új, vagy szén és alkáli stb.).
  - Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
  - Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az elemeket.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképességnek kell lennie.



## Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, és így a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.



## Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

## 2 CD zenegép

A Philips köszönti Önt! Gratulálunk a vásárláshoz! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a [www.Philips.com](http://www.Philips.com) weboldalon.

---

### Bevezetés

A készüléken a következő funkciók használhatók:



- hangfelvétel hallgatása lemezeiről és más külső forrásról;
- rádióállomások hallgatása.

A készülék a következő médiaformátumokat támogatja:




---

### A doboz tartalma

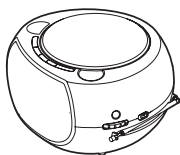

# 3 Kezdő lépések


A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

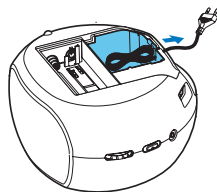


## Az elemek behelyezése

### Megjegyzés

- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így használat után megfelelően ártalmatlanítani kell őket.

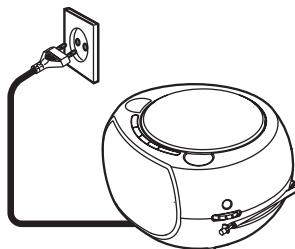

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 6 db 1,5 V-os R14/UM-2/C elemet (külön kell beszerezni) a „+” és „-” jelzésnek megfelelő polaritással.
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

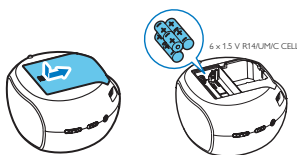

## Tápcsatlakozás bekötése

### Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- A hálózati kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

# 4 A Zenei CD-berendezés használata

A Philips köszönti Önt! Gratulálunk a vásárláshoz! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a [www.Philips.com](http://www.Philips.com) weboldalon.

## Lemez lejátszása

### Megjegyzés

- A szerzői jogi védelemmel kódolt CD-k nem játszhatók le.

A következő, kereskedelmi forgalomban kapható audió CD-k játszhatók le:

- Írható CD-k (CD-R)
- Újrírható CD-k (CD-RW)
- MP3-CD-k
- WMA-CD-k

- 1 A lemeztartó kinyitása.
- 2 Helyezzen be egy lemezt nyomtatott oldalával felfelé.
- 3 Zárja a lemeztálcát.
- 4 Tegye az **OFF•FM•CD** kapcsolót **CD** állásba.
  - Pillanatmegállítás, illetve újraindítás: **▶||**.
  - A lejátszás leállításához nyomja meg a **■** gombot.



## Műsorszámok beprogramozása

### Megjegyzés

- Legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 CD üzemmódban, amikor a lejátszás le van állítva, nyomja meg a **PROG** gombot.
- 2 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 3 További műsorszámok beprogramozásához ismételje meg a 2. lépést.
- 4 A **▶||** gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.
- 5 A program törléséhez nyomja meg a **■** gombot.

## Lejátszás vezérlése

	Egy vagy minden műsorszám ismétlése
	Műsorszámok véletlenszerű lejátszása.
<b>PROGRAM</b>	Műsorszámok beprogramozása.
<b>■</b>	Lejátszás leállítása vagy program törlése.
<b>▶  </b>	Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Ugrás adott műsorszámra vagy keresés lejátszás közben
<b>-HANGERŐ+</b>	Hangerő beállítása.




## Rádió hallgatása

### Megjegyzés

- Helyezze az antennát a TV-től, videomagnótól vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 Tegye az **OFF•FM•CD** kapcsolót **FM** állásba.
- 2 Rádióállomások beállításához forgassa el lassan a **TUNING** gombot. Ⓢ

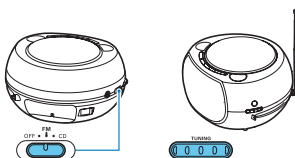

## Külső eszköz hallgatása

A készülék segítségével külső forrásról is hallgathat zenét.

- 1 Tegye az **OFF•FM•CD** kapcsolót **FM** vagy **CD** állásba.
- 2 Csatlakoztassa az MP3 link kábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
  - **MP3-LINK** az egység csatlakozójához (3,5 mm)
  - a külső eszköz fejhallgató-csatlakozójához.
- 3 Lejátszás indítása a készüléken (a készülék felhasználói kézikönyve szerint).

# 5 Termékjellem- zők

## Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 X 1 W RMS
Válaszfrequencia	80 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Jel-zaj arány	50 dB
MP3 link bemenet	0,5 V RMS 20 kohm

## Lemezek

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audió DAC	24 bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	<1%
Válaszfrequencia	60 Hz -16 kHz
H/Z arány	55 dBA

## Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,5-108 MHz
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	40 dB

## Általános információk

Tápfeszültség	220-240 V ~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	5 W
Elemek	6 db 1,5 V; R14/UM2/C cellás elem
Méretetek: Főegység (Szé x Ma x Mé):	245 x 131 x 212 mm
Tömeg	
- Csomagolással	1,5 kg
- Főegység	1,1 kg

# 6 Hibakeresés



## Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

### Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy az egység hálózati kábelének csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.
- Helyezze be az elemeket a jelzéseknek (+/-) megfelelő irányú polaritással.
- Cserélje ki az elemet.

### Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Ellenőrizze, hogy a lejátszott műsorszám megfelelő formátumú-e.

### A kijelző nem működik megfelelően. /Egyik vezérlőelemre sem reagál a készülék.

- Húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból.
- Néhány másodperc múlva csatlakoztassa újra.

### Nem játszható le a lemez

- Ellenőrizze, hogy a lemez a nyomtatott felével felfelé van-e behelyezve.
- A lemezt mikroszálas tisztítóruhával tisztítsa, a közepétől egyenes vonalban a széle felé.
- Előfordulhat, hogy a lemez meghibásodott. Játsszon le másik lemezt.

- Ellenőrizze, hogy a CD egy véglegesített CD/CD-R/CD-RW.
- Ellenőrizze, hogy a lézercső tiszta-e.
- Győződjön meg róla, hogy a CD-lemez nem szerzői jogi védelmi technológiával kódolt.

### A CD-lejátszó átugrik bizonyos műsorszámokat

- Ellenőrizze, hogy a CD-n nincs-e karcolás vagy szennyeződés.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolva a program/véletlenszerű üzemmód.

# 7 Megjegyzés

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) címen olvasható.

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2012/19/EK európai irányelv. Tájékoztató az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és

az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.

## Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

A készüléken a következő címke található:



## Megjegyzés

- A típusazonosító tábla az elemtartó rekeszben található.





Specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2012 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AZ100\_12\_UM\_V3.0

